




AURA



AURA™ R1 von Motorola
Benutzerhandbuch




Das neue **AURA™ R1** von Motorola. Die folgenden Abbildungen zeigen wichtige Komponenten und Bedienelemente des Mobiltelefons.



Micro-USB-Anschluss
(oben auf dem Telefon)

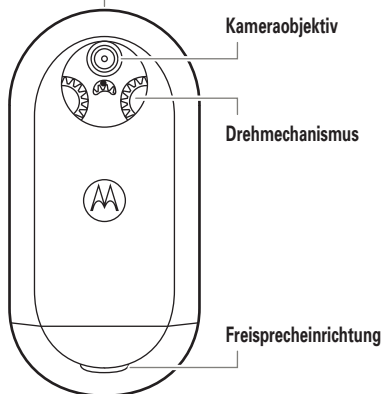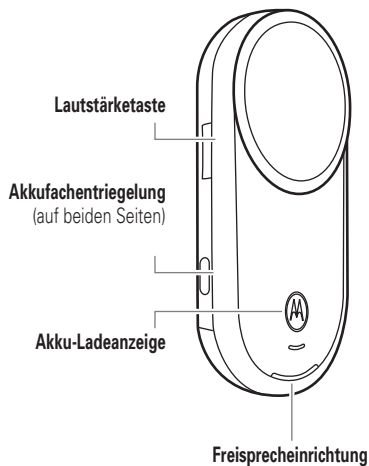


Standby-Display

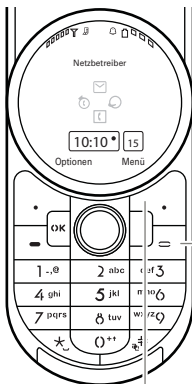

- 1 Zum Einschalten des Telefons  gedrückt halten, bis das Display aufleuchtet

- 2 Zum Öffnen des Hauptmenüs den Softkey **Menü** drücken

Hauptmenü

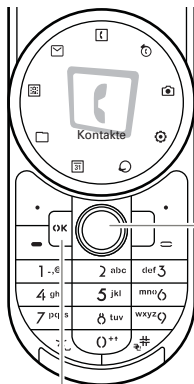

- 3  nach links/rechts drücken, um zu einem Menüeintrag zu blättern

- 4 Zum Auswählen den  drücken

Hinweis: Dies ist das Standardlayout des Standby-Displays und des Hauptmenüs. **Das Standby-Display und das Hauptmenü Ihres Telefons können unter Umständen von dieser Abbildung abweichen.** Auf Seite 39 finden Sie Informationen zum Ändern der Navi-Tasten als Schnellzugriffe und der Hauptmenüansicht.

MENÜÜBERSICHT	6	Eine gespeicherte	
HINWEISE ZUR PFLEGE		Rufnummer anrufen	20
DES MOBILTELEFONS	8	Ihre eigene Rufnummer	21
Reinigen	8	Schnellzugriffe	22
Erschütterungen	9	VUFONE-SERVICE	23
Temperatur	9	Für vufone-Service registrieren	23
Kontakt vermeiden	9	Dateien vom alten Telefon	
Benutzung und Pflege	10	auf das AURA verschieben	23
EU-Richtlinien		Eigene Telefondaten verwalten	24
Konformitätserklärung	11	Daten auf dem Telefon sichern	24
ERSTE SCHRITTE	12	Mediadateien hochladen	25
Informationen über		vufone im Internet	25
dieses Handbuch	12	Serviceberechtigung	26
SIM-Karte einlegen	13	GRUNDLAGEN	27
Akku	14	Anzeige	27
Akkubetriebszeit verlängern	18	Lautstärke	29
Drehbares Display		Sprachbefehle	30
öffnen und schließen	19	Sprachmodus	31
Telefon ein- und ausschalten	19	Freisprecheinrichtung	32
Anrufen	20	Codes und Passwörter	32
Anruf annehmen	20	Mobiltelefon sperren/entsperren	33
Gespräch beenden	20	SIM-Karte oder	
Rufnummer speichern	20	Anwendungen sperren	33

PERSONALISIEREN	34	Numerischer Modus	54
Signaltypen	34	Symbol-Modus	54
Themes	35	UNTERHALTUNG	55
Zeit und Datum	37	Kamera	55
Uhrenstil	38	Videoclips	60
Wallpaper	38	Musik	64
Screensaver	39	Browser	75
Navi-Tasten als Schnellzugriffe	39	Spaß und Spiel	78
Displayeinstellungen	40	NACHRICHTEN	79
Weitere		Sprachnachrichten	79
Personalisierungsfunktionen	40	Textnachrichten	79
ANRUFE	42	Weitere Nachrichtenfunktionen	81
Abschalten des Anrufsignals	42	TOOLS	84
Letzte Anrufe	42	Kontakte	84
Wahlwiederholung	43	Tools	89
Zurückrufen	43	VERBINDUNGEN	93
Anrufer-ID	43	Bluetooth®-Verbindungen	93
Notrufe	44	Kabelverbindungen	97
Freisprecheinrichtungen	44	Synchronisieren	100
Rufannahme	45	Datei-Manager	102
Gesprächsdauer und -gebühren	45	Telefonsoftware-Updates	102
Weitere Anruffunktionen	47	SAR-Daten	103
TEXTEINGABE	51	Informationen zu OSS	105
Wort-Modus	52	INDEX	106
ABC-Modus	53		

Hauptmenü

 **Kontakte**

 **Anrufliste**

 **Kamera**

 **Einstellungen**
(siehe nächste Seite)

 **Web-Zugriff**

- Browser
- Bookmarks
- Meine Webseiten
- Verlauf
- URL aufruf.
- Browser-Setup

 **Kalender**

 **Tools**

- Weltuhr
- Hilfe
- vufone
- Motorola Setup
- Wecker
- Rechner
- Synchronisierung
- Download-Manager
- Datei-Manager
 - Erweiterter Speicher
- Musik und Töne
- Bilder
- Videos
- Sprachmemo
- Anwendungs-Downloads
- Unerk. Dateien
- Meine Dokumente
- Wähldienste
- Aufgabenliste
- Notizen

 **Multimedia**

- Media Finder
- Spiele
- Kamera
- Videokamera
- Voice Recorder
- Bilder
- Videos

 **Nachricht.**

- Nachricht erstellen
- Eingang
- Meine Ordner
- Vorlagen
- Entwürfe
- Ausgang
- E-Mail
- Mailbox anrufen

Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. **Das Menü Ihres Mobiltelefons kann unter Umständen von dieser Abbildung abweichen.**

Tipp: Drücken Sie , um das aktuelle Menü zu verlassen, oder  um die Menüs zu beenden.

* Optionale Funktionen

Menü „Einstellungen“

- **Profile**
- **Themes**
- **Standby-Display**
 - Navigationstasten
 - Wallpaper ändern
 - Externer Uhrenstil
- **Verbindungen**
 - Bluetooth®
 - USB-Einstellung
 - Mediadatai-Synchronis.
 - Erweiterter Speicher
 - Modem
 - USB-Druck
 - Sprachnetze *
 - Datenverbindungen
 - Neue Verbindung
 - Verb. bearbeiten
 - Verb. löschen
- **Anrufe**
 - Kurzwahl
 - Anrufumleitung
 - Gesprächs-Setup
 - Gesprächstimer
 - Rufannahme
 - Nachrichtenalarm
 - Roaming-Signal
 - Anklopfen
 - Autom. Wahlwiederh.
 - Rufabbruchton
 - Wahl-Setup
 - Meine Anrufer-ID
 - DTMF
 - Vorwahl
 - Anrufsperre *
 - Feste Rufnr.
 - Eigene Rufnummer
 - Aktive Leitung *
- **Telefonereinstell.**
 - Display-Einstellungen
 - Timeout Display
 - Screensaver
 - Helligkeit
 - Flugmodus
 - Akkuladezustand
 - Uhrzeit und Datum
 - Sprache
- **Sprachmodus**
- **Texteingabe**
- **Zurücksetzen**
 - Alle Einstellungen
 - Alle Daten lösch.
 - Daten aus Telefon und erw. Speicher löschen
 - Sp.medium lösch.
- **Speicher anzeigen**
- **Eigenschaften**
- **Rechtl. Hinweise**
- **Java-System**
- **OTA-Updates**
- **Headset-Einstell.**
 - Automat. Antwort
 - Sprachwahl
- **TTY-Einstellungen ***
- **Sicherheit**
 - Telefonsperre
 - Anwendungssperre
 - SIM-PIN
 - Passwörter ändern
 - Zertifikate
- **Netz**
 - Aktuelles Netz
 - Verfügbare Netze scannen
 - Neues Netz such.
 - Meine Netzliste
 - Netzsuche
 - Dienstton

* Optionale Funktionen

HINWEISE ZUR PFLEGE DES MOBILTELEFONS

Das **AURA** ist ein sehr wertvolles mobiles Gerät mit einem hochwertigen Design und sollte mit größter Sorgfalt behandelt werden. Dieses Kapitel enthält einige grundlegende Empfehlungen zum Schutz des Mobiltelefons. Eine ordnungsgemäße Handhabung des Telefons gewährleistet eine längere Lebensdauer.

Reinigen

Reinigen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten weichen Mikrofasertuch. Wickeln Sie das Tuch um das Gerät, und reinigen Sie das Saphirkristallobjektiv, das Hauptgehäuse aus Edelstahl sowie die Akkufachabdeckung und die polierten Kanten mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen. Somit entfernen Sie Staub, Fett, Öl, Make-up und sonstigen Schmutz, der sich bei normaler Benutzung des Telefons dort absetzt. Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls.

Verwenden Sie Druckluft oder eine weiche Zahnbürste, um die Schlitz im Lautsprecher und im Ohrhörer behutsam zu reinigen. Der Drehmechanismus von **AURA** ist versiegelt und wurde sorgfältig konzipiert. Der Drehmechanismus muss nicht gereinigt werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf andere Weise als in diesem Handbuch beschrieben zu öffnen, da Sie andernfalls die Funktionstüchtigkeit des Telefons beeinträchtigen können. Weitere Informationen oder Hilfe erhalten Sie vom **AURA**-Kundendienst.

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie niemals Flüssigreiniger, weil diese die elektronischen Schaltkreise sowie die Schutzbeschichtung des Telefons beschädigen. **AURA** ist nicht wasserbeständig. Vermeiden Sie daher sämtlichen Kontakt mit Flüssigkeiten.

Erschütterungen

Wir empfehlen, die mitgelieferte Lederhülle zu verwenden, um das Telefon kontinuierlich zu schützen. Das Saphirkristallobjektiv und die Edelstahlkomponenten sind extrem kratzfest. Das Telefon darf jedoch keinen harten Materialien oder Schleifmitteln ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch Aktivitäten oder Sportarten, bei denen das Telefon heftigen Erschütterungen ausgesetzt ist.

Temperatur

Setzen Sie das **AURA** nicht über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen aus. Extreme Hitze verringert die Akkubetriebszeit, während extreme Kälte die Funktionstüchtigkeit der elektronischen Schaltkreise beeinträchtigt.

Kontakt vermeiden

Setzen Sie das **AURA** keinen Flüssigkeiten aus. Vermeiden Sie Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln oder Gasen, da diese Verfärbungen, Korrosion oder andere Schäden am Telefon verursachen können. **AURA** kann keinen extremen elektrischen Feldern oder statischer Elektrizität standhalten. Gewöhnliche Haushaltsgeräte beeinträchtigen das Telefon jedoch nicht.

Beachten Sie, dass die Lebensdauer des **AURA** sich erhöht, wenn Sie es ordnungsgemäß pflegen.

Schützen Sie Ihr Mobiltelefon von Motorola vor:



Flüssigkeiten jeder Art

Setzen Sie das Telefon weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderer Feuchtigkeit aus. Falls das Mobiltelefon nass wird, versuchen Sie nicht, das Trocknen mithilfe eines Ofens oder Haarföns zu beschleunigen, da hierdurch Schäden am Mobiltelefon entstehen können.



Extreme Hitze oder Kälte

Meiden Sie Temperaturen unter 0 °C/32 °F und über 45 °C/113 °F.



Mikrowellenofen

Trocknen Sie das Telefon nicht in einem Mikrowellenofen.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Telefon weder Staub, Schmutz, Sand, Nahrungsmittelresten noch anderen Reststoffen aus.



Reinigungsmittel

Reinigen Sie das Telefon mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.




Stöße

Lassen Sie das Telefon nicht fallen.



Hiermit erklärt Motorola, dass
dieses Produkt den folgenden
Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen
und allen anderen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie 1999/
5/EG
- Allen anderen relevanten EU-
Richtlinien

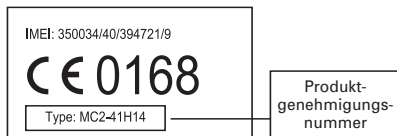

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für
eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG
(die R&TTE-Richtlinie) zugehörige
Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem
Produkt unter der Internetadresse
www.motorola.com/rtte abrufen. Geben
Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres
Produkts angegebene
Genehmigungsnummer in das auf der
Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

ACHTUNG: Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons mit den *Wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweisen* vertraut, die dem Gerät beiliegen.

Informationen über dieses Handbuch

Dieses Handbuch verwendet für das Öffnen einer bestimmten Menüfunktion die folgende Schreibweise:

Aufruf: Menü >  Nachricht. > Nachricht erstellen

Das bedeutet, dass Sie ausgehend vom Standby-Display folgendermaßen vorgehen:

- 1 Drücken Sie den Softkey **Menü**, um das Menü zu öffnen.

- 2 Drücken Sie die *Navigationstaste* , um zu  **Nachricht.** zu blättern. Drücken Sie dann , um dieses Menü auszuwählen.
- 3 Drücken Sie , um zu **Nachricht erstellen** zu blättern, und drücken Sie , um diese Option auszuwählen.

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Funktionen, die vom Netz, von der SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkvertrag abhängig sind und möglicherweise nicht überall angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Symbole




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optionales Zubehör erfordern.

SIM-Karte einlegen


Auf der SIM-Karte (*Subscriber Identity Module*) sind die Rufnummer und weitere Informationen gespeichert.

Achtung: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Schützen Sie die SIM-Karte vor statischer Elektrizität, Wasser und Schmutz.


1

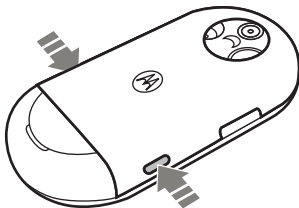

2

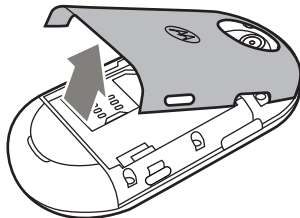

3

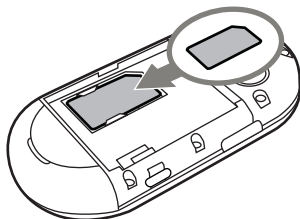

Akku

Akku – Verwendung und Sicherheit

WICHTIG: ZUM VERMEIDEN VON VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN MÜSSEN AKKUS ORDNUNGSGEMÄSS VERWENDET UND GELAGERT WERDEN.

Die meisten Probleme bezüglich Akkus sind auf unsachgemäße Verwendung, insbesondere auf die Verwendung beschädigter Akkus, zurückzuführen.

VERMEIDEN SIE FOLGENDES

- **Der Akku darf nicht zerlegt, zerdrückt, punktiert oder geschreddert werden, und seine Form darf nicht anderweitig geändert werden.**
- **Das Telefon oder der Akku darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen.** Wenn Wasser in die Schaltkreise des Telefons gelangt, führt dies zu Korrosion. Wenn das Telefon und/oder der Akku nass

werden, müssen sie von Ihrem Betreiber geprüft werden, oder Sie kontaktieren Motorola, selbst wenn das Telefon und der Akku ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen.

- **Der Akku darf nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen.** Wenn Metallobjekte, wie z. B. Schmuck, über einen längeren Zeitraum die Kontaktpunkte des Akkus berühren, kann der Akku sehr heiß werden.
- **Legen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Wärmequelle ab.** Übermäßige Wärme kann das Telefon oder den Akku beschädigen. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass der Akku anschwillt, ausläuft oder eine Fehlfunktion verursacht. Aus diesem Grund:

- Versuchen Sie **nicht**, einen nassen oder feuchten Akku mithilfe eines Geräts oder einer Wärmequelle, wie z. B. einem Haarfön oder einer Mikrowelle, zu trocknen.
- Lassen Sie das Telefon bei hohen Temperaturen nicht im Auto zurück.

BEACHTEN SIE FOLGENDES

- **Lassen Sie den Akku oder das Telefon nicht fallen.** Wenn der Akku oder das Telefon herunterfällt, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann dies zu Schäden führen.
- **Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder an Motorola, wenn Ihr Telefon oder der Akku durch Herunterfallen oder hohe Temperaturen beschädigt wurde.**

WICHTIG: VERWENDEN SIE AUS QUALITÄTS- UND SICHERHEITSGRÜNDEN MOTOROLA ORIGINAL-PRODUKTE.

Die Akkus von Motorola enthalten Hologramme, damit Verbraucher echte Motorola-Akkus von unechten oder gefälschten Akkus (die möglicherweise nicht den nötigen Sicherheitsschutz aufweisen) unterscheiden können. Verbraucher sollten prüfen, dass alle erworbenen Akkus das Hologramm „Motorola Original“ tragen.

Motorola empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten der Marke Motorola. Die mobilen Geräte von Motorola wurden für den Einsatz von Motorola-Akkus konzipiert. Wenn auf dem Display eine Meldung wie **Ungültiger Akku** oder **Aufladen nicht mögl.** angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus:

- Nehmen Sie den Akku heraus, und prüfen Sie, ob er das Hologramm „Motorola Original“ trägt.

- Wenn kein Hologramm vorhanden ist, handelt es sich nicht um einen Akku von Motorola.
- Wenn ein Hologramm vorhanden ist, setzen Sie den Akku erneut ein, und starten Sie den Ladevorgang neu.
- Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Motorola-Kundendienst.

Wichtig: Motorolas Garantie für das Mobiltelefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.

Achtung: Die Verwendung eines Akkus oder Ladegeräts, der bzw. das nicht von Motorola stammt, kann zu Feuer, Explosion, Undichtheit oder sonstigen gefährlichen Situationen führen.

ORDNUNGSGEMÄSSE UND SICHERE ENTSORGUNG SOWIE RECYCLING VON AKKUS

Die ordnungsgemäße Entsorgung von Akkus ist nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig, sondern kommt auch der Umwelt zugute. Verbraucher können ihre alten Akkus bei vielen Einzelhändlern oder Diensteanbietern zum Recycling zurückgeben. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung und zum Recycling finden Sie im Internet:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/
(nur in englisch)


Entsorgung: Entsorgen Sie verbrauchte Akkus sofort entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Weitere Informationen zur Entsorgung von Akkus erhalten Sie von der Recyclingstelle vor Ort oder von nationalen Recyclingorganisationen.




Achtung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Akku einsetzen

1

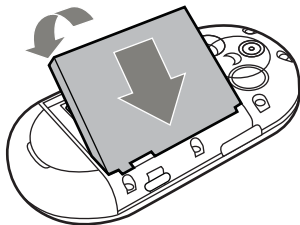


2

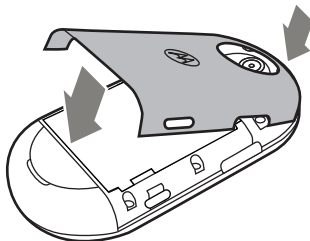

Akku laden

Neue Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig aufgeladen. Schließen Sie das Mobiltelefon an das Ladegerät an, und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die Akkuladeanzeige des Mobiltelefons zeigt den Akkuladezustand an. Nach Abschluss des Ladevorgangs wird auf dem Display **Aufladen beendet** angezeigt.

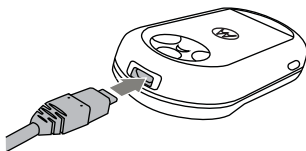

Hinweise zum Aufladen des Telefonakkus:

- Das Laden der Akkus sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Setzen Sie Akkus während des Ladevorgangs nie Temperaturen unter 0 °C/32 °F oder über 45 °C/113 °F aus.

- Neue Akkus sind bei Auslieferung nicht vollständig aufgeladen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Die Schaltkreistechnik der Akkus und Ladesysteme von Motorola schützen den Akku vor Schäden durch Überladung.

Hinweis: Verbinden Sie zum Aufladen des Akkus den Micro-USB-Anschluss des Telefons über das zugehörige Kabel mit dem USB-Anschluss eines Computers. Sowohl Telefon als auch Computer müssen eingeschaltet sein, und im Computer müssen die richtigen Softwaretreiber installiert sein. Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.



Akkubetriebszeit verlängern


- Vermeiden Sie übermäßiges Öffnen und Schließen des drehbaren Displays, weil das Display durch jede Drehung aktiviert wird.
- Schalten Sie die **Bluetooth®**-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen: Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth** und **Optionen** > **Bluetooth-Setup** > **Bluetooth-Power** > **Aus**.
- Stellen Sie das Telefon so ein, dass das **Display** früher ausgeschaltet wird: Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefon-Einstellungen** > **Display-Einstellungen** > **Timeout Display** > **5 Sekunden**.
- Schalten Sie den **Screensaver** aus: Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefon-Einstellungen** > **Display-Einstellungen** > **Screensaver** > **Aus**.

- Verringern Sie die **Helligkeit** des Displays: Drücken Sie **Menü**
 >  **Einstellungen** > **Telefonereinstellungen**
 > **Display-Einstellungen** > **Helligkeit**, und wählen Sie eine kleinere Einstellung aus.

Drehbares Display öffnen und schließen

Schieben Sie das drehbare Display nach links oder rechts, um es zu öffnen.

Schieben Sie das drehbare Display in die entgegengesetzte Richtung, um es zu schließen.

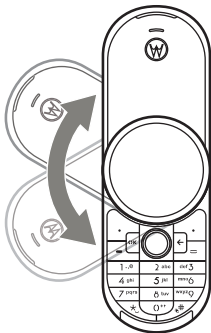


Schließen Sie das drehbare Display auf derselben Seite, auf der Sie es geöffnet haben. Wenn Sie das drehbare Display z. B. im Uhrzeigersinn schieben, um es zu öffnen, schieben Sie es zum Schließen gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Durch wiederholtes Öffnen und Schließen des drehbaren Displays kann ein eingehender Anruf versehentlich entgegengenommen und beendet werden, wodurch Sie einen Anruf verpassen können.

Telefon ein- und ausschalten

Öffnen Sie das drehbare Display, halten Sie die *Ein-/Aus-* bzw. *Endetaste*  gedrückt, bis das Display ein- oder ausgeschaltet wird.

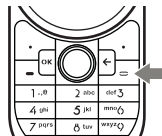

Anrufen

Öffnen Sie das drehbare Display, geben Sie eine Rufnummer ein, und drücken Sie die *Sendetaste* .

Tipp: Informationen zur **Sprachwahl** erhalten Sie auf Seite 30.

Anruf annehmen

Wenn das Mobiltelefon klingelt und/oder vibriert, öffnen Sie das drehbare Display oder drücken , um den Anruf anzunehmen.

Gespräch beenden

Zum Beenden eines Gesprächs schließen Sie das drehbare Display oder drücken .

Rufnummer speichern

Sie können eine Rufnummer in **Kontakte** speichern.

Hinweis: Sie können einen neuen Kontakt im **Telefonspeicher** oder im Telefonspeicher

und auf der **SIM-Karte** speichern. Wenn Sie einen Kontakt in beiden Speicherorten speichern möchten, werden nur der Name und die Rufnummer des Kontakts auf der SIM-Karte gespeichert.

So speichern Sie eine Rufnummer:

- 1 Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Rufnummer ein.
- 4 Drücken Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.


Informationen zum Bearbeiten oder Speichern zusätzlicher Daten zum Kontakt finden Sie auf Seite 86.

Eine gespeicherte Rufnummer anrufen

So rufen Sie eine Rufnummer an, die unter **Kontakte** gespeichert ist:

Geben Sie im Standby-Display die ersten Buchstaben des Kontaktnamens über die Buchstabentasten ein (ein Tastendruck pro Buchstabe). Das Telefon zeigt die Kontaktnamen an, die den eingegebenen Buchstaben entsprechen. Wenn Sie z. B. die Buchstaben d-a-n drücken, zeigt das Display möglicherweise Folgendes an:

Die Tasten d-a-n
(Tastaturtasten **3**-**2**-**6**) drücken.

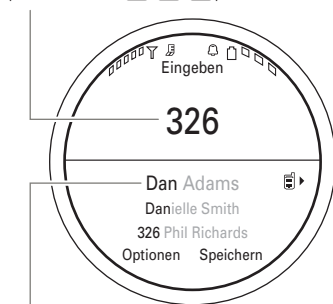

◊ nach oben/unten drücken, um zum gewünschten Kontakt zu blättern.
Zum Anrufen drücken.

Hinweis: Wenn Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert sind, die Kontakte jedoch beim Öffnen des Telefonbuchs nicht angezeigt werden, müssen Sie die Kontakte in den Telefonspeicher kopieren. Drücken Sie **Menü** > **Kontakte und Optionen** > **Kontakte import.** > **SIM-Karte und Optionen** > **Alles markieren** und anschließend **Importieren**.

Ihre eigene Rufnummer

So zeigen Sie Ihre eigene Rufnummer an:

Aufruf: **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe**
> **Eigene Rufnummer**

Drücken Sie **Optionen** > **Meine Tel.-Nr.**, um Ihre Rufnummer während eines Gesprächs anzuzeigen.

Zum Speichern oder Bearbeiten Ihres Namens und Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte wählen Sie das zu bearbeitende Feld aus. Wenn Sie Ihre eigene Rufnummer nicht kennen sollten, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Schnellzugriffe

Das Telefon enthält Schnellzugriffe für einige häufig verwendete Telefonfunktionen.

Folgende Schnellzugriffe stehen im Standby-Display zur Verfügung:

Vorgang ...
Aktion
Entgangene Anrufe und Nachrichten anzeigen
Drücken Sie Optionen > Benachrichtig. anzeigen .
Bild aufnehmen
Drücken Sie Optionen > Bild aufnehmen .
Weckfunktion einstellen
Drücken Sie Optionen > Alarm einstellen .
Uhrstil ändern (geschlossenes drehbares Display)
Drücken Sie Optionen > Uhrstil .

Vorgang ...

Aktion

Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern

Drücken Sie .

Hinweis: In der Schnellzugriff-Liste auf Ihrem Mobiltelefon sind abhängig vom Diensteanbieter ggf. zusätzliche oder andere Schnellzugriffe enthalten.

Mithilfe des vufone-Services können Sie Telefonbuchkontakte einfach von Ihrem vorherigen Telefon auf das neue **AURA** übertragen und gleichzeitig eine sichere Kopie der Informationen auf einem persönlichen und geschützten Internetportal aufbewahren.

Für vufone-Service registrieren

Aufruf: Menü >  Tools > vufone

Sie werden von vufone aufgefordert, die Service-Bedingungen zu akzeptieren. Sie müssen die Bedingungen akzeptieren, um das Telefon zu registrieren. Wenn Sie sich registrieren, sendet Ihnen vufone eine Textnachricht mit Ihrem Service-Passwort.

Um die Registrierung abzuschließen, rufen Sie die vufone-Website www.vufone.com auf Ihrem Computer auf. Der **username** (Benutzername) Ihres Kontos zum Anmelden bei dem Service ist Ihre internationale Ländervorwahl und Ihre Telefonnummer.

Dateien vom alten Telefon auf das AURA verschieben

Verwenden Sie vufone, um Telefonbuchkontakte, Kalendereinträge, Fotos, Videoclips und Musikdateien vom alten Telefon auf das neue Telefon zu verschieben.

- 1 Legen Sie die SIM-Karte in das alte Telefon ein.
- 2 Melden Sie sich auf Ihrem Computer bei der vufone-Website www.vufone.com an.
- 3 Wählen Sie Download-Agent, um die vufone-Anwendung in einer Textnachricht auf das alte Telefon zu laden.
- 4 Wenn Sie die Textnachricht auf dem alten Telefon empfangen, wählen Sie den Link in der Nachricht, um die vufone-Anwendung auf das Telefon herunterzuladen und zu installieren.

- 5 Öffnen Sie die vufone-Anwendung auf dem alten Telefon, und drücken Sie anschließend **Optionen > Einstellungen**, um den Inhalt auszuwählen, den Sie sichern möchten.
- 6 Wählen Sie **Backup (Daten auf Telefon verwenden)**, um die ausgewählten Dateien auf das vufone-Internetportal zu laden.
- 7 Nehmen Sie die SIM-Karte aus dem alten Telefon heraus, und legen Sie sie in das neue **AURA** ein.
- 8 Öffnen Sie die vufone-Anwendung auf dem neuen Telefon, und wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Dateien auf das neue Telefon zu übertragen.

Eine vollständige Liste der unterstützten mobilen Geräte finden Sie auf

www.vufone.com.

Eigene Telefondaten verwalten

Mithilfe Ihres persönlichen Internetportals können Sie persönliche Informationen auf dem Telefon verwalten. Mit vufone können Sie die Kontakte, Kalendereinträge, Nachrichten, Bilder, Videoclips und Musikdateien über das Internetportal sichern, bearbeiten und wiederherstellen.

Mit vufone können Sie Fotos und Videoclips im Internet hochladen und freigeben, Musik im Internet anhören, Internetbilder und -Videoclips auf das Telefon herunterladen u. v. m.

Daten auf dem Telefon sichern

So **sichern** Sie den Inhalt Ihres Telefons auf das Internetportal:

Aufruf: Menü >  Tools > vufone > Synchronisieren

Um den **Inhalt** auszuwählen, den Sie zwischen Ihrem Telefon und Internetportal synchronisieren möchten, drücken Sie **Optionen > Einstellungen**.

Mediadeiten hochladen

Um Fotos, Videoclips oder Musikdateien auf das Internetportal hochzuladen, müssen Sie diese Dateitypen für die Synchronisierung auswählen.

Tip: Sie können auch einzelne Dateien zum Hochladen auswählen.

Aufruf: Menü >  Tools > vufone > Dateien hochladen

- 1 Wählen Sie die Kategorien der Dateien aus, die Sie hochladen möchten: **Bilder**, **Video**, **Musik** und/oder **Docs**.
- 2 Drücken Sie **Optionen > Dateien hochladen** oder **Datei hochladen und löschen**, um die Dateien auf die vufone-Website zu kopieren oder zu verschieben.

vufone im Internet

Die vufone-Website (www.vufone.com) bietet folgende Möglichkeiten:

- Verwalten, Bearbeiten und Suchen von Kontakten im Telefon.

- Verwalten von mobilen Fotos und Videoclips und Senden dieser Dateien an Ihre Kontakte.
- Abspielen von mobiler Musik online über das Internet.

Der vufone-Service enthält zusätzliche Personalisierungsoptionen, mit denen Sie die Einstellungen auf Ihre Bedürfnisse anpassen können:


- Wählen Sie das Bild aus, das Ihren Kontakten angezeigt wird, wenn Sie sie anrufen.
- Laden Sie Ihre Fotos und Videoclips auf andere Websites hoch.
- Synchronisieren Sie Ihre Telefonbuchkontakte und Kalendereinträge mit anderen Websites.
- Senden Sie Ihre mobilen Mediadeiten an Ihr personalisiertes Blog im Internet.

Serviceberechtigung

Die Sicherungs- und Verwaltungsfunktionen des vufone-Services werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Einige erweiterte Funktionen werden gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung gestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der vufone-Website www.vufone.com.

Anzeige

Das *Standby-Display* wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

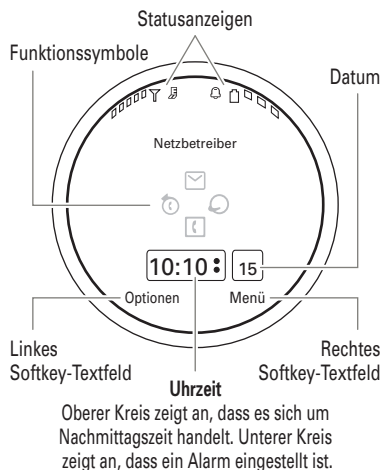

Hinweis: Je nach den von Ihrem Netzbetreiber getroffenen Voreinstellungen kann das Standby-Display Ihres

Mobiltelefons von dieser Abbildung abweichen.

Um vom Standby-Display aus eine Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Zifferntasten und anschließend **[OK]**.


Drücken Sie im Standby-Display den Softkey **Menü** oder **[OK]**, um das Hauptmenü zu öffnen. Wenn ein Menü geöffnet ist, drücken Sie **[←]**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie **[=]**, um alle Menüs zu beenden und zum Standby-Display zurückzukehren.

Drücken Sie **Optionen**, um einige häufig verwendete Telefonfunktionen aufzurufen.

Drücken Sie die **Navigationstaste** **[↻]** nach oben, unten, links oder rechts auf dem Standby-Display, um auf die wichtigsten Menüfunktionen zuzugreifen. Informationen zum Anzeigen, Ausblenden oder Ändern der Funktionssymbole im Standby-Display finden Sie auf Seite 39.

Tipp: Sie benötigen Hilfe? Drücken Sie **Menü**
>  **Tools** > **Hilfe**. Wählen Sie ein **Hilfe**-Thema
aus, um Informationen zu den Funktionen
des Mobiltelefons zu erhalten.

Am oberen Rand des Standby-Displays
werden folgende Statussymbole angezeigt:

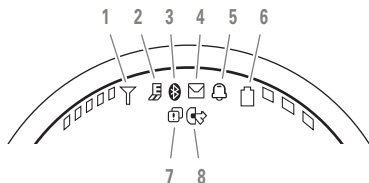

1 Signalstärke – Vertikale Balken (eins bis fünf) zeigen die Feldstärke des Funksignals an.

2 EDGE/GPRS-Symbol – Zeigt an, dass die Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  oder die Verbindung *General Packet Radio Service* (GPRS)  verwendet wird. 

3 Bluetooth®-Symbol – Zeigt den Bluetooth-Status an:

blau = eingeschaltet

grün = verbunden

blinkt blau = Erkennungsmodus

4 Nachricht – Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten haben.



Beispiele für weitere Anzeigen:



Sprachnachricht



E-Mail-Nachricht

5 Signaltyp – Zeigt den eingestellten Signaltyp an:



Nur
Klingelton

 = Klingelton
und Vibration



Nur
vibrieren

 = Vibrieren,
dann klingeln



Kein Signal

6 Akkuladezustand – Durch vertikale Balken (eins bis drei) wird der Akkuladezustand angezeigt. Bei Anzeige der Meldung **Akku fast leer** muss das Mobiltelefon aufgeladen werden.

7 Verpasstes Ereignis – Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie Anrufe verpasst haben oder ungelesene Nachrichten vorhanden sind.



8 Aktive Leitung – Das Symbol  weist auf eine aktive Verbindung, das Symbol  auf die aktivierte Rufumleitung hin. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern sind folgende Symbole möglich:

 = Leitung 1 aktiv  = Leitung 2 aktiv


 = Rufumleitung für Leitung 1 eingeschaltet  = Rufumleitung für Leitung 2 eingeschaltet

Wenn Sie einen Telefonalarm einstellen, wird statt der aktiven Leitung der Erinnerungsalarm  angezeigt.

Lautstärke

Mithilfe der *Lautstärketaste* können Sie:

- Den Rufton für eingehende Anrufe abschalten
- Die Lautstärke der Ohrhörer oder des Lautsprechers während eines Anrufs ändern
- Die Lautstärke während der Wiedergabe eines Lieds oder eines Videos ändern
- Den Signaltyp des Telefons bei geschlossenem drehbarem Display auf **Signal empf.** oder **Stumm** einstellen

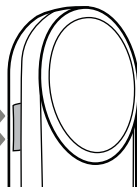

Sprachbefehle

Mit Sprachbefehlen können Sie dem Telefon Anweisungen erteilen.

Hinweis: Sprachbefehle werden nicht für alle Sprachen unterstützt.

Sprachwahl

Sie können einen Eintrag in Ihrer Kontaktliste anrufen, indem Sie den Namen des Eintrags oder die einzelnen Ziffern einer Rufnummer sprechen.

- 1 Halten Sie  gedrückt. Das Telefon lädt die Spracherkennungssoftware und fordert Sie dann auf, einen Befehl oder Namen zu sprechen.
- 2 Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie den **vollständigen Namen** des Kontakts aus dem Telefonbuch sprechen. Der Name wird bestätigt und die Verbindung anschließend hergestellt.

oder

Sagen Sie „Nummer wählen“. Sie werden aufgefordert, die Ziffern der Rufnummer zu sprechen. Sprechen Sie die Ziffern. Die Nummer wird bestätigt und die Verbindung anschließend hergestellt.

Tipps:

- Sie können den Namen des Kontakts und den Nummerntyp zusammen sprechen. Sagen Sie z. B. „Johannes Schmidt Mobil“, um die für Johannes Schmidt gespeicherte Mobiltelefonnummer anzurufen.
- Halten Sie für Hilfe zu Sprachbefehlen die  gedrückt, und drücken Sie anschließend **Hilfe**.

Telefonfunktionen per Sprachbefehl aktivieren

Mit Sprachbefehlen können Sie Anwendungen öffnen und viele grundlegende Telefonfunktionen ausführen.

- 1 Halten Sie  gedrückt. Sie werden aufgefordert, einen Befehl zu sprechen.
- 2 Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie einen Sprachbefehl aus der Liste sprechen.

Sprachbefehle
„Name“
„Rufnummer wählen“
„Nachricht senden an <i>Name</i> “
„Kalender prüfen“
„Nachrichteneingang prüfen“
„E-Mail-Eingang prüfen“
„Neuen Kontakt hinzufügen“
„Sprachmodus“
„Akku überprüfen“
„Signal überprüfen“
„Uhrzeit anzeigen“
„Datum anzeigen“
„Telefon-Setup öffnen“
„Anrufliste öffnen“
„Themes öffnen“

Sprachbefehle
„Kamera öffnen“
„Browser-Menü öffnen“
„Normal einstellen“
„Vibration einstellen“
„Stumm einstellen“
„Klingelton einstellen“
„Flugmodus einschalten“
„Flugmodus abschalten“

Tip: Halten Sie  gedrückt, um eine Liste der Sprachbefehle anzuzeigen.

Sprachmodus

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Anruferinformationen für eingehende Nachrichten angesagt, Menüfunktionen oder Einträge im Telefonbuch sowie eingehende Nachrichten (nur in englisch) vorgelesen und Informationen zu Telefonfunktionen akustisch wiedergegeben werden.

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Sprachmodus

Schnellzugriff: Halten Sie  gedrückt.
Wenn Sie vom Telefon aufgefordert werden, einen Befehl zu sprechen, sagen Sie „Sprachmodus“.

Freisprecheinrichtung

Zum Einschalten der Freisprechfunktion während eines Gesprächs drücken Sie **Optionen** > **Lautsprecher ein**. Auf dem Display wird das Lautsprechersymbol angezeigt, bis Sie die Funktion deaktivieren (**Optionen** > **Lautsprecher aus**) oder den Anruf beenden.

Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Kfz Ablenkungen verursachen. Es ist daher untersagt, während des Fahrens zu telefonieren. Außerdem ist die Verwendung von drahtlosen Geräten und deren Zubehör in bestimmten Umgebungen unter Umständen verboten. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Codes und Passwörter

Der vierstellige **Entsperrcode** Ihres Telefons ist werkseitig auf **1234** eingestellt. Der sechsstellige **Sicherheitscode** ist werkseitig auf **000000** eingestellt. Sofern der Diensteanbieter diese Codes nicht geändert hat, sollten Sie dies tun:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Sicherheit
> Passwörter ändern

Sie können außerdem Ihre **SIM-PIN**-Codes oder das Kennwort für die Anruf Sperre ändern.

Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen:

Geben Sie an der Eingabeaufforderung **Bitte Entsperrcode eingeben** versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Wenn das nicht funktioniert, drücken Sie , und geben Sie stattdessen den sechsstelligen Sicherheitscode ein.

Falls Sie einen anderen Code vergessen

sollten: Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Mobiltelefon sperren/entsperren

Sie können das Mobiltelefon sperren, damit es niemand außer Ihnen benutzen kann. Zum Sperren oder Entsperren Ihres Telefons benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode.

Manuelle Sperre des Mobiltelefons:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Sicherheit
> Telefonsperre > Jetzt sperren

Automatisches Sperren des Mobiltelefons bei jedem Ausschalten:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Sicherheit
> Telefonsperre > Einschalt Sperre > Ein

SIM-Karte oder Anwendungen sperren

Hinweis: Zum Sperren oder Entsperren der SIM-Karte benötigen Sie den SIM-PIN-Code. Setzen Sie sich mit dem Diensteanbieter in Verbindung, wenn Sie den PIN-Code vergessen haben.

Achtung: Wenn Sie drei Mal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird Ihre SIM-Karte gesperrt und die Meldung **SIM gesperrt** auf dem Display angezeigt.

So **sperren oder entsperren Sie die SIM-Karte:**

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN

So **sperren Sie eine Anwendung** (z. B. Nachricht.):

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Sicherheit
> Anwendungssperre

Zum Anzeigen der Anwendungsliste benötigen Sie den vierstelligen Entsperrcode. Wählen Sie eine Anwendung und anschließend **Sperren**, um sie zu sperren.

Signaltypen

Sie können das Signalprofil des Telefons schnell an Ihre Aktivitäten oder Umgebung anpassen. Bei jedem Signaltyp werden für eingehende Anrufe und andere Ereignisse bestimmte Klingeltöne oder Vibrationsarten verwendet. Das Signaltypsymbol wird oben im Standby-Display angezeigt).



Klingelton



Klingelton und Vibrieren



Nur Vibration



Vibr., dann Klingelton



Stumm

Signaltyp ändern

Bei geöffnetem drehbarem Display:

Drücken Sie im Standby-Display die Lautstärketaste nach oben/unten, um zu einem Signaltyp zu blättern, und drücken Sie , um ihn auszuwählen.

Mit geschlossenem drehbarem Display:

- 1 Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um zum Signaltypbildschirm zu gelangen.
- 2 Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben, um den Signaltyp auf **Signal empf.** einzustellen.

oder

Drücken Sie die Lautstärketaste nach unten, um den Signaltyp auf **Stumm** einzustellen.

Signaltypeinstellungen bearbeiten

Wählen Sie den Klingelton, der für eingehende Anrufe und andere Ereignisse standardmäßig von einem Signaltyp verwendet wird. Sie können außerdem die Signallautstärke, die Tastenlautstärke und die Lautstärke für die Wiedergabe der Multimediadateien ändern. Bei SIM-Karten mit zwei Rufnummern können Sie

verschiedene Klingeltöne einstellen, um eingehende Anrufe auf Leitung 1 oder Leitung 2 zu unterscheiden.

Hinweis: Der Klingelton für den Signaltyp **Stumm** und einige Einstellungen für bestimmte Signaltypen können nicht geändert werden.

Aufruf: Menü >  **Einstellungen** > **Profil** > **Signaltyp** > *Signaltyp*

- 1 Drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarte **Signale** , **Lautstärke** , **Nachrichten**  oder **Einstellungen**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oben/unten, um zur Signal- oder Lautstärkeeinstellung zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann .
- 3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern und das Menü zu beenden.

So führen Sie das **Zurücksetzen** der Standardeinstellungen für einen Signaltyp aus:

Aufruf: Menü >  **Einstellungen** > **Profil** > **Signaltyp** > *Signaltyp*, drücken Sie **Optionen** > **Zurücksetzen**.

Themes

Mit einem Telefon-Theme können Sie das Aussehen und den Sound Ihres Telefons personalisieren. Standardthemen enthalten ein **Design**, mit dem Sie das allgemeine Aussehen des Telefondisplays einstellen können, **Klingeltöne**, mit denen Sie über eingehende Anrufe und andere Ereignisse benachrichtigt werden, ein **Wallpaper** sowie einen **Screensaver**. 

So **aktivieren** Sie ein Theme:

Aufruf: Menü >  **Einstellungen** > **Themes** > *Theme*

Hinweis: Wenn Sie ein Theme aktivieren, können Sie auswählen, ob die Signaleinstellungen des Themes auf das aktuelle Profil angewendet werden sollen.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird das aktuelle Profil so **geändert**, dass die Signaleinstellungen des Themes verwendet werden.

Informationen zum **Herunterladen** eines Themes mithilfe des Telefonbrowsers finden Sie auf Seite 75.

Vorschau für Klingeltöne

So starten Sie eine Vorschau für Klingeltöne auf dem Telefon und wählen den Klingelton aus, der von einem Theme zur Benachrichtigung über eingehende Anrufe verwendet wird:

Aufruf: Menü >  **Einstellungen** > **Themes**, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** > **Anrufsignale** > **Anrufsignale** > **Töne und Anrufsignale** > **Vorinstallierte Signale**.

- 1 Drücken Sie  nach oben/unten, um zu jeweils einem Klingelton zu blättern und diesen anzuhören.
- 2 Drücken Sie , um den hervorgehobenen Klingelton auszuwählen.

- 3 Drücken Sie **Speichern**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Theme bearbeiten

Wählen Sie die Signaltöne, den Ton für das drehbare Display, Wallpaper, Screensaver und Skin, die ein Theme auf Ihr Telefon anwenden soll.

Aufruf: Menü >  **Einstellungen** > **Themes**, blättern Sie zum Theme, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

- 1 Drücken Sie  nach links/rechts, um die Registerkarte **Sounds**  oder **Bilder**  auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  nach oben/unten, um zur Einstellung zu blättern, die geändert werden soll, und drücken Sie dann .
- 3 Blättern Sie zur gewünschten Bild- oder Sounddatei, und wählen Sie sie aus.

- 4 Drücken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

So führen Sie das **Zurücksetzen** auf Standardeinstellungen für ein Theme aus:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Themes
> Theme, drücken Sie Optionen > Verwalten
> Zurücksetzen.

Standardtheme wiederherstellen

So **stellen** Sie das Standard-Theme für das Telefon wieder her:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Themes,
drücken Sie Optionen > Verwalten
> Auf Standardeinstellungen zurücksetzen.

Zeit und Datum

Das Telefon kann die Uhrzeit und das Datum automatisch aktualisieren. Die Zeit sowie das Datum werden für den Kalender verwendet.

So **synchronisieren** Sie Datum und Uhrzeit mit dem Netz:



Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Uhrzeit und Datum > Uhrz. Auto-Update > Ein

So stellen Sie Datum und Uhrzeit **manuell** ein:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Uhrzeit und Datum > Uhrzeit Auto-Update > Aus,
anschließend > Zeit und Datum

Zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums drücken Sie  links/rechts, um zu einer Einstellung zu blättern. Drücken Sie anschließend  oben/unten, um die Einstellung zu ändern. Drücken Sie **Einstellen**, um die Einstellungen zu speichern.

So legen Sie die **Zeitzone** fest:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Uhrzeit und Datum > Zeitzone, wählen Sie
anschließend einen Ort in Ihrer Zeitzone.

Schnellzugriff: Geben Sie über die Buchstabentasten die ersten Buchstaben des gesuchten Orts ein.

Uhrenstil

Ändern Sie den Uhrenstil, der im Display bei geschlossenem drehbaren Display angezeigt wird:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Standby-Display
> Externer Uhrenstil > *Uhrenstil*

Schnellzugriff: Drücken Sie **Optionen** > **Uhrenstil** auf dem Standby-Display.

Wallpaper

Ändern Sie das *Wallpaper*, das im Standby-Display bei geöffnetem drehbaren Display als Hintergrund angezeigt wird:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Standby-Display
> Wallpaper ändern > Hintergr. u. Grafiken
> Vorinstallierte Hintergründe, blättern Sie zu einem Bild, drücken Sie **Auswahl**.

So verwenden Sie ein **Foto** als Wallpaper:

Aufruf: Menü >  Multimedia > Bilder > Fotos, blättern Sie zum Foto, drücken Sie **Optionen**
> Verwenden als > **Wallpaper**.

So **passen Sie die Größe** eines Wallpaper-Fotos an die Größe des Displays an:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Themes, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

- 1 Drücken Sie  nach rechts, um die Registerkarte **Bilder** auszuwählen .
- 2 Drücken Sie  nach unten, um zu **Wallpaper-Layout** zu blättern, und drücken Sie dann , um es auszuwählen.
- 3 Blättern Sie zu **Anpassen**, und drücken Sie **Auswahl**.
- 4 Drücken Sie **Speichern**, um die Einstellung zu speichern.

Screensaver

Ändern Sie den Screensaver, der im Display bei geöffnetem drehbarem Display nach einem bestimmten Zeitraum an Inaktivität angezeigt wird:

Aufruf: Menü >  Multimedia > Hintergr. u. Grafiken > Vorinstallierte Hintergründe, blättern Sie zu einem Bild, drücken Sie Optionen > Verwenden als > Screensaver.

Tipp: Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Screensaver zu deaktivieren.

Navi-Tasten als Schnellzugriffe

Im Standby-Display können Sie die *Navigationstaste*  nach oben, unten, links oder rechts als Schnellzugriff auf Ihre meistverwendeten Funktionen drücken. Sie können die Schnellzugriffe an Ihre Bedürfnisse anpassen.



So **ändern** Sie die Funktionssymbole der Navi-Tasten im Standby-Display:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Standby-Display > Navigationstasten > Links, Rechts, Auf oder Ab

Wählen Sie eine Richtung und anschließend die Funktion aus, die Sie durch Drücken der Navigationstaste in diese Richtung öffnen möchten.

So **zeigen** Sie die Funktionssymbole der Navi-Tasten im Standby-Display an oder blenden diese aus:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Standby-Display > Navigationstasten > Symbol anzeigen > Anzeigen oder Ausblenden

Hinweis: Indem Sie  drücken, können Sie die Funktionen im Standby-Display auch dann auswählen, wenn die Symbole ausgeblendet sind.

Displayeinstellungen

So stellen Sie die **Helligkeit** des Displays ein:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Display-Einstellungen > Helligkeit

Zum Einsparen der Akkuleistung kann das **Display** Ihres Telefons ausgeschaltet werden, wenn Sie es nicht verwenden. So legen Sie das Verzögerungsintervall für das Deaktivieren des Displays fest:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Display-Einstellungen > Timeout Display

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den **Screensaver** des Displays:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Display-Einstellungen > Screensaver > Ein oder Aus

Tipp: Zur Verlängerung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich, den Screensaver zu deaktivieren.

Weitere Personalisierungsfunktionen

Funktionen

Sprache

Menüsprache festlegen:

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell. > Sprache

Entgangene Benachrichtigungen

Erinnerungssignal für Terminbenachrichtigungen festlegen:

Menü >  Einstellungen > Profile. Drücken Sie   nach links/rechts, um die Registerkarte **Einstellungen** , auszuwählen, oder drücken Sie   nach oben/unten, um zu Entgangene Benachrichtigungen zu blättern. Drücken Sie zum Auswählen .

Funktionen

Einstellungen zurücksetzen

Zurücksetzen aller Optionen auf ihre werkseitigen Einstellungen, mit **Ausnahme von** Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell. > Zurücksetzen
> Alle Einstellungen

Daten löschen

Achtung: Diese Option **löscht alle von Ihnen eingegebenen Daten** (einschließlich Kontakte und Kalendereinträge) **sowie alle heruntergeladenen Inhalte** im Speicher des Mobiltelefons (einschließlich Fotos und Sounddateien). Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

Mit dieser Option werden die Daten auf der SIM-Karte **nicht** gelöscht:

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell. > Zurücksetzen
> Daten aus Telefon und erw. Speicher löschen.

Funktionen

SIM-Karteninformationen löschen

Achtung: Diese Option **löscht alle von Ihnen eingegebenen Daten** (einschließlich Kontakte und Kalendereinträge) **sowie alle heruntergeladenen Inhalte** auf der SIM-Karte (einschließlich Fotos und Sounddateien). Diese Daten können nach dem Löschen nicht wiederhergestellt werden.

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell. > Zurücksetzen
> Sp.medium lösch.

Abschalten des Anrufssignals

Drücken Sie die Lautstärketaste seitlich am Telefon, um den Rufton für einen eingehenden Anruf abzuschalten.

Letzte Anrufe

Das Mobiltelefon verwaltet Listen der ein- und ausgehenden Anrufe, auch wenn bei diesen Anrufen kein Gespräch zustande kam.

Aufruf: Menü >  Anrufliste

Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste Gewählte Anrufe anzuzeigen.

- 1 Wählen Sie mit  links/rechts eine Anrufliste aus: **Alle Anrufe**, **Gewählte Anrufe**, **Beantwortete Anrufe**, **Entgangene Anrufe** oder **Häufige Anrufe**.
- 2 Blättern Sie mit  oben/unten zu einer Telefonnummer.

Anhand der Symbole erkennen Sie, ob ein Anruf eingegangen ist , abgegangen ist  oder verpasst wurde . Durch ein Häkchen neben dem Symbol wird angezeigt, dass Sie mit der Nummer verbunden sind.

- Zum Anrufen dieser Rufnummer drücken Sie .
- Informationen zum Abrufen von Sprachnachrichten finden Sie auf Seite 79.
- Zum Anzeigen von Detailinformationen (z. B. Datum und Uhrzeit) zu einem Anruf drücken Sie .
- Drücken Sie **Optionen**, wenn Sie weitere Optionen für diese Nummer nutzen möchten (z. B. Nachricht senden, in der Kontaktliste speichern) oder Optionen für die zuletzt eingegangenen Anrufe einstellen möchten.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie im Standby-Display , um die Liste **Gewählte Anrufe** anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie zu der Nummer, die Sie anrufen möchten, und drücken Sie .

Wenn Sie ein **Besetztsymbol** hören und die Meldung **Anruf gescheitert** angezeigt wird, drücken Sie  oder **Ent.vers.**, um die Rufnummer erneut zu wählen. Beim Durchstellen des Anrufs wird die Meldung **Verbunden** angezeigt.



Zurückrufen

Das Telefon erfasst unbeantwortete Anrufe.

Wenn die Nachricht **Entgangene Anrufe** angezeigt wird, drücken Sie , um die Liste **Entgangene Anrufe** aufzurufen. Blättern Sie zu dem Eintrag, den Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie .

Anrufer-ID

Mit der Anrufer-Identifizierung (Anrufer-ID) wird die Rufnummer eines eingehenden Anrufs auf dem Display des Telefons angezeigt.



Auf dem Telefon werden Name und Bild des Anrufers angezeigt, wenn diese in der Kontaktliste gespeichert sind. Falls keine Anruferinformationen verfügbar sind, wird auf dem Display **Anruf von ...** angezeigt.

Hinweis: Bild-IDs sind für auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht verfügbar.

Tipp: Möchten Sie den Anrufer schon am Klingelton erkennen? Informationen zum Zuweisen eines speziellen Klingeltons für einen Kontakt finden Sie auf Seite 87.

Um Ihre Rufnummer beim nächsten abgehenden Anruf anzuzeigen bzw. zu unterdrücken, geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken dann **Optionen > ID anzeigen** oder **ID verbergen**.

So übermitteln oder unterdrücken Sie **Ihre Rufnummer** für alle Anrufe:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Anrufe > Wahl-Setup
> Meine Anrufer-ID > Alle Anrufe > ID anzeigen oder
ID verbergen

Notrufe

Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern (beispielsweise 110 oder 112), sodass Sie diese jederzeit anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Hinweis: Überprüfen Sie dies bei Ihrem Diensteanbieter, da die Notrufnummern länderabhängig sind. Das Telefon funktioniert u. U. nicht überall. Aufgrund von Netzproblemen, Umwelteinflüssen oder Interferenzen sind Notrufe manchmal nicht möglich. Verlassen Sie sich bei dringenden Anrufen (z. B. bei medizinischen Notfällen) nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon.

So tätigen Sie einen Notruf: Schalten Sie das Telefon ein, schließen Sie alle offenen Anwendungen wie z. B. Spiele, und geben Sie die Notrufnummer ein. Drücken Sie anschließend die , um die Notrufnummer anzurufen.

Freisprecheinrichtungen

Hinweis: Die Benutzung von Mobiltelefonen kann beim Führen eines Kfz Ablenkungen verursachen. Es ist daher untersagt, während des Fahrens zu telefonieren. Außerdem ist die Verwendung von drahtlosen Geräten und deren Zubehör in bestimmten Umgebungen unter Umständen verboten. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Automatische Rufannahme (Headset)



Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausetz oder Headset angeschlossen ist:

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Headset-Einstell. > Automat. Antwort

Sprachwahl (Headset)



Sprachwahl mit der Sende-/ Endetaste des Headsets aktivieren:

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> Headset-Einstell. > Sprachwahl

Rufannahme

Sie können einen eingehenden Anruf auf verschiedene Arten annehmen:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Anrufe
> Gesprächs-Setup > Rufannahme

Optionen

Mit belieb. Taste

Annahme durch Drücken einer beliebigen Taste

Zum Antw. öffnen

Annehmen durch Öffnen des drehbaren Displays

Hinweis: Sie können immer  drücken, um einen Anruf anzunehmen.

Gesprächsdauer und -gebühren

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen der Verbindung zum Netz und dem Beenden der Verbindung

durch Drücken von  liegt. Dazu gehören auch Besetzzeichen und Klingeltöne.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit zurücksetzbaren Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktionen	
Gesprächszeiten	
Gesprächstimer anzeigen:	
Menü >  Anrufliste, drücken Sie Optionen > Gesprächszeiten.	
Gesprächstimer	
Anrufzeit während eines Anrufs anzeigen:	
Menü >  Einstellungen > Anrufe > Gesprächs-Setup > Gesprächstimer.	

Funktionen	
Anrufrkosten	
Gebührenzähler und Guthabeninformationen anzeigen:	
Menü >  Anrufliste, drücken Sie Optionen > Anrufrkosten.	
Anrufrkosten-Setup	
Kostenlimit einstellen:	
Menü >  Anrufliste, drücken Sie Optionen > Anrufrkosten > Anrufrkosten-Setup.	
GPFS-Zeitmesser	
Datenruf-Timer anzeigen:	
Menü >  Anrufliste, drücken Sie Optionen > Datenzeiten.	
GPFS-Datenzähler	
Datenmengenähler anzeigen:	
Menü >  Anrufliste, drücken Sie Optionen > Datenmengen.	

Weitere Anruffunktionen

Wie Sie zum Anrufen Sprachbefehle verwenden, finden Sie auf Seite 30.

Funktionen

Kurzwahl

Sie können neun Rufnummern im Telefon speichern, die Sie durch einen einzigen Tastendruck anrufen können.

So **speichern** Sie eine Kurzwahlnummer:

Menü >  Kontakte, drücken Sie Optionen

> Einstellungen > Kurzwahlliste

> *Kurzwahlspeicherort*

Um eine Kurzwahlnummer **anzurufen**, halten Sie einfach die entsprechende Taste eine Sekunde lang gedrückt.

Funktionen

Internationale Anrufe



Zur Eingabe einer Rufnummer im Ausland (nur möglich, wenn Ihr Mobiltelefonvertrag Auslandsgespräche zulässt) halten Sie  gedrückt, um die Auslandsvorwahl (+) einzufügen. Wählen Sie dann die Ländervorwahl und die Rufnummer mithilfe der Zifferntasten.

Aktive Anrufe halten

Drücken Sie während eines Anrufs Optionen
> Halten.

Aktive Anrufe stummschalten

Drücken Sie während eines Anrufs Optionen
> Stumm.

Funktionen

Anklopfen



Wenn während eines laufenden Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft, werden Sie durch den Anklopfen auf diesen zweiten Anruf hingewiesen. Zum Annehmen des neuen Anrufs drücken Sie .

- Drücken Sie zum Wechseln zwischen den Gesprächen (Makeln) **Wechseln**.
- Drücken Sie zum Zusammenführen der beiden Gespräche **Verbind**.
- Zum Beenden des gehaltenen Anrufs drücken Sie **Optionen**
> **Gehaltenen Anruf beenden**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Menü >  **Einstellungen** > **Anrufe** > **Gesprächs-Setup**
> **Anklopfen** > **Ein oder Aus**

Funktionen

Weiteren Anruf während eines Anrufs tätigen



Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen**
> **Neuer Anruf** und **Optionen** > **Kontakte durchsuchen**.

Konferenzgespräch



Wählen Sie während eines Anrufs die nächste Nummer, drücken Sie 
und **Optionen** > **Anrufe verbinden**.

Anruf weiterleiten



Drücken Sie während eines Anrufs **Optionen** > **Übergabe**, wählen Sie die Nummer, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll, und drücken Sie .

Rufumleitung



Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:

Menü >  **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufumleitung**

Funktionen

Anrufsperre



Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:

Menü >  Einstellungen > Anrufe > Anrufsperre

Telefonleitung wechseln



Wenn Sie über eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern verfügen, können Sie die Leitung wechseln, um über Ihre andere Rufnummer Anrufe zu tätigen und zu empfangen:

Menü >  Einstellungen > Anrufe > Gesprächs-Setup > Aktive Leitung

Ein entsprechendes Symbol (siehe Seite 29) zeigt an, welche der beiden Rufnummern ausgewählt ist.

Netzeinstellungen



Netzinformationen anzeigen und Netzeinstellungen anpassen:

Menü >  Einstellungen > Netz

Funktionen

Feste Rufnummern



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen.

Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren oder deaktivieren:

Menü >  Einstellungen > Anrufe > Feste Rufnr. > Ein oder Aus

Hinweis: Sie müssen den PIN2-Code für die SIM-Karte eingeben, um die Funktion „Feste Rufnummern“ ein- oder auszuschalten. Setzen Sie sich mit dem Diensteanbieter in Verbindung, wenn Sie den PIN2-Code vergessen haben.

Liste der festen Rufnummern verwenden:

Menü >  Tools > Wähldienste > Feste Rufnr.

Funktionen

Service-Rufnummer



Vom Diensteanbieter gespeicherte
Service-Rufnummern wählen:

Menü >  Tools > Wähldienste > Service-Rufnummer


DTMF-Töne

DTMF-Töne aktivieren:

Menü >  Einstellungen > Anrufe > Wahl-Setup
> DTMF

Zum Versenden von DTMF-Tönen
während eines Anrufs drücken Sie
die Zifferntasten.

Bei einigen Funktionen können Sie Text eingeben.

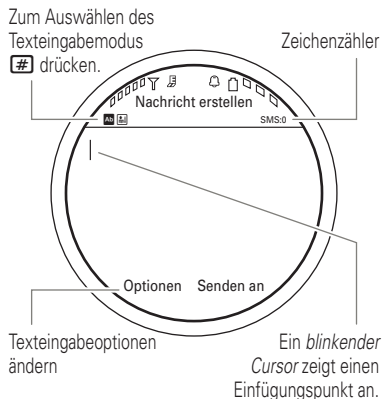

Texteingabemodi

Ab	„Wort“-Modus (siehe Seite 52)
Ab	„abc“-Modus (siehe Seite 53)
123	Numerischer Modus (siehe Seite 54)
☺@	Symbolmodus (siehe Seite 54)

So **ändern** Sie die globalen Einstellungen für Texteingabe und Sprache:

Aufruf: Menü > ⚙ Einstellungen > Telefoneinstell.
> Texteingabe

Großschreibung ändern: Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm [0], um zwischen den Modi „Großbuchstaben“ (■), „Wortanfang groß“ (□) oder „Kleinbuchstaben“ (kein Symbol) zu wechseln.

Wortlernfunktion aktivieren: Das Telefon kann eingegebene neue Wörter lernen, um die vereinfachte Texteingabe und Wortergänzung zu verbessern. Drücken Sie in einem Texteingabe-Bildschirm **Optionen** > **Texteingabe** > **Vereinf. Texteing.** > **Wörter lernen**. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Symbol  angezeigt.

Wortergänzung aktivieren: Sie können auf Ihrem Telefon die Wortergänzung aktivieren, die sich nach den von Ihnen eingegebenen Buchstaben richtet. Drücken Sie in einem Texteingabe-Bildschirm **Optionen** > **Texteingabe** > **Vereinf. Texteing.** > **Wortergänzung**. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Symbol  angezeigt.

Interpunktionszeichen eingeben: Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm  für die Eingabe von Satzzeichen oder anderen Zeichen.

Text bearbeiten oder löschen: Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm , um den Cursor rechts neben den Text zu verschieben, den Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die **Lösch-/Rücktaste** , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen. Halten Sie  gedrückt, um jeweils ein Wort zu löschen.


Wort-Modus

Um zum Wort-Modus der vereinfachten Texteingabe zu wechseln, drücken Sie in einem Texteingabebildschirm , bis  im Display angezeigt wird.

Der Wort-Modus ermöglicht die vereinfachte Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. Vom Telefon werden mögliche Wörter für die bisher gedrückte Tastenkombination vorgeschlagen.

Wenn Sie beispielsweise **7 7 6 4** drücken, wird im Display möglicherweise Folgendes angezeigt:

Zum Eingeben von Prog und einem Leerzeichen **☒** drücken. Sie können die Textergänzung aktivieren (**☒**) oder deaktivieren (**☒**).

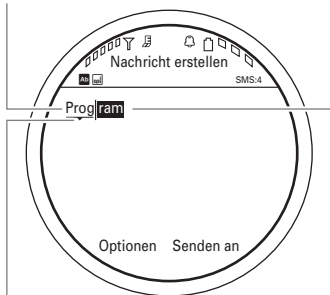

Zum Anzeigen weiterer Wörter **↻** nach oben/unten drücken. Zum Auswählen eines Wortes **OK** drücken.

Zum Löschen des Zeichens links vom Cursor **⬅** drücken.


ABC-Modus

Um zum „abc“-Texteingabemodus zu wechseln, drücken Sie in einem Texteingabebildschirm **#**, bis **Ab** im Display angezeigt wird.

Die Texteingabe erfolgt durch wiederholtes Drücken einer Taste, um durch die der Taste entsprechenden Buchstaben, Ziffern und Symbole zu blättern. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Buchstaben, den Sie eingeben möchten.

Wenn Sie z. B. **7** einmal drücken, wird im Display möglicherweise Folgendes angezeigt:

Das Zeichen wird am Einfügungspunkt angezeigt.

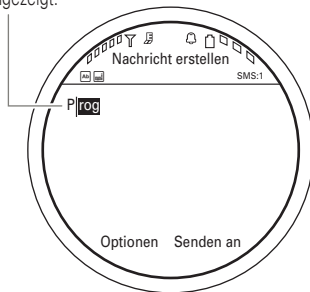

Nach zwei Sekunden wird das Zeichen übernommen, und der Cursor springt zum nächsten Einfügungspunkt.

Wenn die Wortergänzung aktiviert ist, wird das angefangene Wort vom Telefon vervollständigt:

- Drücken Sie , um das vorgeschlagene Wort auszuwählen.
- Drücken Sie  rechts, um das vorgeschlagene Wort und ein Leerzeichen einzugeben.
- Wenn Sie ein anderes Wort wünschen, tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Numerischer Modus

Drücken Sie  in einem Texteingabebildschirm, bis  angezeigt wird. Geben Sie dann die gewünschten Ziffern ein.

Tipp: Sie möchten nur eine Zahl eingeben?
Zum schnellen Eingeben einer Zahl halten Sie eine Zifferntaste solange gedrückt, bis die Zahl angezeigt wird.

Symbol-Modus

Drücken Sie  in einem Texteingabebildschirm, bis  angezeigt wird. Im Display wird das Symbol der jeweiligen Taste angezeigt. Drücken Sie wiederholt  oben/unten, um verschiedene Symbole anzuzeigen. Um ein Symbol einzufügen, drücken Sie die entsprechende Taste, oder blättern Sie zu dem Symbol, und drücken Sie .

Kamera

Foto aufnehmen


Aufruf: Menü >  Kamera

Schnellzugriff: Drücken Sie **Optionen**

> **Bild aufnehmen** auf dem Standby-Display.

Das Display des Mobiltelefons dient als *Kamerasucher*.

Kameramodus
(Foto oder Video) Speicher
(erweiterter Speicher)

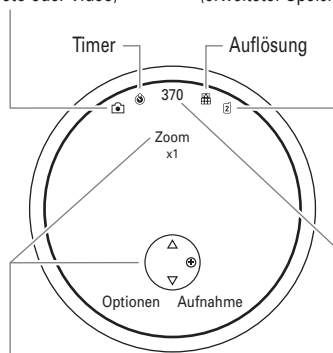


Zum Anzeigen
der Kameraeinstellungen  nach oben oder unten drücken.

Zum Ändern der Einstellungen  nach rechts oder links drücken.

Verbleibende
Aufnahmen

Hinweis: Aufgrund des runden Displays des Mobiltelefons zeigt der Kamerasucher die Ränder des rechteckigen Bildes, das Sie aufnehmen, nicht an.

Das Bild ist zugeschnitten, um auf das runde Sucherbild-Display der Kamera zu passen.

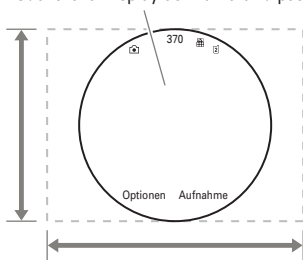

Beim Aufnehmen eines Fotos wird das vollständige rechteckige Bild gespeichert.

Richten Sie den Kamerasucher auf die gewünschte Szene, und drücken Sie anschließend **OK**, um das Foto aufzunehmen.

- Um das Foto zu speichern, drücken Sie **OK**.

- Drücken Sie **Senden**, um das Foto in einer Nachricht zu versenden (siehe Seite 79).



- Drücken Sie **↵**, um das Foto zu löschen.
- Um weitere Fotooptionen auszuwählen, drücken Sie **Optionen**. Sie können folgende Optionen auswählen: **Nur speichern**, **Löschen**, **Senden an** (Nachricht, E-Mail oder Bluetooth-Verbindung), **Verwenden als** (Wallpaper, Screensaver, neuer oder vorhandener Kontakt), **Bearbeiten** oder **Drucken über** (Bluetooth- oder USB-Verbindung).

Hinweis: Wenn die Funktion für das automatische Speichern aktiviert ist, werden die aufgenommenen Fotos automatisch gespeichert. In diesem Fall müssen Sie manuell zum gespeicherten Foto navigieren, um es anzuzeigen, zu verwenden und/oder zu löschen.

Foto für einen Kontakt verwenden

Weisen Sie ein Foto einem Kontakt zu, der im Telefonbuch gespeichert ist. Das Foto wird im Display angezeigt, sobald Sie einen Anruf von diesem Kontakt erhalten.

Aufruf: Menü >  Multimedia > Bilder > Fotos, blättern Sie zum Foto, drücken Sie **Optionen** > **Verwenden als** > **Vorh. Kontakt** > *Kontakt*, drücken Sie **Speichern**.

Automatisches Senden

Sie können das Telefon so einrichten, dass die aufgenommenen Fotos an eine Liste von angegebenen Kontakten gesendet werden.

Um Fotos automatisch versenden zu können, müssen Sie zunächst die automatische Speicherfunktion aktivieren.

Aufruf: Menü >  Kamera, drücken Sie **Optionen** > **Kameraeinstellungen** > **Autom. Speichern** > **Aktivieren**.

Legen Sie anschließend den Speicherort für automatisch gespeicherte Fotos fest:

Aufruf: Menü >  Kamera, drücken Sie **Optionen** > **Kameraeinstellungen** > **Speicherort** > **Telefon** oder **Erw. Speicher**.

Aktivieren Sie dann das automatische Senden:

Aufruf: Menü >  Kamera, drücken Sie **Optionen** > **Kameraeinstellungen** > **Autom. Senden** > **Aktivieren**.

So legen Sie die Empfänger für die aufgenommenen Fotos fest:

Aufruf: Menü >  Kamera, drücken Sie **Optionen** > **Kameraeinstellungen** > **Nachr.empfänger**.

Tipp: Um das Foto in einer MMS-Textnachricht zu senden, müssen Sie für die Bildauflösung die Optionen **Extraklein**, **Klein** oder **Mittel** einstellen. Zum Einstellen der Auflösung drücken Sie Menü >  Kamera und anschließend **Optionen** > **Kameraeinstellungen** > **Bildeinstellungen** > **Auflösung**.

Kameraeinstellungen

Wenn der Kamerasucher aktiviert ist, können Sie die Navigationstaste  verwenden, um die folgenden Kameraeinstellungen vorzunehmen. Drücken Sie  nach oben oder unten, um zu einer Einstellung zu blättern. Drücken Sie anschließend  nach links oder rechts, um die Einstellung zu ändern:

Einstellungen
Zoom Um den Bildausschnitt durch Zoomen zu vergrößern oder zu verkleinern, drücken Sie  nach rechts bzw. nach links.
Stile Drücken Sie  nach links oder rechts, um <i>Farbe</i> , <i>Schwarzweiß</i> , <i>Antik</i> , <i>Negativ</i> , <i>Rötlich</i> , <i>Grünlich</i> oder <i>Bläulich</i> auszuwählen.

Einstellungen
Szenerie Drücken Sie  nach links oder rechts, um <i>Automatisch</i> , <i>Nacht</i> oder <i>Manuell</i> auszuwählen.
Tag Wählen Sie einen vordefinierten Text-Tag aus, der auf die aufgenommenen Fotos angewendet werden soll. (Zum Erstellen eines Tags drücken Sie <i>Optionen</i> > <i>Kameraeinstellungen</i> > <i>Tag</i> > <i>Neuen Tag erstellen</i>).

Drücken Sie bei aktiviertem Kamerasucher *Optionen*, um diese Kameraoptionen auszuwählen:

Optionen
Aufnahme Foto aufnehmen

Optionen
Gehe zu My Media Gespeicherte Bilder und Fotos anzeigen, bearbeiten und löschen
Videomodus Zur Videokamera umschalten
Selbstauslöser Aktivieren des Selbstauslösers
Serienbild Aktivieren der Aufnahme von Serienfotos

Optionen
Kameraeinstellungen Kameraeinstellungen anpassen: • Überprüfungszeit • Kennung • Standardname • Speicherort • Autom. Speichern • Autom. Senden • Nachr. empfänger • Bildeinstellungen • Auflösung • Verschlusszeit • Qualität • Videoeinstellungen • Auflösung • Aufnahmeton • Qualität • Videolänge

Fotos anzeigen und verwenden

Aufruf: Menü >  Multimedia > Bilder > Fotos
> Foto

Hinweis: Aufgrund des runden Displays des Mobiltelefons werden die Ränder des rechteckigen Bildes nicht angezeigt, wenn Sie das Foto im Vollbildmodus anzeigen.

Um das Foto im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn zu **drehen**, drücken Sie  nach oben/unten. Drücken Sie  nach links/rechts, um zum **vorherigen/nächsten** Foto zu springen. Um zwischen **vollständigen/beschnittenen** (Vollbildmodus) Fotoansichten zu wechseln, drücken Sie  oder **Vollbild**.

Drücken Sie **Optionen**, um das Foto zu verwenden, zu bearbeiten oder zu löschen.


Videoclips

Videoclips aufnehmen

Aufruf: Menü >  Multimedia > Videokamera

Das Display des Mobiltelefons dient als **Kamerasucher** der Videokamera.

Kameramodus
(Foto oder Video)

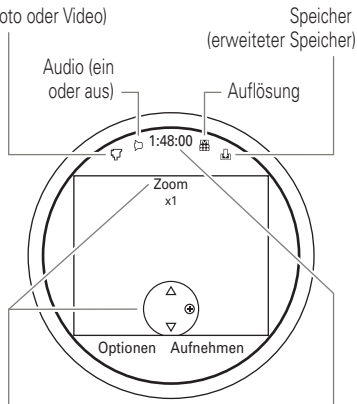

Zum Anzeigen der Kameraeinstellungen  nach oben oder unten drücken. Zum Ändern der Einstellungen  nach rechts oder links drücken.

Verbleibende Aufnahmen

Drücken Sie **Aufnehmen**, um die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie **Stopp**, um die Videoaufnahme zu beenden.

- Um den Videoclip zu speichern, drücken Sie .
- Um den Videoclip in einer Nachricht zu versenden, drücken Sie **Senden**. 
- Drücken Sie , um den Videoclip zu löschen.
- Um weitere Videooptionen auszuwählen, drücken Sie **Optionen**. Sie können den Videoclip **Nur speichern**, **Löschen**, **Senden an** (Nachricht, E-Mail oder Bluetooth-Verbindung) oder als **Vorschau** anzeigen.

Hinweis: Wenn die Funktion für das automatische Speichern aktiviert ist, werden die aufgenommenen Videoclips automatisch gespeichert. In diesem Fall müssen Sie manuell zum gespeicherten Videoclip navigieren, um ihn anzuzeigen, zu verwenden und/oder zu löschen. Um den Videoclip aufzurufen, drücken Sie **Menü**
>  **Multimedia** > **Videos** > **Videoaufnahmen**
> **Videoclip**.

Tipp: Um den Videoclip in einer Nachricht zu senden, müssen Sie für dessen Länge entweder **Kurz (MMS)** oder **Lang (MMS)** einstellen. Um die Länge einzustellen, drücken Sie **Menü**
>  **Multimedia** > **Videokamera** und **Optionen**
> **Kameraeinstellungen** > **Videoeinstellungen** > **Videolänge**.

Drücken Sie bei aktiviertem Kamerasucher auf **Optionen**, um die Optionen für die Videoaufnahme auszuwählen:

Optionen
Aufnahme Videoaufnahme starten
Gehe zu My Media Gespeicherte Videoclips anzeigen, bearbeiten und löschen
Bildmodus Zur Kamera wechseln, um ein Foto aufzunehmen
Audio On/Off Audioaufnahme aktivieren/deaktivieren
Kameraeinstellungen Videokameraeinstellungen anpassen (siehe Seite 59)

Videoclip auf eine Blogsite hochladen

Laden Sie einen aufgenommenen Videoclip auf eine Blogsite hoch.

Hinweis: Um diese Funktion zu nutzen, muss für Ihr Mobiltelefon ein Browser-Service aktiviert sein.

Aufruf: Menü >  Web-Zugriff > URL aufruf.

- 1 Geben Sie die Internetadresse für die Videoblog-Website ein, und drücken Sie anschließend **Start**.
- 2 Melden Sie sich an.
- 3 Folgen Sie den Bloganweisungen, um den Videoclip hochzuladen.


Der Videoclip wird auf die Blogsite hochgeladen.

Videoclips abspielen

Aufruf: Menü >  Multimedia > Video

> Videoclip

Zum Abspielen/Anhalten des Videos  drücken.  nach links oder rechts drücken, um zum vorherigen bzw. nächsten Video zu springen.

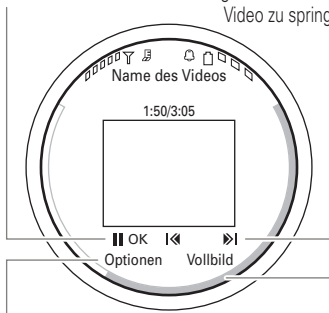

Optionen für die Videowiedergabe auswählen.

Der Timer zeigt die bereits abgespielte Zeit in Prozent an.

Drücken Sie während der Videowiedergabe **Optionen**, um auf die Optionen der Videowiedergabe zuzugreifen.

Hinweis: Die Optionen Ihres Telefons können sich von den folgenden Optionen unterscheiden. Die meisten Optionen beziehen sich nur auf vom Benutzer aufgenommene Videoclips und stehen nicht für vorinstallierte Videoclips zur Verfügung.

Optionen

Diaschau

Diaschau gespeicherter Videoclips anzeigen.

Verwalten

Eigenschaften eines Videoclips anzeigen, wie z. B. Dateiname, Format und Größe

Löschen

Videoclip löschen

Zoom

Videoclip in der tatsächlichen Größe anzeigen oder Videobild auf den gesamten Bildschirm vergrößern

Optionen	
Senden an	Videoclip in einer Nachricht oder E-Mail oder über eine Bluetooth®-Verbindung an ein anderes Gerät senden
Bluetooth verw./ Mobiltelefon verw.	Um Musik an ein Bluetooth®-Headset zu übertragen, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wählen Sie dann Bluetooth verw., um eine Verbindung zu einem erkannten Bluetooth-Headset herzustellen oder nach einem neuen Headset zu suchen. Wählen Sie bei aktivierter Bluetooth-Audioverbindung Mobiltelefon verw., um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Ton wieder auf das Telefon umzuleiten. Hinweis: Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist.
Einrichtung	Videoeinstellungen anpassen

Unterstützte Videoformate

Bevor Sie Dateien auf das Mobiltelefon kopieren, prüfen Sie, ob das Dateiformat vom Telefon erkannt wird. Folgende Formate werden unterstützt: MPEG4 + AMR-NB, MPEG4 + AMR-WB, MPEG4 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, H.263 + AMR-NB, H.263 + AMR-WB, H.263 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, Real Audio + Video, H.264 + AMR-NB, H.264 + AMR-WB, H.264 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, WMV 9 + WMA v9 L2 sowie WMA v3, v7, v8.

Musik

Mit Microsoft™ Windows™ Media Player 11 ist das Kopieren und Synchronisieren von Musikdateien zwischen Telefon und Computer ganz leicht.

Hinweis: Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und

anderer Länder. Dieses Gerät darf nur zum Kopieren von nicht urheberrechtlich geschützten Materialien verwendet werden sowie von Materialien, für die Sie über das Urheberrecht verfügen, oder von Materialien, für die Sie über eine Befugnis oder gesetzliche Berechtigung zum Kopieren verfügen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Rechte Sie im Hinblick auf das Kopieren von Material haben, holen Sie sich juristischen Rat ein.

Musik einrichten

So **laden Sie Musikdateien von einer Musik-CD** auf den Computer:

- 1 Legen Sie die Musik-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Öffnen Sie Windows Media Player 11.
- 3 Kopieren Sie die Musik-CD in die Media Player-Bibliothek (auch *CD-Ripping* genannt).

Falls der Computer mit dem Internet verbunden ist, kann der Media Player

Informationen über die CD, wie z. B. Titel, Albumname, Interpret und Cover des Albums, abrufen. Diese Informationen werden im Musik-Player des Telefons angezeigt.

Tip: Sie können durch Microsoft™ Windows Media DRM geschützte Musikdateien in unterstützten Online-Music-Stores (wie z. B. Urge, Yahoo und Napster) kaufen.

Standardformat und Bitrate für Windows™ Media Player 11 festlegen

Windows Media Player 11 ermöglicht Ihnen das Anpassen der Format- und Bitrateneinstellungen zur Optimierung der Tonqualität oder Erhöhung der Anzahl der Musikdateien, die Sie auf dem Mobiltelefon speichern können.

So legen Sie das Standarddateiformat und die Bitrate fest:

- 1 Legen Sie die Musik-CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.

- 2 Öffnen Sie Windows Media Player 11.
- 3 Wählen Sie in Windows Media Player 11 die Registerkarte „Von Medium kopieren“.
- 4 Klicken Sie auf der Registerkarte „Von Medium kopieren“ auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie „Format“ > „Windows Media Audio“, „Windows Media Audio Pro“ oder „mp3“.
- 5 Klicken Sie erneut auf der Registerkarte „Von Medium kopieren“ auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie Bitrate > *Bitrate*.

Tipp: Weitere Informationen zu den Musikdateiformaten und Bitraten von Windows Media Player 11 erhalten Sie, wenn Sie Windows Media Player 11 öffnen, auf der Registerkarte „Von Medium kopieren“ auf den Pfeil nach unten klicken, und anschließend „Hilfe beim Kopieren“ auswählen.

iTunes AAC-Dateien in MP3-Dateien auf dem Computer umwandeln

Verwenden Sie die Desktopanwendung iTunes, um iTunes AAC-Standarddateien in MP3-Dateien zu konvertieren, die mit Windows Media Player 11 kompatibel sind. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Desktopanwendung iTunes öffnen und „?“ > „iTunes Hilfe“ > „Speichern einer Kopie eines Musiktitels in einem neuen Dateiformat“ wählen.

Musik abrufen

Hinweis: Sie benötigen den Windows Media Player 11, um Musikdateien wie in diesem Kapitel beschrieben zu synchronisieren. Mit einer vorherigen Version von Windows Media Player erhalten Sie möglicherweise schlechtere Ergebnisse. Sie können den Windows Media Player 11 von www.microsoft.com/windowsmedia herunterladen.

Hinweis: Windows Media Player 11 benötigt Windows XP™ oder höher. Wenn Sie eine frühere Version eines Windows-Betriebssystems auf Ihrem Computer verwenden, dann lesen Sie den Abschnitt „Musik manuell übertragen“ auf Seite 72.

Hinweis: Mit Windows Media Player 11 können Sie keine Bilder oder Videoclips auf das Telefon kopieren.

Telefon

Drücken Sie Menü >  Einstellungen > Verbindungen > USB-Einstell. > Mediadata-Synchronis.

Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss des Telefons über das Motorola Original-USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.



Hinweis: Einige Telefonfunktionen sind vorübergehend nicht verfügbar, wenn eine USB-Verbindung aktiv ist.

Computer

Öffnen Sie Windows Media Player 11. Ihr Telefon wird in der rechten oberen Ecke des Bildschirms von Windows Media Player 11 angezeigt. Die Musikdateien des Telefons werden auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt.

- 1 Wählen Sie in Windows Media Player 11 die Registerkarte „Sync“.
- 2 Ziehen Sie Musiktitel oder Playliste mit Drag-and-Drop in die Sync-Liste rechts im Bildschirm von Windows Media Player 11.
- 3 Klicken Sie auf „Sync starten“, um die Musiktitel auf das Telefon zu kopieren.
- 4 Trennen Sie anschließend das Telefon vom Computer.


Musik abspielen

Aufruf: Menü >  Multimedia > Media Finder
> Musikbibliothek > Kategorie > Titel

Sie können einen Musiktitel oder eine Playliste aus den folgenden Kategorien wählen: **Kürzlich abgespielt**, **Zufallswiedergabe der Titel** (alle Musiktitel in zufälliger Reihenfolge abspielen), **Alle Lieder**, **Playlisten**, **Interpreten**, **Alben**, **Genres** oder **Komponisten**.

Tipp: Verwenden Sie die integrierten Lautsprecher des Telefons, um die Musik laut abzuspielen. Verwenden Sie kabellose Stereokopfhörer oder ein kabelgebundenes Headset, um die Musik ungestört zu hören.

Wenn ein Musiktitel oder eine Playliste abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe mit folgenden Tasten steuern:

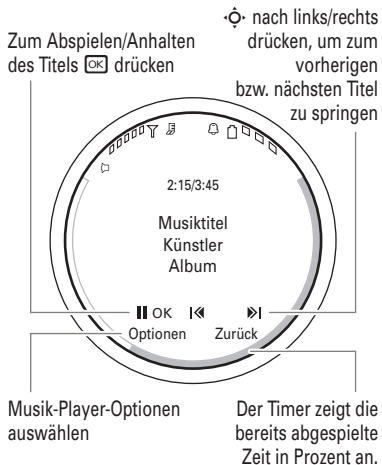

Während der Musikwiedergabe zeigt der Musik-Player gegebenenfalls Musiktitel, Interpret, Album und Cover an.

Wenn Sie während der Musikwiedergabe einen Anruf erhalten, wird der Musiktitel angehalten, bis der Anruf beendet wird.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe **Optionen**, um auf die Musik-Player-Optionen zuzugreifen:

Optionen
Ausblenden Musik-Player während der Wiedergabe ausblenden. Um den Musik-Player wieder einzublenden, drücken Sie im Standby-Display  nach oben.
Verwalten Eigenschaften des Musiktitels, wie z. B. Dateiname, Typ und Größe, anzeigen
Senden an Musiktitel in einer Nachricht oder E-Mail verschicken oder über eine Bluetooth®-Verbindung an ein anderes Gerät senden

Optionen
Verwenden als Musiktitel zu einer Playliste hinzufügen oder zu einem Klingelton konvertieren
Bluetooth verw./Mobiltelefon verw. Um Musik an ein Bluetooth®-Headset zu übertragen, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion. Wählen Sie dann Bluetooth verw. , um eine Verbindung zu einem erkannten Bluetooth-Headset herzustellen oder nach einem neuen Headset zu suchen. Wählen Sie bei aktivierter Bluetooth-Audioverbindung Mobiltelefon verw. , um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Ton wieder auf das Telefon umzuleiten. Hinweis: Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist.
Einrichten Einstellungen personalisieren

Bluetooth®-Stereokopfhörer verwenden

Schließen Sie das Telefon an die optionalen Bluetooth-Stereokopfhörer an, um in Ihrem Telefon gespeicherte Musik zu hören.



Um das Telefon erstmals an

Bluetooth-Stereokopfhörer anzuschließen,

vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer **eingeschaltet** und **betriebsbereit** sind und sich im *Kopplungsmodus* oder *Verbindungsmodus* befinden.

(Anweisungen zum Kopplungs- oder Verbindungsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.)

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth, drücken Sie Optionen > Gerät suchen.

Auf dem Telefon werden die Bluetooth-Audiogeräte angezeigt, die in dessen Reichweite gefunden werden.

- 1 Blättern Sie zu den Stereokopfhörern in der Liste.
- 2 Drücken Sie **OK**, um eine Verbindung mit den Stereokopfhörern herzustellen.

Audieinstellungen anpassen

Optimieren Sie die Tonqualität, wenn Sie Musik über den Telefonlautsprecher, die Stereokopfhörer oder das Stereo-Headset hören.

Zum Ändern der **Lautstärke für die Wiedergabe** drücken Sie die Lautstärketasten seitlich am Telefon.

Um die **Equalizer-Einstellung** zu ändern, drücken Sie Optionen > Einrichten > Equalizer > *Equalizer-Effekt*.

Um die **Stereotrennung** einzustellen, drücken Sie Optionen > Einrichten > Stereoeffekte > *Raumklang > Trennungsstufe*.

Um den **Bass Boost** einzustellen, drücken Sie **Optionen > Einrichten > Stereoeffekte > Bass Boost > Bassstufe**.

Hinweis: Die Einstellungen für den Equalizer und den Stereo-Effekt wirken sich am besten über das Stereo-Headset oder die Stereokopfhörer aus. Das Telefon kann keine Stereoeffekte über den integrierten monauralen Lautsprecher erzeugen.

Weitere Aufgaben während der Musikwiedergabe ausführen

So nehmen Sie **Bilder** oder **Videoclips** während der Musikwiedergabe auf:

- 1 Drücken Sie im Musik-Player-Bildschirm **Ausblenden**, um den Musik-Player auszublenden.
- 2 Drücken Sie , bis Sie zum Hauptmenü zurückkehren.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü  **Kamera** oder  **Multimedia > Videokamera**.

- 4 Drücken Sie **Aufnahme**, um ein Foto oder ein Videoclip aufzunehmen.

Hinweis: Die Musikwiedergabe wird angehalten, während Sie einen Videoclip aufnehmen. Wenn Sie ein Bild aufnehmen, wird die Musikwiedergabe ebenfalls möglicherweise kurz angehalten.

So verwenden Sie den **Browser** während der Musikwiedergabe:

- 1 Drücken Sie im Musik-Player-Bildschirm **Ausblenden**, um den Musik-Player auszublenden.
- 2 Drücken Sie , bis Sie zum Hauptmenü zurückkehren.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü  **Web-Zugriff > Browser**.

So kehren Sie aus einer anderen Anwendung zum **Musik-Player** zurück:

- 1 Drücken Sie , um die Anwendung zu beenden und zum Standby-Display zurückzukehren.

- 2 Drücken Sie im Standby-Display  nach oben, um zum Bildschirm des Musik-Players zurückzukehren.

Musik manuell übertragen

Ohne Windows Media Player 11 können Sie Musiktitel manuell vom Computer auf das Telefon übertragen.

Unterstützte Audioformate

Bevor Sie Audiodateien auf das Mobiltelefon kopieren, prüfen Sie, ob das Dateiformat vom Telefon erkannt wird.

Folgende Formate werden unterstützt:

AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-Bit Linear PCM, 16-Bit Linear PCM, 8-Bit A-law PCM, 8-Bit mu-law PCM, WMA v9 L2 (auch WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP[®].net), Real Audio 10.

Telefon

Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen**
> **USB-Einstell.** > **Erweiterter Speicher.**

Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss des Telefons über das Motorola Original-USB-Kabel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich.



Computer

Wenn das Mobiltelefon im erweiterten Speichermodus an einen Computer angeschlossen ist, werden der Hauptspeicher des Telefons und der erweiterte Speicher als zwei separate Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt.

- 1 Ermitteln Sie, wo der Hauptspeicher des Telefons und der erweiterte Speicher als Wechseldatenträgersymbole angezeigt werden. Auf einem Windows-Computer finden Sie diese Symbole im Fenster „Arbeitsplatz“. Auf einem

Macintosh™-Computer befinden sich diese Symbole auf dem Desktop.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol für den erweiterten Speicher des Telefons.
- 3 Um die gewünschten Dateien auf das Telefon zu kopieren, ziehen Sie diese mit Drag-and-Drop auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 4 Trennen Sie anschließend das Telefon ordnungsgemäß vom Computer.

- **Wenn Sie einen Windows-PC verwenden**, klicken Sie in der Taskleiste unten am Bildschirm des Computers auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“, und wählen Sie anschließend „USB-Massenspeichergerät“.
- Ziehen Sie auf einem **Mac-Computer** das Wechseldatenträgersymbol auf den Papierkorb.

Playliste erstellen

Playliste auf einem Computer erstellen

Verwenden Sie Windows Media Player 11, um eine Playliste mit auf Ihrem Computer gespeicherten Musikdateien zu erstellen.

Drücken Sie auf dem Mobiltelefon **Menü**

>  **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Einstell.**

> **Erweiterter Speicher**.

Schließen Sie das Telefon über eine USB-Kabelverbindung an den Computer an. Ziehen Sie dann mit Drag-and-Drop die Playliste auf das Telefon.

Playliste auf dem Telefon erstellen

Aufruf: **Menü** >  **Multimedia** > **Media Finder**

> **Musikbibliothek** > **Playlisten**, drücken Sie **Optionen**

> **Neue Playliste erstellen**.

- 1 Geben Sie einen Namen für die Playliste ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 2 Blättern Sie zu der von Ihnen erstellten Playliste, und drücken Sie , um sie auszuwählen.

- 3 Blättern Sie zu **Titel** **hinzuf.**, und drücken Sie **OK**, um diese Option auszuwählen.
- 4 Blättern Sie zu **Alle Lieder**, **Interpreten**, **Alben**, **Genres** oder **Komponisten** und drücken Sie **OK**, um die Option auszuwählen.
- 5 Blättern Sie zu den Musiktiteln, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **OK**, um sie auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **Hinzufügen**, um die ausgewählten Musiktitel zur Playliste hinzuzufügen.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Musiktitel hinzuzufügen, oder drücken Sie **Zurück**, um zum Menü **Playlisten** zurückzukehren.

Playliste wiedergeben

Aufruf: Menü >  **Multimedia** > **Media Finder**
 > **Musikbibliothek** > **Playlisten**, blättern Sie zur Playliste, und drücken Sie **Optionen** > **Abspielen**.

Musik-Player personalisieren

Aufruf: Menü >  **Multimedia** > **Media Finder**
 > **Musikbibliothek**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten**.

Sie können folgende Optionen auswählen:

Optionen
Zufallswiederg. Musiktitel in einer zufälligen Reihenfolge wiedergeben
Equalizer Audioeinstellungen für Ihren Musiktyp optimieren
Autom. Wiederh. Den Musiktitel oder die Playliste erneut wiedergeben, sobald die Wiedergabe der letzten Datei beendet ist
Raumklang Die Trennungsstufe für ein Stereo-Headset oder Stereokopfhörer einstellen

Optionen	
Bass Boost	
Die Basisstufe einstellen	
Internetverbindung	
Legen Sie Ihre Internet-Verbindungseinstellungen fest.	

Wenn Sie zu einem Song in einer Liste blättern und **Optionen** drücken, werden möglicherweise zusätzliche Optionen für den Song und die Liste angezeigt, wie z. B. **Löschen**, **Senden an** und **Verwenden als**.

Musik-Player schließen

Drücken Sie im Musik-Player-Bildschirm oder im Standby-Display , um den Musik-Player zu schließen.

Browser

Verwenden Sie den HTML-Browser des Telefons, um Ihre Websites aufzurufen, Videoclips auf ein Videoblog zu laden und Dateien und Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen. Melden Sie sich bei Ihrem Internet-E-Mail-Konto an, um Ihre E-Mail unterwegs abzurufen. 

Aufruf: Menü >  Web-Zugriff > Browser

Drücken Sie  oben, unten, links oder rechts, um durch die Webseiten zu blättern. Blättern Sie zu einem Link, und drücken Sie , um ihn auszuwählen. Sie können jederzeit auf **Zurück** drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Einige Webseiten können ein Texteingabefenster für den Austausch von Informationen mit einer Website enthalten. Blättern Sie zu einem Fenster, wählen Sie es aus, und geben Sie den Text wie gewohnt ein (Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 51).

Vorgang ... Aktion
Webseite aufrufen Drücken Sie Optionen > URL aufruf , geben Sie die Internetadresse ein, und drücken Sie Start .
Bookmark für die aktuelle Webseite setzen Drücken Sie Optionen > Aktive Seite > Bookmark hinzufügen .
Webseite mit einem Bookmark aufrufen Drücken Sie Optionen > Bookmarks > Bookmark .
Homepage des Browsers ändern Rufen Sie die gewünschte Webseite auf, und drücken Sie Optionen > Aktive Seite > Als Homepage verwenden .

Vorgang ... Aktion
Mediadatei, Theme, Spiel oder Anwendung herunterladen Rufen Sie die Webseite mit der Verknüpfung zur Datei auf, blättern Sie zu dieser Verknüpfung, und wählen Sie diese aus. Hinweis: Java™-Spiele und -Applikationen, die nicht speziell für AURA konzipiert wurden, werden auf dem runden Display des Telefons möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.
Browser beenden Drücken Sie Optionen > Beenden .

Google-Suche ausführen

Verwenden Sie den Browser des Telefons, um über die Google-Website eine Suche im Internet zu starten.



Hinweis: Um diese Funktion zu nutzen, muss für Ihr Mobiltelefon ein Browser-Service aktiviert sein.

Aufruf: Menü >  Web-Zugriff > Bookmarks

- 1 Drücken Sie , um zum Bookmark Google zu blättern, und drücken Sie , um es auszuwählen.
- 2 Drücken Sie , um das Texteingabefenster von Google auszuwählen.
- 3 Geben Sie im Texteingabefenster ein Suchthema ein.
- 4 Drücken Sie , nach unten, um zur Suchschaltfläche in Google zu blättern, und drücken Sie , um sie auszuwählen.

Die Suchergebnisse werden im Browser angezeigt.

E-Mail abrufen

Rufen Sie Ihr persönliches internetbasiertes **E-Mail**-Konto (wie Hotmail, Gmail oder Yahoo) ab.



Hinweis: Um diese Funktion zu nutzen, muss für Ihr Mobiltelefon ein Browser-Service aktiviert sein.

Aufruf: Menü >  Web-Zugriff > URL aufruf.

Geben Sie die Internetadresse für Ihr internetbasiertes E-Mail-Konto ein, und drücken Sie anschließend **Start**.

Zertifikate verwalten

Zertifikate ermöglichen Ihnen, beim Herunterladen von Dateien oder bei der Freigabe von Informationen die Identität und Sicherheit von Websites zu prüfen. So aktivieren oder deaktivieren Sie im Telefon gespeicherte Zertifikate für den Internet-Zugriff:



Aufruf: Menü >  Einstellungen > Sicherheit > Zertifikate

Funktionen

Spiel oder Anwendung starten



Java™-Spiel oder –Anwendung
starten:

Menü >  Multimedia > Spiele > *Spiel* oder
Anwendung

Flugmodus

Schalten Sie die Bluetooth- und Anruffunktionen des Telefons an Orten aus, wo Mobiltelefone verboten sind. Mit dieser Option können Sie die Kamera, den Musik-Player und andere Funktionen, die nicht vom Netz abhängig sind, verwenden, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, ohne die Kommunikationseinrichtungen des Flugzeugs zu stören.

Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell. > Flugmodus
> Ein

Schalten Sie den Flugmodus aus, um die Anruffunktionen des Telefons wieder zu aktivieren.

Sprachnachrichten

Empfangene Sprachnachrichten werden in Ihrer Mailbox gespeichert.



Wenn Sie eine Sprachnachricht **erhalten**, werden oben im Standby-Display die Nachricht **Neue Sprachnachr.** und das Sprachnachrichtensymbol  angezeigt.

Abhören der Sprachnachrichten:

Aufruf: Menü >  **Nachricht.** > **Mailbox anrufen**

Schnellzugriff: Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise Ihre Mailbox-Nummer unter der Kurzwahltaste 1 abgelegt. Ist dies der Fall, halten Sie im Standby-Display  gedrückt, und hören Sie die Mailbox-Nachricht(en) ab.

Textnachrichten

Nachricht senden

Eine Nachricht kann Text, Bilder, Musik oder andere



Multimediadateien enthalten. Sie können mehrseitige Nachrichten verfassen und auf jede Seite Text und Multimediadateien einfügen. Die fertige Nachricht kann an kompatible Telefone oder E-Mail-Adressen gesendet werden.

Aufruf: Menü >  **Nachricht.** > **Nachricht erstellen**

Schnellzugriff: Drücken Sie **Optionen** > **Nachricht erstellen** auf dem Standby-Display.

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld Text auf eine Seite ein (weitere Informationen zur Texteingabe finden Sie auf Seite 51).

Um eine **Bild-, Videoclip- oder andere Mediadataei** einzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen**. Wählen Sie den Dateityp und die Datei. (**Hinweis:** Möglicherweise gelten für Bilder und Videoclips, die Sie in einer Nachricht senden, Dateigrößenbeschränkungen.)

Um eine **neue Seite** hinzuzufügen, drücken Sie **Optionen** > **Einfügen** > **Seite**. Auf der neuen Seite können Sie weiteren Text und weitere Objekte hinzufügen.

- 2 Drücken Sie nach Fertigstellen der Nachricht **Optionen** > **Sendeoptionen**, um die Nachrichtenoptionen einzustellen (beispielsweise **Betreff** und **Priorität**).
- 3 Nachdem Sie die gewünschten Nachrichtenoptionen festgelegt haben, drücken Sie **Fertig**.
- 4 Drücken Sie **Senden an**, um die Empfänger der Nachricht auszuwählen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einen oder mehrere Einträge aus der Kontaktliste wählen (drücken Sie , um zu einem Eintrag zu blättern, und anschließend , um diesen auszuwählen).

- Neue Nummer oder E-Mail-Adresse eingeben (drücken Sie **Optionen** > **Rufnummer eingeben** oder **E-Mail eingeben**).

- 5 Drücken Sie **Senden** zum Senden der Nachricht.

Um die Nachricht zu speichern oder abubrechen, drücken Sie **Optionen** > **In Entwürfe speichern** oder **Nachricht abbrechen**.

Nachrichten, die Sie versandt haben, werden im **Ausgang** gespeichert. Die Symbole neben jeder Nachricht zeigen, ob die Nachricht **gesendet**  wurde, ob ein Sendeversuch **erfolgreich**  war oder **fehlgeschlagen**  ist. Die Taste **Optionen** bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.

Nachricht empfangen

Wenn Sie eine Textnachricht empfangen, wird ein Signal ausgegeben, und **Neue Nachricht** wird auf dem Telefon angezeigt.



Das Textnachrichtensymbol  wird am oberen Rand des Standby-Displays angezeigt.

Um die Nachricht zu **lesen**, drücken Sie **Anzeigen**. Falls die Nachricht Multimediateilen enthält:

- Beim Lesen der Nachricht werden Bilder und Animationen angezeigt.
- Beim Lesen der Nachricht werden Sounddateien wiedergegeben. Drücken Sie die Lautstärketaste seitlich am Telefon, um die Lautstärke zu ändern.
- Angehängte Dateien befinden sich am Ende der Nachricht. Um einen Anhang zu öffnen, wählen Sie das Dateisymbol oder den Dateinamen aus.

Um die Nachricht zu **beantworten**, drücken Sie **Optionen** > **Antworten**.

Weitere Nachrichtenfunktionen

Funktionen

Textvorlage senden

Menü >  Nachricht. > Vorlagen
> Textvorlagen > *Easy SMS*, drücken Sie
Optionen > Senden.

So erstellen Sie eine neue Textvorlage:

Menü >  Nachricht. > Vorlagen > Textvorlagen,
drücken Sie Optionen > Vorlage erstellen.

E-Mail senden

Menü >  Nachricht. > E-Mail

MMS-Vorlage verwenden

MMS-Vorlage mit vorinstallierten
Mediateilen, z. B. Bild, öffnen:

Menü >  Nachricht. > Vorlagen > MMS-Vorlagen

Neue Nachricht oder E-Mail lesen

Wenn die Meldung *Neue Nachricht*
angezeigt wird, drücken Sie **Lesen**.

Funktionen	
Nachrichten lesen 	
Menü >  Nachricht. > Eingang Symbole neben den einzelnen Nachrichten kennzeichnen deren Status: gelesen , ungelesen , dringend  oder mit Anhang . Die Taste Optionen bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.	
E-Mails lesen 	
Menü >  Nachricht. > E-Mail Die Taste Optionen bietet weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von E-Mails.	
Nachrichtenobjekte speichern 	
Öffnen Sie eine Seite mit Multimedia-Inhalt, und drücken Sie Optionen > Speichern.	

Funktionen	
Ordner erstellen 	
Erstellen Sie einen persönlichen Ordner für das Speichern Ihrer Nachrichten. Menü >  Nachricht. > Meine Ordner, drücken Sie Optionen > Ordner erstellen.	
Browser-Nachrichten 	
Mit dem Browser empfangene Nachrichten lesen: Wenn die Meldung Neue Nachricht angezeigt wird, drücken Sie Anzeigen. So aktivieren Sie Browser-Nachrichten und passen die Einstellungen für Browser-Nachrichten an: Menü >  Nachricht., drücken Sie Optionen > Einstellungen > Browser-Nachr.	

Funktionen

Cell Broadcast



Abonnierte Cell

Broadcast-Nachrichten anzeigen:

Wenn die Meldung **Neue Nachricht** angezeigt wird, drücken Sie **Anzeigen**.

So aktivieren Sie Cell Broadcast und passen die Einstellungen hierfür an:

Menü >  **Nachricht.**, drücken Sie **Optionen**

> **Einstellungen** > **Cell Broadcast**.

Kontakte

Wenn Sie eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzen oder zum ersten mal die **Kontakte** aufrufen, werden Sie aufgefordert, den Standardspeicherort für neue Kontakte festzulegen.

Mit der Option „**Telefon und SIM-Karte**“ werden Kontakte im Telefonspeicher und eine Kopie des Namens und der Telefonnummer auf der SIM-Karte gespeichert. Für Kontakte im Telefonspeicher können mehrere Telefonnummern, eine E-Mail-Adresse und persönliche Daten eingegeben werden. Mit der Option „**Nur SIM-Karte**“ werden nur der Name und die Telefonnummer des Kontakts auf der SIM-Karte gespeichert.

Hinweis: Der Standardspeicherort legt die Kontaktlistenansicht fest. Wenn der Speicherort auf „**Telefon und SIM-Karte**“ festgelegt ist, werden in der Kontaktliste

nur die auf dem Telefon gespeicherten Kontakte angezeigt.

Funktionen

Kontakt anrufen

Menü >  Kontakte, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie  zum Anrufen.

Hinweis: Wenn ein Kontakt mehrere Rufnummern oder E-Mail-Adressen enthält, drücken Sie  links/rechts, um die gewünschte Nummer oder E-Mail-Adresse auszuwählen.

Standardspeicherort für Kontakte festlegen

So legen Sie den Standardspeicherort für neue Kontakte fest oder ändern ihn:

Menü >  Kontakte > Optionen > Einstellungen
> Standardspeicherort > Telefon und SIM-Karte oder
Nur SIM-Karte

Funktionen

Neuen Kontakt hinzufügen

Menü >  Kontakte, drücken Sie Optionen
> Kontakt erstellen.

Für einen im Telefonspeicher gespeicherten Kontakt drücken Sie  links/rechts, um die Registerkarten **Details** , **Adresse** , **ID**  oder **Notizen**  auszuwählen. Drücken Sie  oben/unten, um zu Einträgen zu blättern, die Sie ändern möchten. Drücken Sie dann , um diese auszuwählen.

Neuen Kontakt nur im Telefonspeicher speichern

Geben Sie eine Nummer im Standby-Display ein, drücken Sie „Speichern“, blättern Sie zu „Aus SIM speichern“, und stellen Sie sicher, dass diese Option deaktiviert ist. Geben Sie anschließend Namen und andere Kontaktdetails nach Bedarf ein.

Funktionen

SIM-Karten-Kontakte in Telefonspeicher kopieren

Drücken Sie Menü >  Kontakte > Optionen
> Einstellungen > Standardspeicherort
> Telefon und SIM-Karte > Zurück > Optionen
> Kontakte importieren > SIM-Karte > Optionen
> Alle auswählen > Import.

Telefonspeicherkontakte auf SIM-Karte kopieren

Drücken Sie Menü >  Kontakte > Optionen
> Einstellungen > Standardspeicherort > Nur SIM-Karte
> Zurück > Optionen > Kontakte importieren
> Telefonkontakte > Optionen > Alle auswählen
> Importieren.

Nachricht an Kontakt senden

Menü >  Kontakte, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie Optionen > Nachricht senden.

Funktionen

Weitere Rufnummer oder E-Mail-Adresse zu einem Kontakt hinzufügen

Menü >  Kontakte, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** und  nach links/rechts, um die Registerkarte **Details**  auszuwählen, drücken Sie  nach oben/unten, um zu einem leeren Feld **Nummer** oder **E-Mail** zu blättern, und drücken Sie , um es auszuwählen.

Funktionen

Bild für einen Kontakt festlegen

Einem Kontakt ein Foto oder ein Bild zuweisen (*Bild-ID*). Das Bild wird als Hintergrund für den Kontakt angezeigt und erscheint auf dem Display, wenn Sie einen Anruf von diesem Kontakt erhalten:

Menü >  Kontakte, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** und  nach links/rechts, um die Registerkarte **ID** auszuwählen , drücken Sie  , nach oben/unten, um zu **Bild-ID** zu blättern, und drücken Sie , um sie auszuwählen.

Funktionen

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Eindeutiges Anrufsignal (*Rufton-ID*) für einen Kontakt festlegen:

Menü >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** und  nach links/rechts, um die Registerkarte **ID** auszuwählen , drücken Sie  nach oben/unten, um zu **Signal-ID** zu blättern, und drücken Sie , um sie auszuwählen.

Kontakt einer Kategorie zuweisen

Menü >  **Kontakte**, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten** und  nach links/rechts, um die Registerkarte **Details** auszuwählen , drücken Sie  nach oben/unten, um zu **Kategorie** zu blättern, und drücken Sie , um sie auszuwählen.

Funktionen

Kategorieansicht anzeigen

Menü >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Filtern nach**.

Sie können Kontakte in einer vordefinierten Kategorie (**E-Mail**, **Familie**, **Freunde**, **Büro**) oder die Kontakte in einer von Ihnen erstellten Kategorie anzeigen (wählen Sie dazu **Kategorie erstellen**).

Verteilerliste erstellen

Kontakte einer Gruppennachrichtenliste oder E-Mail-Liste zuweisen:

Menü >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Liste erstellen** > **Nachricht** oder **E-Mail**.

Kontaktfotos anzeigen

Kontakte mit Bild-ID oder als Textliste anzeigen:

Menü >  **Kontakte**, drücken Sie **Optionen** > **Einrichten** > **Standardansicht** > **Thumbnail** oder **Liste**.

Funktionen
Sortierreihenfolge der Kontaktliste festlegen Menü >  Kontakte, drücken Sie Optionen > Standard-Sortierreihenfolge > Vorname oder Nachname.
Private Kontakte erstellen und verwenden Einen oder mehrere Kontakte als private Kontakte kennzeichnen. Geben Sie den sechsstelligen Sicherheitscode ein, um auf die privaten Kontakte in Ihrer Kontaktliste zugreifen zu können. Menü >  Kontakte, drücken Sie Optionen > Einrichten > Private Kontakte.
Kontakte auf SIM-Karte verwalten Menü >  Kontakte, drücken Sie Optionen > Einrichten > SIM-Karten-Manager. Kontakte von der SIM-Karte löschen oder vom Telefonspeicher oder einem anderen Speicherort auf die SIM-Karte importieren.

Funktionen
Kontakte an ein anderes Gerät senden Einen oder mehrere Kontakte an ein anderes Telefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden: Menü >  Kontakte, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie Optionen > Freigeben und , um den aktuellen Kontakt auszuwählen, drücken Sie  nach oben/unten, um zur Übertragungsmethode Bluetooth, Messaging oder E-Mail zu blättern, und drücken Sie Auswahl., um sie auszuwählen. Um mehrere Kontakte zu senden, drücken Sie Optionen > Freigeben > Mehrere Kontakte (anstelle des aktuellen Kontakts).

Funktionen

Kontakte löschen

Menü >  Kontakte, blättern Sie zum Kontakt, drücken Sie **Optionen** > **Löschen** und , um den aktuellen Kontakt auszuwählen, und drücken Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Um mehrere Kontakte zu löschen, drücken Sie **Optionen** > **Löschen** > **Mehrere Kontakte** (anstelle des aktuellen Kontakts).

Tools

Funktionen

Weckfunktion einstellen

Menü >  Tools > Wecker

Schnellzugriff: Drücken Sie **Optionen** > **Alarm einstellen** auf dem Standby-Display.

Funktionen

Alarm ausschalten

Auf dem Display wird ein Alarm angezeigt:

Drücken Sie zum Abschalten des Alarmtons **Schließen** oder .

Um den Alarmton für acht Minuten stummzuschalten, drücken Sie **Ern. erinn.**

Standardansicht des Kalenders einstellen

Menü >  Kalender, drücken Sie **Optionen** > **Kalender-Setup** > **Standardansicht**.

Funktionen

Neuen Kalendertermin hinzufügen

Menü >  **Kalender**, blättern Sie zum Tag und/oder zur Startzeit, drücken Sie , und geben Sie die Ereignisdetails ein.

Sie können sich mit einer Musikdatei, einer Sprachaufzeichnung oder einem Videoclip an einen Termin erinnern lassen. Wenn Sie einen Kalendertermin erstellen, wählen Sie **Alarmstil** > *Signaltyp*, blättern Sie zu der Datei (oder erstellen Sie eine neue Datei), drücken Sie **Einfügen**.

Kalendertermin anzeigen

Menü >  **Kalender** > *Ereignis*

Um die Termindetails zu bearbeiten, drücken Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

Funktionen

Terminerinnerung

Auf dem Display wird eine Terminerinnerung angezeigt und ein Signal dafür ausgegeben:

Wählen Sie **Termin öffnen**, um die Details der Erinnerung anzuzeigen.

Drücken Sie **Schließen**, um die Erinnerung zu schließen.

Kalendereintrag an ein anderes Gerät senden

Kalendertermin an ein anderes Mobiltelefon, einen Computer oder ein anderes Gerät senden:

Menü >  **Kalender** > *Ereignis*, drücken Sie **Optionen** > **Freigeben an** > **Bluetooth** oder **Nachricht.**

Funktionen
Heruntergeladene Dateien verwalten Dateien und Anwendungen verwalten, die Sie vom Browser über eine Bluetooth®-Verbindung auf das Telefon heruntergeladen haben: Menü >  Tools > Download-Manager
Weltuhr Uhrzeit und Datum für mehrere Städte in der ganzen Welt anzeigen: Menü >  Tools > Weltuhr
Aufgabenliste Checkliste für anstehende Aufgaben erstellen und das Telefon für die Benachrichtigung von fälligen Aufgaben einrichten: Menü >  Tools > Aufgabenliste

Funktionen
Notizen Notizen auf dem Telefon schreiben und speichern: Menü >  Tools > Notizen
Sprachaufzeichnung Menü >  Multimedia > Voice Recorder, drücken Sie , um die Aufzeichnung zu starten. Drücken Sie Stopp, um die Aufzeichnung zu beenden. Um die Sprachaufzeichnung zu speichern, drücken Sie Speichern. Drücken Sie Optionen, um weitere Funktionen für die Sprachaufzeichnung auszuführen. Hinweis: Die Aufnahme von Anrufen unterliegt den jeweils gültigen Gesetzen zu Datenschutz und Gesprächsaufzeichnung. Die Gesetze und Vorschriften zur Nutzung dieser Funktion müssen stets eingehalten werden.

Funktionen

Sprachaufzeichnung abspielen

Menü >  Tools > Datei-Manager > Sprachmemo
> *Sprachaufzeichnung*

Rechner

Menü >  Tools > Rechner

So verwenden Sie den Taschenrechner
als Währungsumrechner:

Menü >  Tools > Rechner, drücken Sie **Optionen**
> **Wechselkurs einstellen**, geben Sie den
Wechselkurs ein, drücken Sie **Einstellen**,
geben Sie den Betrag ein, und drücken
Sie **Optionen** > **Währung umrechnen**.

Bluetooth®-Verbindungen

Ihr Telefon unterstützt Bluetooth-Verbindungen mit anderen Bluetooth-Geräten.



Für maximale Sicherheit im

Zusammenhang mit Bluetooth sollten

Sie Ihre Bluetooth-Geräte nur in sicheren, nicht öffentlichen Umgebungen verwenden.

Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktivieren oder deaktivieren

Die Bluetooth-Funktion des Telefons wird automatisch aktiviert, wenn eine Bluetooth-Funktion verwendet wird.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion:

Aufruf: Menü >  **Einstellungen** > **Verbindungen**
> **Bluetooth**, drücken Sie **Optionen** > **Bluetooth-Setup**
> **Bluetooth-Power** > **Ein**.

Hinweis: Um die Akkubetriebszeit zu erhöhen und die Bluetooth-Sicherheit zu maximieren, stellen Sie die Bluetooth-Funktion immer auf **Aus**, wenn Sie diese nicht verwenden. Ihr Mobiltelefon wird solange keine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen, bis Sie erneut eine Bluetooth-Funktion verwenden oder Bluetooth wieder auf **Ein** stellen.

Bluetooth-Headset oder -Autoeinbausatz zum Freisprechen verwenden

Bevor Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal mit einer Freisprecheinrichtung verbinden, muss das Gerät **eingeschaltet** und **betriebsbereit** sein und sich im *Verbindungsmodus* bzw. *Koppelmodus* befinden (Informationen zum Aktivieren des Kopplungs-/Verbindungsmodus finden Sie in der Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät). Sie können das Telefon jeweils nur mit einem Gerät verbinden.

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Verbindungen
> Bluetooth, drücken Sie Optionen > Gerät suchen
> Headset.

Auf dem Telefon werden die Bluetooth-Audiogeräte angezeigt, die in dessen Reichweite gefunden werden.

- 1 Blättern Sie zu einem Gerät in der Liste.
- 2 Drücken Sie , um eine Verbindung mit dem hervorgehoben angezeigten Gerät herzustellen.

Dateien zu einem anderen Gerät kopieren

Sie können eine Mediadatei, einen Kontakt, einen Kalendertermin oder ein Lesezeichen auf ein anderes Telefon oder einen Computer kopieren, sofern diese Bluetooth unterstützen.

Hinweis: Bestimmte mit einem Kopierschutz versehene Objekte können nicht kopiert werden.

Bevor Sie eine Datei auf ein anderes Gerät kopieren können, muss das Empfangsgerät **eingeschaltet** und **erkennbar** sein.

Vergewissern Sie sich außerdem, dass zu dem Gerät keine andere aktive Bluetooth-Verbindung besteht.

- 1 Blättern Sie zu dem Objekt, das Sie auf das andere Gerät kopieren möchten.
- 2 Drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie dann:
 - **Senden an** > **Bluetooth** für eine Bild- oder Audiodatei.
 - **Freigeben** > **Kontakt** > **Bluetooth** für einen Kontakt.
 - **Freigeben an** > **Bluetooth** für einen Kalendereintrag oder ein Lesezeichen.
- 3 Wählen Sie ein erkanntes Gerät aus.
oder

Wählen Sie **Nach Geräten suchen**, um nach neuen Geräten zu suchen. Wählen Sie

anschließend das Gerät, auf das Sie das Objekt kopieren möchten.

- 4 Drücken Sie **Optionen > Senden**.
- 5 Sofern erforderlich, geben Sie den vereinbarten Passkey (z. B. 0000) auf dem Telefon und dem Gerät ein, und drücken Sie **OK**, um eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.

Während der Datenübertragung wird **Senden** auf dem Display Ihres Telefons angezeigt. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung **Senden erfolgreich**, und Sie werden aufgefordert, **OK** zu drücken, um fortzufahren.

Dateien von einem anderen Gerät empfangen

Bevor Sie eine Datei von einem anderen Gerät empfangen, sollten Sie überprüfen, ob die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons **eingeschaltet** ist (siehe Seite 93).

Sobald sich Ihr Mobiltelefon in Reichweite (ca. 10 m) des anderen Bluetooth-Gerätes befindet, kann die Datei von diesem Gerät gesendet werden.

Wenn Mobiltelefon und sendendes Gerät bisher noch nicht gekoppelt wurden, aktivieren Sie auf dem Telefon den Erkennungsmodus, damit es vom sendenden Gerät lokalisiert werden kann. Drücken Sie **Menü >  Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth** und **Optionen > Auffindbar 3 Minuten**. Das Bluetooth-Symbol  auf dem Standby-Display blinkt, wenn sich das Telefon im Erkennungsmodus befindet.

Während der Datenübertragung wird **Eing. Übertragung** auf dem Display Ihres Telefons angezeigt. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, werden die Meldung **Erfolgreich** sowie Informationen zum Speicherort der Datei angezeigt.

Foto an einen Drucker senden

Sie können ein Foto an einen Drucker senden, der Bluetooth-Verbindungen unterstützt.

Hinweis: Sie können Seiten im Format A4, US Letter und 4 x 6 drucken. Wenn Sie in anderen Formaten drucken möchten, müssen Sie das Bild auf einen verbundenen Computer kopieren und über diesen ausdrucken.

- 1 Nehmen Sie ein Bild mit dem Mobiltelefon auf, oder blättern Sie zu einem gespeicherten Bild, das Sie drucken möchten, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken über** > **Bluetooth**.

Hinweis: Wird beim Versuch zu drucken die Meldung **Dienst nicht zulässig** angezeigt, so wählen Sie stattdessen **Senden an** > **Bluetooth**. (Bei Verwendung der Option **Senden an** wird kein Bildname oder Zeitstempel gedruckt.)

- 2 Wählen Sie einen Druckernamen aus der Liste, oder drücken Sie **Optionen** > **Suche nach Druckern**, um nach einem anderen Drucker zu suchen, an den Sie das Bild senden möchten.
- 3 Ändern Sie gegebenenfalls die Druckoptionen.

Weitere Bluetooth-Funktionen

Hinweis: Ein Gerät wird *erkannt*, nachdem es mit dem Mobiltelefon gekoppelt wurde (siehe Seite 93).

Funktionen

Koppeln mit einem erkannten Gerät



Drücken Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Bluetooth**, drücken Sie nach links, um die Registerkarte **Meine Geräte** auszuwählen, und drücken Sie nach oben/unten, um zum Gerätenamen zu blättern. Drücken Sie anschließend , um die Verbindung herzustellen.


Funktionen	
Verbindung mit Gerät beenden 	
Um die Verbindung zu einem Gerät zu trennen, blättern Sie zum Gerätenamen und drücken OK .	
Gerät aus der Geräteliste entfernen 	
Blättern Sie zum gewünschten Gerätenamen, und drücken Sie Optionen > Verwalten > Gerät entfernen .	
Hinweis: Ein Gerät kann nicht aus der Geräteliste entfernt werden, solange das Telefon mit diesem Gerät verbunden ist.	
Audio während eines Gesprächs auf ein Bluetooth-Headset oder -Autoeinbausatz umschalten 	
Drücken Sie Optionen > Bluetooth verw. Um den Ton wieder auf das Telefon umzuleiten, drücken Sie Optionen > Mobiltelefon verw.	

Funktionen	
Eigenschaften eines erkannten Geräts bearbeiten 	
Blättern Sie zum gewünschten Gerätenamen, und drücken Sie Optionen > Verwalten > Gerät bearbeiten .	
Festlegen der Bluetooth-Optionen 	
Drücken Sie Menü >  Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth und Optionen > Verwalten > Bluetooth-Setup .	

Kabelverbindungen

Um Daten zwischen dem Telefon und einem Computer zu übertragen, schließen Sie den Micro-USB-Stecker eines USB-Kabels an den Micro-USB-Anschluss des Telefons an. Schließen	
--	---

Sie das andere Ende des Kabels an den Computer an.

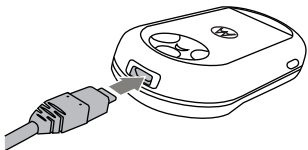

Hinweis: Ein Motorola Original-USB-Kabel und die zugehörige Software sind ggf. im Lieferumfang des Telefons enthalten. Dieses Zubehör ist auch separat erhältlich. Überprüfen Sie Ihren Computer auf den erforderlichen Kabeltyp.



Hinweis: Einige Telefonfunktionen sind vorübergehend nicht verfügbar, wenn eine USB-Verbindung aktiv ist.

So synchronisieren Sie **Musikdateien** auf dem Computer mit dem Telefon mithilfe von Windows Media Player 11: Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen**

> **USB-Einstell.** > **Mediadatai-Synchronis.**, und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon anschließend mit dem Computer. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 66.

So **übertragen Sie Bilder, Videoclips und Musik** manuell zwischen Computer und Telefon: Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Einstell.** > **Erw. Speicher**, und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon anschließend mit dem Computer. Weitere Informationen zur manuellen Übertragung von Musikdateien finden Sie auf Seite 72.

So verwenden Sie das Telefon als **Modem**: Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Einstell.** > **Modem**, und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon anschließend mit dem Computer.

So **übertragen Sie Kontaktlisten und Kalendereinträge** zwischen Computer und Telefon: Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Einstell.** > **Modem**, und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon anschließend mit dem Computer.

Öffnen Sie die als Zubehör erhältliche Anwendung „Motorola Phone Tools“ auf dem Computer. Sie können die Anwendung „Motorola Phone Tools“ auch verwenden, um Musikdateien auf dem Computer mit dem Telefon zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der „Motorola Phone Tools“.

So führen Sie **Datenanrufe** über einen Computer aus: Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Einstell.** > **Modem**, und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon anschließend mit dem Computer. Sie können den Anruf über die Computeranwendung tätigen oder annehmen.

So **drucken** Sie ein Bild über eine USB-PictBridge-Verbindung: Drücken Sie **Menü** >  **Einstellungen** > **Verbindungen** > **USB-Einstell.** > **USB-Druck**, und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon anschließend mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker. Wählen Sie die zu druckenden Bilder aus, und drücken Sie **Optionen** > **Drucken über** > **USB**.

USB-Verbindung trennen

Achtung: Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und Computer nicht während der Übertragung von Dateien.

Auf einem PC mit Windows XP™ oder höher: Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, ziehen Sie das USB-Kabel von Mobiltelefon und Computer ab.

Auf einem PC mit früheren

Windows-Betriebssystemen: Klicken Sie in der Taskleiste unten am Bildschirm des Computers auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“, und wählen Sie anschließend

„USB-Massenspeichergerät“. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Mobiltelefon und Computer ab.

Auf einem Macintosh™-Computer: Ziehen Sie das Symbol „Wechseldatenträger“ in den Papierkorb. Ziehen Sie das USB-Kabel von Mobiltelefon und Computer ab.

Synchronisieren

Zum Synchronisieren von Informationen zwischen Ihrem Telefon und einem Remote-Server stehen Ihnen verschiedene Funkverbindungs-
methoden zur Verfügung.



Exchange ActiveSync

Über das Internet können Sie die Kontaktliste, Kalendereinträge und E-Mails auf Ihrem Telefon mit einem E-Mail-Konto auf einem Microsoft™ Exchange 2003 Server synchronisieren.



Exchange ActiveSync einrichten

Stellen Sie sicher, dass die **Mobility**-Option für das E-Mail-Konto und der **Datendienst** bei Ihrem Diensteanbieter aktiviert ist (für diesen Dienst können zusätzliche Gebühren anfallen).

So richten Sie einen ActiveSync-Partner ein:

Aufruf: Menü >  Tools > Synchronisierung
> Exchange ActiveSync

Geben Sie die Informationen für Ihr E-Mail-Konto und den Server ein, einschließlich *Benutzername*, *Passwort*, *Domänenname*, *Servername* und *Datenverbindung*. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren IT-Systemadministrator, um die erforderlichen Informationen oder Hilfe zum Verbinden des Telefons mit dem Server zu erhalten.

Exchange ActiveSync verwenden

Automatische Synchronisierung von Daten mit einem Exchange ActiveSync-Partner planen:

Aufruf: Menü >  Tools > Synchronisierung
> Exchange ActiveSync, drücken Sie Optionen
> Bearbeiten > Autom. Synchronisier. > Ein und OK,
um die Uhrzeit und die Tage für die Synchronisierung einzugeben.

So synchronisieren Sie Kontakte, Kalendereinträge und E-Mail **manuell**:

Aufruf: Menü >  Tools > Synchronisierung
> Exchange ActiveSync, drücken Sie Optionen
> Synchronisierung.

Die erste Synchronisierung kann einige Minuten dauern. Dies hängt von der Datenmenge in der Kontaktliste, im Kalender und in der E-Mail auf dem Exchange 2003-Server ab.

SyncML

Sie können einen SyncML-Internet-Server anrufen und die Kontaktliste und Kalendereinträge mit dem Server synchronisieren.



So **synchronisieren Sie Dateien** mit einem von Ihnen eingerichteten Partner:

Aufruf: Menü >  Tools > Synchronisierung > SyncML

Wenn kein SyncML-Profil auf dem Telefon gespeichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Profil zu erstellen. Wenden Sie sich an Ihren IT-Systemadministrator, um die erforderlichen Informationen für das Einrichten eines Profils zu erhalten.

Hinweis: Wenn das Telefon keine Verbindung zum Server herstellen kann, vergewissern Sie sich, ob der Diensteanbieter Ihres Telefonnetzes den Datendienst für Ihr Telefon aktiviert hat (möglicherweise fällt für diesen Service eine zusätzliche Gebühr an).

Datei-Manager

Verwalten Sie Foto-, Videoclip-, Musik- und andere Dateien, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Aufruf: Menü >  Tools > Datei-Manager

Wählen Sie einen Ordner aus, um den Inhalt anzuzeigen.

Um eine Musikdatei oder eine Sprachnachricht **wiederzugeben** oder ein Foto oder einen Videoclip **anzuzeigen**, blättern Sie zur gewünschten Datei, und wählen Sie diese aus.

So **bearbeiten** Sie eine Datei: Blättern Sie zu der Datei, und drücken Sie **Optionen** > **Verwalten**, um diese zu kopieren, zu verschieben oder umzubenennen. Außerdem stehen Ihnen Optionen zum Löschen, Verschieben oder Anwenden der Datei zur Verfügung. Einige Funktionen können nicht bei bestimmten urheberrechtlich geschützten oder vorinstallierten Dateien ausgeführt werden.

Zum **Kopieren von Dateien** zwischen dem Telefon und einem Computer können Sie eine Kabelverbindung (siehe vorherigen Abschnitt) oder eine Bluetooth®-Verbindung (siehe Seite 94) verwenden.

Telefonsoftware-Updates

Von Zeit zu Zeit verbessern wir die Software Ihres Mobiltelefons, um sie auch nach dem Kauf des Telefons schneller und effizienter zu gestalten. Unter folgender Adresse können Sie nach verfügbaren Updates suchen: www.hellomoto.com/update

Ihr Diensteanbieter kann Software-Updates über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon senden. Wenn Sie ein Update mit dem Telefon empfangen, können Sie es sofort installieren oder die Installation auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. So installieren Sie ein Software-Update zu einem späteren Zeitpunkt:

Aufruf: Menü >  Einstellungen > Telefoneinstell.
> OTA-Updates > Software aktualisier.

DIESES TELEFONMODELL ENTSPRICH DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BEGRENZUNG DER EXPOSITION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die international empfohlenen Höchstwerte für die Belastung durch elektromagnetische Felder nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, der ICNIRP, erarbeitet und beinhalten Sicherheitsfaktoren, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand sicherstellen.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) oder spezifische Absorptionsrate bezeichnet wird. Die von der ICNIRP festgelegte SAR-Höchstgrenze (ICNIRP SAR) für Mobilfunkgeräte beträgt für die allgemeine Bevölkerung 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert, der bei Prüfungen mit diesem Gerät am Ohr gemessen wurde, betrug **0,32 W/kg¹**. Da Mobilfunkgeräte die verschiedensten Funktionen bereitstellen, können sie auch an anderen

Betriebspositionen verwendet werden, beispielsweise am Körper² (siehe Bedienungsanleitung). In diesem Fall betrug der höchste gemessene SAR-Wert **0,42 W/kg¹**.

Da der SAR-Wert bei der maximalen Sendeleistung des Mobilfunkgeräts gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert für dieses Gerät während des Betriebs typischerweise unter dem genannten Wert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Sendeleistung des Geräts automatisch auf den geringstmöglichen Wert eingestellt wird, der erforderlich ist, um das Netzwerk zu erreichen.

SAR-Werte für verschiedene Telefone und Bedienpositionen können voneinander abweichen. Sie entsprechen jedoch alle den behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Bitte beachten Sie, dass technische Weiterentwicklungen an diesem Modell zu veränderten SAR-Werten für neuere Produkte führen können. In allen Fällen genügen die SAR-Werte aber den Anforderungen der Richtlinien.

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb von Mobilfunkgeräten erforderlich. Um die

Belastung zu verringern, empfiehlt sie, die Dauer von Gesprächen zu begrenzen und/oder Freisprecheinrichtungen einzusetzen, um einen möglichst großen Abstand zwischen Mobilfunkgerät und Kopf bzw. Körper einzuhalten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Websites der Weltgesundheitsorganisation (<http://www.who.int/emf>) und von Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Die Tests wurden in Übereinstimmung mit internationalen Prüfrichtlinien durchgeführt. Der Höchstwert enthält einen erheblichen Sicherheitsfaktor als zusätzlichen Schutz für die Bevölkerung und zur Berücksichtigung von möglichen Messabweichungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Motorola Testprotokoll sowie den Unterlagen zum Beurteilungsverfahren und zur Messfehlergenauigkeit für dieses Produkt.
2. Bitte beachten Sie für den körpernahen Betrieb den Abschnitt *Sicherheitsrelevante und allgemeine Informationen*.

Senden Sie eine schriftliche Anfrage an die unten angegebene Adresse, um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Anfrage die Modell- und die Softwareversionsnummer enthält.

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Die Website opensource.motorola.com von Motorola enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola.

Die von Motorola erstellte Website opensource.motorola.com soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für Open Source-Pakete zu erhalten, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, wählen Sie Menü >  **Einstellungen** > **TelefonEinstellungen** > **Rechtliche Hinweise**. Darüber hinaus kann dieses Mobiltelefon von Motorola eigenständige Anwendungen enthalten, für die zusätzliche Hinweise für darin verwendete Open Source-Pakete gelten.

A

- ABC-Modus 53
- Akku 17
- Akkubetriebszeit
 - verlängern 14, 39, 40, 93
- Akkufachentriegelung 2
- Akkuladezustand (Symbol) 29
- Akkuladezustandsanzeige 17
- Aktive Leitung (Symbol) 29
- Aktive Leitung wechseln 49
- Anklappen 48
- Anruf
 - Annehmen 20, 45
 - Beenden 20
 - Tätigen 20
- Anruf annehmen 20, 45
- Anruf weiterleiten 48
- Anrufe umleiten 48

Anrufen 20

- Anrufer-ID 43, 86
- Anrufliste 42
- Anrufsignal 87
- Anrufsperrung 32, 49
- Audiodatei, Formate 72
- Aufgabenliste 91
- Auflösung 59
- Auslandsvorwahl 47
- Autoeinbausatz 44

B

- Beenden eines Gesprächs 20
- Bild-ID 43, 86
- Blog 62
- Bluetooth-Symbol 28
- Bluetooth-Verbindungen 70, 93
- Browser 75, 82
- Browser-Nachrichten 82

C

- Cell Broadcast 83
- Codes 32, 33

D

- Dateien herunterladen 76
- Datei-Manager 102
- Daten löschen 41
- Datenanruf 46
- Datum 37, 40
- Design 35
- Display 3, 27, 40
- Download Manager 91
- Drehmechanismus 45
- Drucken 96, 99
- DTMF-Töne 50

E

- EDGE-Symbol 28
- Eigene Rufnummer 21
- Ein-/Ausschalten 19
- Eingegangene Anrufe 42
- Eingehender Anruf (Meldung) 43
- Einschalttaste 1, 19
- Einstellungen
 - zurücksetzen 41

E-Mail

Lesen 81, 82

Senden 81

Synchronisieren 100

E-Mail-Adresse 20, 85

Endetaste 1, 20

Entgangene

Benachrichtigungen

40

Entsperrcode 32, 33

Entsperrcode eingeben

(Meldung) 32

Entsperren

Applikationen 33

Mobiltelefon 32, 33

SIM-Karte 33

Entwurfsordner 80

F

Feste Rufnummer 49

Flugmodus 31, 78

Foto

An einen Drucker

senden 96, 99

Aufnahmen/Speichern

55

In einer Nachricht

senden 57, 79

Kontakt zuweisen 57,

86

Freisprechfunktion 2, 32

Freisprech-Lautsprecher

44

Funktionssymbole 39

G

Gebührenzähler 46

Gespräch (Symbol) 29

Gesprächstimer 46

Gewählte Nummern 42

GPRS-Symbol 28

H

Halten eines Anrufs 47

Headset 44

Helligkeit 40

I

IM-Anzeige 29

K

Kabel verwenden 97

Kalender

Senden, Termin 90

Synchronisieren 100,

101

Termin hinzufügen 90

Kamera 2, 55, 60

Kein Signal, Typ 34

Klingeltonlautstärke

einstellen 34

Konferenzgespräch 48

Kontakte

Bild-ID 43

Durchsuchen 20

Eintrag hinzufügen 20,

85

Eintrag wählen 20

Filter 87

Kontakt senden 88

Synchronisieren 100,

101

Kontakte filtern 87

Kontaktliste
Kontakte in
 Telefonspeicher
 o. auf
 SIM kopieren 85
Kontaktlistenansicht 84
Standardspeicherort 84
Koppeln. Siehe Bluetooth-
 Verbindungen
Kurzwahl 47

L

Ladezustandsanzeige 2
Lautstärke 29, 34
Lautstärketasten 1, 2, 29
Leitung 1 und Leitung 2 29
Löschen-/Rücktaste 1, 52

M

Mailing-Liste 87
Medienlautstärke
 einstellen 34
Medienwiedergabe 34
Menü 3, 27
Menü, Softtaste 3, 12
Mensymbols 27

Micro-USB-Anschluss 2,
 18, 97
MMS herunterladen 82
MMS-Nachricht 79, 81
Musik
 Abspielen 68
 Kopfhörer 70
 Optionen einstellen 69,
 74
 Playliste erstellen 73
 Synchronisieren 66
 Unterstützte
 Dateiformate 72
 Von CD laden 65
Musik-Player 64

N

Nachricht
 Lesen 80, 81, 82
 Senden 79
Nachrichtensymbol 28, 80
Navigationstaste 1, 12
Netzeinstellungen 49
Niedriger Akkustand
 (Meldung) 29
Notizen 91

Notrufnummer 44
Numerischer Modus 54

O

Öffnen zum Annehmen
 eines Anrufs 45
Ohrhörerlautstärke 29
OK-Taste 1, 12

P

Passwörter Siehe Codes
PIN2-Code 32, 49
PIN-Code 32, 33
Profile 28

R

Rechner 92
Reinigen des Telefons 8
Rufannahme einstellen 45
Rufnummer
 Eigene Nummer 21, 49
 Speichern 20, 85
Rufnummer wählen 20,
 49, 50
Rufnummern speichern
 20, 85

Rufton-ID 87
Rufumleitung 48
Rufumleitung (Symbol) 29

S

Schnellzugriffe 22
Screensaver 35, 39, 40
Sendetaste 1, 20
Service-Rufnummer 50
Sicherheitscode 32
Signal
 Ausschalten 29, 42
 Einstellen 34, 35
Signalstärkeanzeige 28
Signalton
 Einstellen 34
 Kontakt zuweisen 87
 Musiktitel verwenden
 als 69
 Vorschau 36
Signaltyp (Symbol) 28
SIM gesperrt (Meldung)
 33
SIM-Karte 13, 32, 33, 41,
 49, 50
Softkeys 1, 27

Software-Update 102
Speichern Ihrer eigenen
 Rufnummer 21
Sperrern
 Applikationen 33
 Mobiltelefon 33
 SIM-Karte 33
Sprachaufzeichnung 91,
 92
Sprachbefehle 30
Sprachbefehl taste 30
Sprache 40
Sprachmodus 31
Sprachnachrichten 79
Sprachnachricht-Symbol
 79
Sprachwahl 30, 45
Standby-Display 3, 27, 39
Stereokopfhörer 70
Stummschalten eines
 Anrufs 47
Symbol-Eingabemodus
 54
Synchronisieren 100, 101

T

Tastaturlautstärke
 einstellen 34
Text bearbeiten 52
Text löschen 52
Texteingabe 51
Texteingabemodus 52, 53
Textnachricht 79
Textvorlage 81
Textvorlagen 81
Theme 35
Timer 46

U

Uhrzeit 37, 38, 40
USB-Kabel 97

V

Verbinden. Siehe
 Bluetooth -
 Verbindungen
Verbinden. Siehe
 Bluetooth-
 Verbindungen
Vereinfachte Texteingabe
 52

Verpasste Anrufe
 (Meldung) 43
Verpasstes Ereignis
 (Symbol) 29
Vibrationsalarmtyp 34
Video
 In einer Nachricht
 senden 79

Videoblog 62

Videoclip

 Abspielen 63

 Auf eine Blogsite
 hochladen 62

 Aufnehmen/Speichern
 60

 In einer Nachricht
 senden 61

 Unterstützte
 Dateiformate 64

Z

Zertifikate 77
Zubehör 44, 70, 93
Zurückrufen 43

U.S. patent Re. 34,976

W

Wahlwiederholung 43
Wallpaper 35, 38
WAP-Seiten 75
Wecker 89
Weltuhr 91

www.hellomoto.com

Bestimmte Funktionen des Mobiltelefons sind von den Möglichkeiten und Einstellungen des Diensteanbieters abhängig. Darüber hinaus wurden manche Funktionen vom Diensteanbieter möglicherweise nicht aktiviert und/oder sind bedingt durch die Netzwerkeinstellungen nur eingeschränkt nutzbar. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zu Verfügbarkeit und Leistungsumfang von Funktionen an Ihren Diensteanbieter. Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen zu Funktionen, Leistungsumfang und anderen Produkteigenschaften basieren auf den aktuellsten Informationen und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen korrekt. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung und ohne weitere Verpflichtungen zu ändern.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US-Patentamt eingetragen. Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation, und Windows XP und Windows Media sind Marken der Microsoft Corporation. Macintosh ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. iTunes ist eine Marke

von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2008 Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: Nicht explizit von Motorola genehmigte Änderungen oder Modifikationen am Mobiltelefon führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers.

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software anderer Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur im gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der

Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines anderen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die Kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.



www.motorola.com



68004102013