

TOUCH PRO2

Kurzanleitung

Bitte zuerst lesen

WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT GELADEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT GELADEN WIRD.

DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG, WENN SIE DAS GERÄT AUSEINANDERNEHMEN BZW. VERSUCHEN ES AUSEINANDERZUNEHMEN.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des PDA-Telefons einsetzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUS BEI SCHÄDEN

Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen sind HTC und seine Lieferanten in keinem Fall dem Anwender oder einer dritten Person haftpflichtig, wenn es zu irgendwelchen indirekten, besonderen, folgenden oder strafenden Schäden jeglicher Art kommt, weder bei Vertragsbruch noch bei unerlaubter Handlung, einschließlich aber nicht beschränkt auf, bei Verletzungen, Gewinnverlusten, Verlust an Firmenwerten, Verlust an Geschäften, Verlust von Daten und/oder Verlust an Profiten, oder bei Einhaltung oder Nichteinhaltung von Verpflichtungen, die mit der Verwendung von Wetterinformationen, Aktieninformationen, Daten oder Dokumentationen in Verbindung stehen, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht.

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und behördlichen Bestimmungen finden Sie unter "Anhang: Sicherheitshinweise und andere Informationen".

Inhalt

1. Willkommen zur Kurzanleitung für das HTC Touch Pro2.....	4
2. Inhalt des Kartons.....	4
3. Kennenlernen des HTC Touch Pro2.....	5
4. Einsetzen der SIM-Karte, des Akkus und der Speicherkarte	7
5. Erste Schritte.....	10
6. Persönliches Einrichten des HTC Touch Pro2.....	15
7. Hinzufügen von Kontakten.....	18
8. Kontakt bezogene Kommunikation.....	19
9. Absetzen von Anrufen	22
10. Senden von Text- und Multimedienachrichten	24
11. Einrichten und Verwenden von E-Mail.....	25
12. Behalten der Übersicht über Termine	27
13. Straight Talk™	28
14. Ein Interneterlebnis ohne Warten.....	32
15. Die Kamera.....	33
16. Verwaltung von Wi-Fi, Bluetooth und anderen Verbindungen.....	35
17. Synchronisieren des HTC Touch Pro2 mit einem Computer	36
18. Sicherstellen der Geräteleistung.....	38
19. Tipps zur Problembhebung.....	39
Anhang: Sicherheitshinweise und andere Informationen	41

1. Willkommen zur Kurzanleitung für das HTC Touch Pro2

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HTC Touch Pro2.

Diese **Kurzanleitung** hilft Ihnen bei der erstmaligen Verwendung des HTC Touch Pro2. In dieser Kurzanleitung werden all die Features vorgestellt, von denen wir glauben, dass Sie sie zuerst erlernen möchten, wenn Sie das HTC Touch Pro2 verwenden.


Eine ausführlichere Anleitung für die Verwendung des HTC Touch Pro2 finden Sie in der **Handbuch-PDF-Datei**, welche sich auf den Begleit-CDs befindet.

2. Inhalt des Kartons

Folgende Teile sollten im Karton enthalten sein.

- HTC Touch Pro2
- USB-Sync-Kabel
- Der Akku
- Kurzanleitung
- Netzteil
- Zusätzlicher Stift
- Display-Schutz
- Etui
- Verkabeltes Stereo-Headset
- Zwei Begleit-CDs

3. Kennenlernen des HTC Touch Pro2

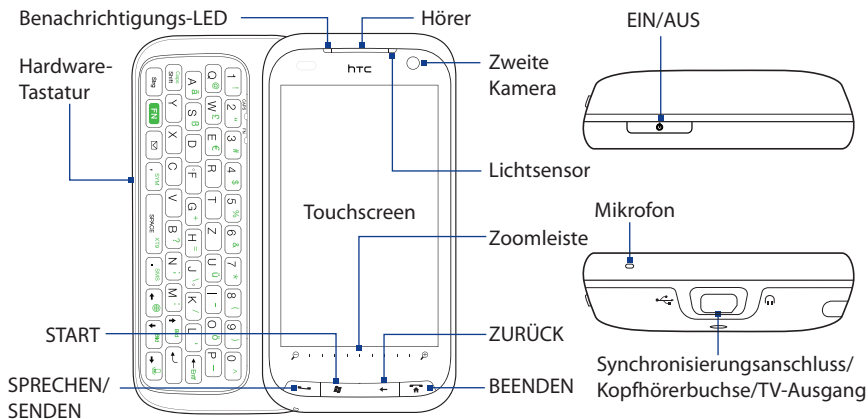

3,2 Megapixel-
Kamera

TON AUS

Dual-
Lautsprecher

Hintere
Abdeckung


Riemenhalterung

LAUTER


LEISER

Mikrofon

Stift

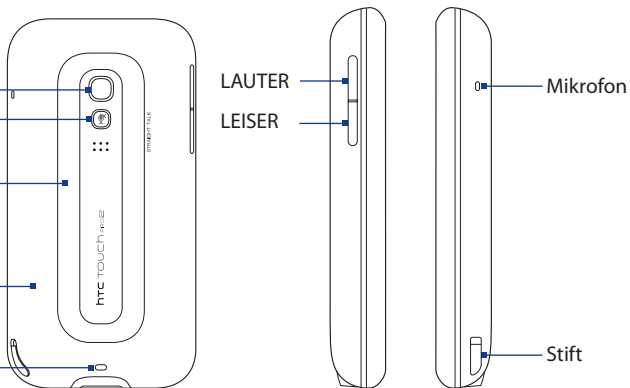

Öffnen der Hardware-Tastatur

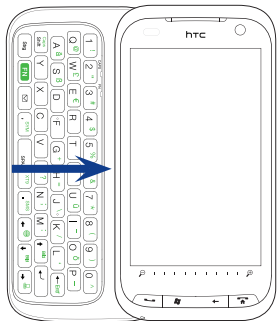


Wenn Sie die Hardwaretastatur verwenden möchten, müssen Sie das Display nach rechts schieben. Dabei kommt die Tastatur zum Vorschein.

Wenn die Tastatur geöffnet wird, ist als Ausrichtung automatisch das Querformat eingestellt.

Einstellen des Winkels des LCD-Displays



Der maximale Neigungswinkel beträgt 50 Grad. Versuchen Sie nicht, das Display über den maximalen Neigungswinkel hinaus zu neigen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

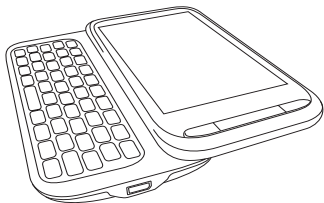

Bevor Sie das Display wieder zurückschieben, klappen Sie es erst wieder in seine ursprüngliche horizontale Position zurück.

4. Einsetzen der SIM-Karte, des Akkus und der Speicherkarte


Sie müssen erst die Rückseitenabdeckung entfernen, bevor Sie die SIM-Karte, den Akku und die Speicherkarte einsetzen können. Schalten Sie immer erst das Gerät aus, bevor Sie die SIM-Karte und den Akku einsetzen.

Abdeckung auf Rückseite entfernen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Stift.

Hinweis Sie müssen den Stift vorübergehend herausnehmen, um die Rückseitenabdeckung entfernen oder wiederaufsetzen zu können.


3. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
4. Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite mit Ihrem Daumen nach oben, bis sie sich vom Gerät löst, und trennen Sie sie vom Gerät.

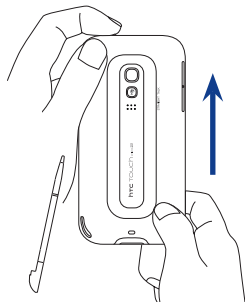


SIM-Karte

SIM-Karte einsetzen

1. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn dieser eingesetzt ist.
2. Sehen Sie nach dem Einschub für die SIM-Karte, und setzen Sie die Karte mit den goldenen Kontaktstiften nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen zeigend in den Einschub hinein.
3. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in den Einschub hinein.

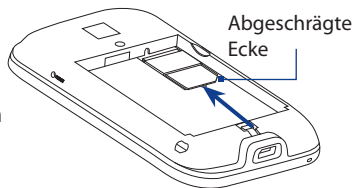

SIM-Karte entnehmen

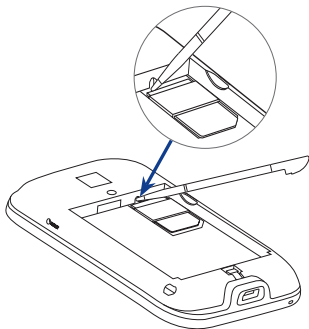


1. Stecken Sie die Spitze des Stiftes in das kleine Loch über dem SIM-Karten-Einschub und drücken Sie anschließend die SIM-Karte mit dem Stift heraus.
2. Schieben Sie die SIM-Karte mit Ihrem Daumen oder einem anderen Finger aus dem SIM-Karten-Einschub heraus.

Der Akku

Akku einsetzen

1. Richten Sie die freiliegenden Kupferkontakte des Akkus an den Kontaktstellen unten im Akkufach aus.
2. Setzen Sie den Akku mit der Kontaktseite zuerst ein und drücken Sie ihn anschließend vorsichtig in das Fach hinein.
3. Setzen Sie die Rückseitenabdeckung wieder auf und stecken Sie den Stift wieder an seinen Platz.

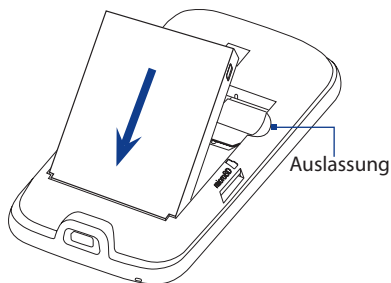

Akku entnehmen

Heben Sie den Akku aus der Einlassung oben rechts im Akkufach heraus.

Akku laden

1. Verbinden Sie den USB-Stecker des Netzteils mit dem Sync-Anschluss unten auf dem Gerät.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen. Das vollständige Laden des Akkus dauert etwa **3 Stunden**.

Hinweis Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das gelieferte Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.

Speicherkarte

MicroSD-Karte einsetzen

1. Nehmen Sie den Stift heraus und entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Sehen Sie nach dem microSD-Karten-Einschub oben auf der freiliegenden rechten Seite.
3. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub hinein, bis sie einklickt, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

Hinweis Um die microSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie sie etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.



5. Erste Schritte

Nachdem Sie den Akku eingesetzt und geladen haben, können Sie das Gerät einschalten, um es zu benutzen.

Einschalten des Gerätes


Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste oben auf dem Gerät.

Bei erstmaliger Verwendung wird auf dem Gerät das Fenster **SIM-Karte wurde gewechselt** angezeigt. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Datenverbindungen des Gerätes wie z. B. 3G/GPRS, MMS und WAP zu konfigurieren und SIM-Kontakte (falls vorhanden) zu importieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Konfiguration durchzuführen.

Hinweis Wenn Sie das automatische Verbindungs-Setup und den Import von SIM-Kontakten übersprungen haben, können sie dies zu einem späteren Zeitpunkt auf manuelle Weise durchführen:

- Um Ihre Datenverbindung auf einfache Weise durchzuführen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Mehr > Registerkarte Verbindungen > Verbindungs-Setup**. Wählen Sie anschließend Ihren Netzbetreiber und Ihr Land aus und starten Sie das Gerät neu.
- Importieren Sie mit dem SIM-Manager SIM-Kontakte auf das Gerät. Um den SIM Manager aufzurufen, wählen Sie **Start > Alle > SIM-Manager**.

Das Start-Fenster


Berühren Sie **Start** oben links im Fenster oder drücken Sie auf die **START** ()-Taste, um das Start-Fenster zu öffnen. Im Start-Fenster erhalten Sie "Einmal-Berühren"-Zugang zu allen Programmen und Einstellungen des Gerätes. Im Start-Fenster können Sie auch Verknüpfungssymbole zu bevorzugten Programmen hinzufügen, um sie schnell öffnen zu können.




Die TouchFLO™ 3D-Startseite

Das Hauptfenster des Gerätes ist die TouchFLO™ 3D-Startseite. Über diese Seite können Sie mit Fingereingabe auf die meisten wichtigen Funktionen, wie z. B. Favoritenkontakte, Textnachrichten, E-Mail, Kalender, Internet usw., zugreifen.

Auf der TouchFLO 3D-Startseite gibt es die folgenden Registerkarten:

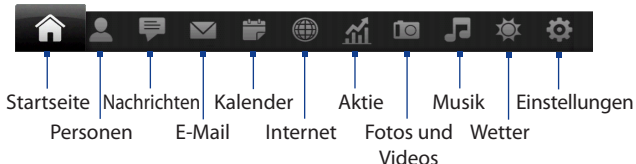

TouchFLO 3D im Querformat anzeigen

Wenn Sie die Hardware-Tastatur aufschieben, wechselt die Startseite automatisch zum Querformat und die Registerkarten werden vorübergehend ausgeblendet. Berühren Sie  unten links auf der Startseite, um die Registerkarten anzuzeigen.



Zwischen Registerkarten auf TouchFLO 3D wechseln


Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Berühren Sie oder tippen Sie auf die gewünschte Registerkarte.
- Drücken Sie etwas länger auf die aktive Registerkarte und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach rechts oder links über die Registerkarten.
- Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display.
- Drücken Sie auf die rechte oder linke Taste auf der Hardwaretastatur.

Tip Sie können jederzeit auf die BEENDEN-Taste drücken, um zur Registerkarte Startseite zurückzugelangen.

Eingabe von Text

Für die Eingabe von Text können Sie die Hardwaretastatur benutzen. Sie können auch die Vollständiges-QWERTZ-Tastatur oder die Telefontastatur auf dem Display verwenden. Diese zwei Displaytastaturen besitzen große, fingerfreundliche Tasten und ermöglichen eine Texteingabe mit Wortvorhersage.

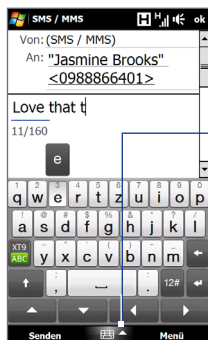

Vollständiges QWERTZ

Tippen Sie auf dieses Nach-oben-Pfeil-Symbol, um das Menü mit den Eingabemethoden zu öffnen und eine Displaytastatur oder eine andere Eingabemethode auszuwählen.

Tippen Sie auf diese vier Navigationstasten, um die direkte Steuerung zu nutzen.




Telefontastatur

Weitere Informationen über die Verwendung der Hardwaretastatur und der Displaytastaturen finden Sie im Kapitel "Eingabe von Text" in der Handbuch-PDF-Datei.

Die Zoomleiste

Die Zoomleiste unterhalb des Touchscreens stellt eine praktische Zoomsteuerung dar, die für das HTC Touch Pro2 einmalig ist. Wenn Sie eine Webseite in Opera Mobile oder ein Foto im Album ansehen, können Sie die Bildansicht vergrößern, indem Sie Ihren Finger von links nach rechts über die Zoomleiste ziehen. Verkleinern Sie die Ansicht durch Ziehen von rechts nach links.

Darüber hinaus können Sie den Text umgehend vergrößern oder verkleinern, wenn Sie Nachrichten oder Worddokumente öffnen. Schieben Sie Ihren Finger von links nach rechts über die Zoomleiste, um den Text zu vergrößern. Schieben Sie von rechts nach links, um ihn zu verkleinern. Wenn Sie den Text noch weiter vergrößern oder verkleinern möchten, schieben Sie Ihren Finger erneut über die Zoomleiste.

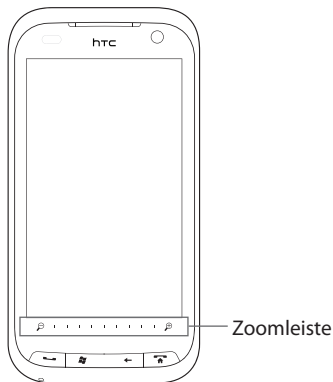

6. Persönliches Einrichten des HTC Touch Pro2


Richten Sie das HTC Touch Pro2 ganz nach Ihren Vorlieben ein.

Datum und Uhrzeit

Wenn Sie häufig reisen, können Sie das Gerät so einstellen, dass es das Datum und die Uhrzeit Ihres Ortes anzeigt.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **TouchFLO 3D-Startseite** auf die digitale Uhr, um das Fenster **Weltuhr** zu öffnen.
2. Wählen Sie den Ort aus, an dem Sie sich gerade befinden.

Wenn sich der Ort nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **Ort hinzufügen**, um ihn der Liste hinzuzufügen.

Tip Sie können das Gerät auch als einen Wecker verwenden. Öffnen Sie das Fenster **Weltuhr** und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **Wecker** (), um die Zeit für den Wecker einzustellen. Sie können bis zu drei Wecker einstellen.

Hintergrundbild

Für die Registerkarte **Startseite** können Sie als Hintergrund ein eigenes Foto anzeigen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Hintergrundbild**. Das Album-Programm wird geöffnet.
2. Rollen Sie mit Ihrem Finger durch die verfügbaren Fotos und tippen Sie anschließend auf das gewünschte Foto.

Hinweis Wenn das gewünschte Foto nicht im Album angezeigt wird, tippen Sie auf **Alben** und wechseln Sie zu dem Ordner, in dem sich das Foto befindet.

Klingelton

Wählen Sie einen Klingelton unter den voreingestellten Klingeltönen aus. Sie können einen Klingelton, der Ihnen gefällt, auch herunterladen oder auf das Gerät kopieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Sound**.
2. Tippen Sie auf **Klingelton**, wählen Sie den gewünschten Klingelton in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Tipp Wenn Sie eine Sounddatei herunterladen oder kopieren, wird diese Datei im Ordner /Eigene Dateien/Klingeltöne auf dem Gerät gespeichert.
Eine komplette Liste unterstützter Audiodateiformate finden Sie im Anhang in der Handbuch-PDF-Datei.

Profil

Sie können ein Profil für eingehende Anrufe auswählen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Sound**.
2. Wählen Sie unter **Profile** eines der folgenden Profile aus: **Normal**, **Vibrieren**, **Lautlos** oder **Automatisch**.

Eigene Kontaktkarte


Wenn Sie zum ersten Mal auf die Registerkarte Personen zugreifen, wird Ihre **Eigene Kontaktkarte** angezeigt. Sie können auf dieser Karte eigene Kontaktinformationen eingeben.

Eigene Kontaktkarte einrichten

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte Personen.
2. Wenn das Fenster Eigene Kontaktkarte angezeigt wird, tippen Sie auf **Weiter**.
3. Legen Sie in nachfolgenden Fenstern fest, wie Sie Ihr Foto Ihrer Kontaktkarte hinzufügen können. Mit der **Kamera** können Sie ein Foto von sich selbst aufnehmen oder ein auf dem Gerät oder der Speicherkarte gespeichertes Foto auswählen. Wenn Sie über ein **Facebook**-Konto verfügen, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und führen Sie eine Synchronisierung mit Ihrem Facebook-Profil durch.
4. Geben Sie Ihre Informationen in die bereitstehenden Felder ein.

5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Weiter** und anschließend auf **Fertig**.

Tipps

- Wenn Sie zuvor die Einrichtung von Eigene Kontaktkarte übersprungen haben oder wenn Sie Ihre Informationen bearbeiten möchten, können Sie Eigene Kontaktkarte erneut öffnen. Tippen Sie auf der Registerkarte Personen auf **Weitere** und anschließend auf **Mich**.
- Tippen Sie auf , wenn Sie die Eigene Kontaktkarte als eine vcard (.vcf)-Dateianlage in einer Multimedienachricht senden möchten.

Wetter- und Aktieninformationen

Richten Sie die Registerkarte TouchFLO 3D-Wetter ein, um das aktuelle Wetter an häufig besuchten Orten anzuzeigen. Auf dieser Registerkarte können bis zu 10 Orte angezeigt werden.

Sie können auch die aktuellsten Aktieninformationen abrufen. Auf der Registerkarte Aktie können bis zu 14 Aktienangebote angezeigt werden.

Weitere Informationen über die Registerkarten Wetter und Aktien finden Sie im Kapitel "TouchFLO 3D" in der Handbuch-PDF-Datei.

Weitere Einstellungen

Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen**, um grundlegende Einstellungen zu öffnen und zu ändern, die auf der Registerkarte TouchFLO 3D-Einstellungen zur Verfügung stehen.

Um auf alle Einstellungen des Gerätes zuzugreifen, tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** > **Mehr**.

Weitere Informationen über die Konfigurierung von Einstellungen finden Sie im Kapitel "Gerät verwalten" in der Handbuch-PDF-Datei.

7. Hinzufügen von Kontakten

Auf der Registerkarte Personen können Sie bis zu 15 Favoritenkontakte hinzufügen. Sie können damit schneller Anrufe absetzen und Textnachrichten sowie E-Mails an die Kontakte senden, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren.


Erstellen neuer Kontakte

Bevor Sie der Registerkarte Personen Favoritenkontakte hinzufügen können, müssen Sie erst neue Kontakte erstellen oder SIM-Kontakte importieren.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte Personen, tippen Sie auf **Weitere** und tippen Sie anschließend auf **Neu** oben in der Liste.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.

Tipp Rollen Sie im Fenster Neue Kontaktkarte nach unten und tippen Sie anschließend auf **Weitere**, um zusätzliche Kontaktdetails mit Hilfe des Kontakte-Programmes von Windows Mobile einzugeben. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Programme" in der Handbuch-PDF-Datei.

3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

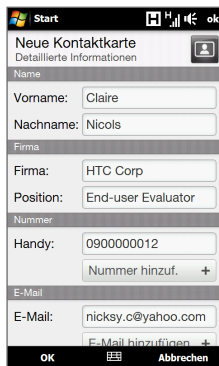

Tipps

- Wenn Sie bei der erstmaligen Verwendung des Gerätes keine SIM-Kontakte hinzugefügt haben und dies nun nachholen möchten, tippen Sie auf **Start** > **Alle** > **SIM-Manager**, tippen Sie auf **Menü** > **Alles markieren** und tippen Sie anschließend auf **Menü** > **Kontakt speichern**.
- Beim Importieren von SIM-Kontakten werden Einträge in der Kontaktliste im Fenster Personen dupliziert. Wenn Sie nur die Kontakte anzeigen möchten, die auf dem Gerät gespeichert sind, tippen Sie auf **Menü** > **Ansicht** > **Kontakte**.

Hinzufügen von Favoritenkontakten zur Registerkarte Personen

Nachdem Sie Kontakte erstellt oder importiert haben, können Sie sie als Favoritenkontakte der Registerkarte Personen hinzufügen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte Personen.
2. Tippen Sie auf **Favoriten hinzufügen** oder tippen Sie auf eines der **Plus** zeichen (+).
3. Berühren Sie im Fenster Kontakt auswählen den Namen des gewünschten Kontaktes.
4. Wählen Sie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse aus, die mit dem Favoritenkontakt verknüpft werden soll.

Hinweis Wenn dem Kontakt noch kein Bild zugewiesen wurde, können Sie im nächsten Fenster ein Bild des Kontaktes auswählen oder aufnehmen.

8. Kontakt bezogene Kommunikation

Auf dem HTC Touch Pro2 befinden sich all Ihre Kommunikationen an einem praktischen mit einfacher Fingeringabe zugänglichen Ort.


Schneller Zugriff auf Farvoritenkontakte

Blättern Sie durch die Kontaktbilder auf der Registerkarte Personen und rufen Sie dann schnell einen Favoritenkontakt an bzw. senden Sie ihm eine E-Mail.

Tip Eine weitere Möglichkeit zum Durchblättern und Auswählen von Favoritenkontakten ist das Ziehen Ihres Fingers nach oben oder unten über den Bildstreifen auf der rechten Seite der Registerkarte Personen.

Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, um die angezeigte Telefonnummer anzurufen oder eine E-Mail an die angezeigte Adresse zu senden.


Sie können auch eines der unter dem Kontaktnamen angezeigten Symbole antippen, um die Handy-, Büro- oder Privatnummer des Kontaktes anzurufen oder diesem eine E-Mail zu senden.

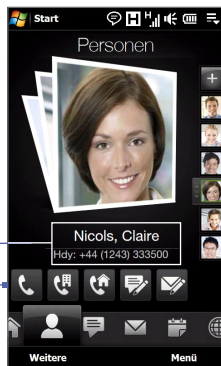


Zentralisierte Kommunikation

Das HTC Touch Pro2 organisiert alle Textnachrichten, E-Mails und Anrufe, die Sie mit einem Kontakt ausgetauscht haben, auf einer praktischen Programmoberfläche.


Wenn Sie einen Favoritenkontakt auf der Registerkarte Personen antippen oder wenn Sie auf **Weitere** und anschließend auf einen Kontakt tippen, wird das Fenster **Kontaktdetails** mit der Registerkarte Details angezeigt. Tippen Sie auf andere Registerkarten, um Ihre Unterhaltungen mit diesem Konakt anzuzeigen.

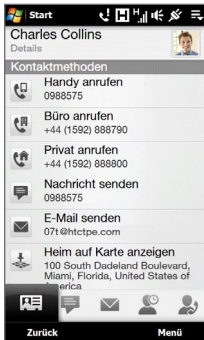


Legen Sie auf der Registerkarte Details fest, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren oder wie Sie Kontaktdetails bearbeiten möchten.

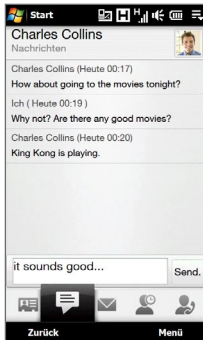


Sehen Sie sich auf der Registerkarte Nachrichten ausgetauschte Textnachrichten an und senden Sie schnell Antwortnachrichten.

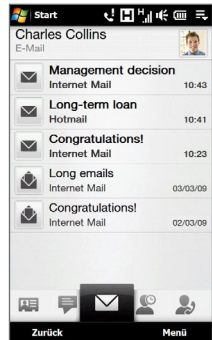

Sehen Sie sich auf der Registerkarte E-Mail empfangene E-Mails des Kontaktes an.

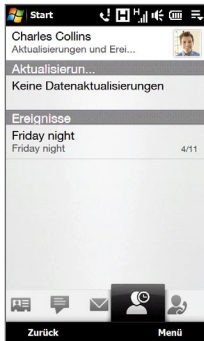

Sehen Sie sich auf der Registerkarte **Aktualisierungen und Ereignisse** Facebook-Aktualisierungen und neue Ereignisse an.

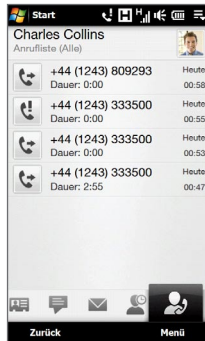


Sehen Sie sich auf der Registerkarte Anrufliste ausgetauschte Anrufe an und rufen Sie den Kontakt zurück.

9. Absetzen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von der Registerkarte Personen oder der Kontaktliste aus absetzen möchten, wird das Telefon-Fenster angezeigt und die Nummer wird gewählt.

Sie können das Telefon-Fenster auch jederzeit öffnen, indem Sie auf die Taste SPRECHEN/SENDEN () auf dem Gerät drücken.

Tippen Sie hier, um zwischen einem Sprach- und einem Videoanruf zu wechseln. (Weitere Informationen über Videoanrufe finden Sie im Kapitel "Die Telefonfunktionen" in der Handbuch-PDF-Datei.)

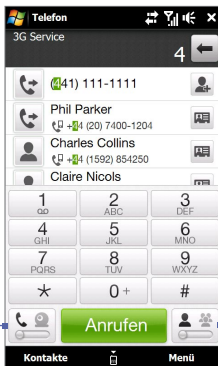

Tippen Sie hier, um zum Konferenzschaltungsmodus zu wechseln. (Unter "Straight Talk™" in dieser Kurzanleitung finden Sie weitere Einzelheiten.)


Tippen Sie auf die Tasten im Telefon-Fenster, um eine Telefonnummer oder einen Kontaktnamen einzugeben. Wenn in der Anrufliste und in den gespeicherten Kontakten Übereinstimmungen gefunden werden, tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer oder den Kontaktnamen in der gefilterten Liste. Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, tippen Sie auf die **Sprechen-**Taste oder drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN, um den Anruf abzusetzen.


Anrufen von einer Nachricht aus

Wenn Sie eine Textnachricht, Multimedienachricht oder E-Mail auswählen oder anzeigen, können Sie den Sender der Nachricht/E-Mail direkt anrufen.

- Wählen Sie auf der Registerkarte TouchFLO 3D-Nachrichten, auf der Registerkarte E-Mail oder im Posteingang eine Nachricht aus und drücken Sie anschließend auf SPRECHEN/SENDEN.

Wenn das Telefon-Fenster erscheint, wird die Telefonnummer des Senders automatisch eingefügt und Sie können diese Nummer dann wählen. Tippen Sie auf **Sprechen** oder drücken Sie erneut auf SPRECHEN/SENDEN, um den Sender erneut anzurufen.

- Öffnen Sie eine empfangene E-Mail. Tippen Sie auf das **Sprechen**-Symbol (), das rechts neben dem Namen des Senders angezeigt wird, um den Sender anzurufen, wenn es sich bei diesem um einen gespeicherten Kontakt handelt.
- Sie können auch auf eine Telefonnummer tippen, die in der Nachricht angezeigt wird, um diese Nummer anzurufen.


Tip Wenn Sie einen Anruf von einer E-Mail aus absetzen, erscheint auf der **Wähltast.**-Taste () eine E-Mail-Anzeige, um den Inhalt der E-Mail direkt im Telefon-Fenster anzuzeigen.

Absetzen eines Anrufes von einer Besprechungsanfrage oder -erinnerung aus

Wenn Sie eine Kalendererinnerung oder eine Besprechungsanfrage per E-Mail empfangen und darin eine Telefonnummer enthalten ist, können Sie diese Nummer antippen, um einen Anruf direkt abzusetzen.

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie z. B. ohne Zeitverzögerung an einer Konferenzschaltung mit Ihrem Büro teilnehmen.

In Besprechungserinnerungen, die Sie empfangen, werden die Telefonnummer und die PIN angezeigt, so dass Sie einen Anruf sofort absetzen können.

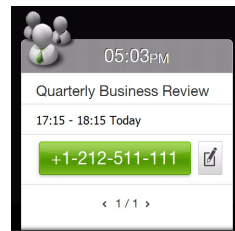

Annehmen von Anrufen

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, schieben Sie die mittlere Taste ganz nach links auf der Antworten/Ignorieren-Leiste oder drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN.


Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, schieben Sie die mittlere Taste ganz nach rechts auf der Antworten/Ignorieren-Leiste oder drücken Sie auf BEENDEN.



10. Senden von Text- und Multimedienachrichten

Erstellen und senden Sie Text- oder Multimedienachrichten an Familie, Freunde und Kollegen.

Textnachricht senden

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte Nachrichten und tippen Sie auf .
2. Geben Sie in das Feld **An** eine Handynummer ein oder tippen Sie auf **An** und wählen Sie einen Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Multimedienachricht senden

1. Tippen Sie auf **Start** > **Alle** > **Messaging** > **SMS / MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Neu** > **MMS** und tippen Sie anschließend auf **Benutzerdefiniert**.
3. Geben Sie die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers unter **An** und einen Betreff unter **Betreff** ein.
4. Fügen Sie den Inhalt für die MMS-Nachricht ein, indem Sie auf **Bild/Video einfügen**, **Hier Text einfügen** und **Audio einfügen** tippen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Senden**.

11. Einrichten und Verwenden von E-Mail

Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte E-Mail und richten Sie ein persönliches E-Mail-Konto wie z. B. Yahoo! Mail Plus oder AOL und Ihre Outlook-E-Mail-Konto bei der Arbeit ein.

Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto einrichten, tippen Sie auf **Neues Konto**. Wenn Sie weitere Konten einrichten möchten, tippen Sie auf **Menü > Konten > Neues Konto**. Es wird dann das Fenster Mail Setup angezeigt, das Sie durch die Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos leitet.

Internet-E-Mail-Konto einrichten

1. Geben Sie im Fenster Mail-Setup Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie Ihren Namen und Kontoanzeigenamen ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das Mail-Setup sucht anschließend nach den Einstellungen des E-Mail-Anbieters auf dem Gerät.


Hinweis Sollten die Einstellungen nicht gefunden werden, müssen Sie die Einstellungen für das E-Mail-Konto manuell eingeben. Die Einstellungen für das E-Mail-Konto können Sie beim E-Mail-Anbieter erfragen.

3. Tippen Sie auf die Zeit für **Autom. senden/empfangen** und legen Sie anschließend fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem Gerät automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Outlook-E-Mail-Konto für die Arbeit einrichten

1. Geben Sie im Fenster **Mail-Setup** Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, wählen Sie das Kontrollkästchen für **Exchange-E-Mail (Outlook)** aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie den Domännennamen und die Serveradresse ein, wählen Sie bei Bedarf die Option **Dieser Server benötigt eine verschlüsselte SSL-Verbindung** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Löschen Sie die Daten, die Sie von der Synchronisierung ausschließen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Das Gerät führt dann eine Synchronisierung mit dem Exchange-Server durch und lädt Ihre Outlook-E-Mails herunter.


Eine E-Mail erstellen und senden

1. E-Mail-Konten werden als kleine E-Mail-Symbole auf der rechten Seite der Registerkarte E-Mail angezeigt. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf  um mit einer neuen Zeile zu beginnen.
3. Tippen Sie auf **An** und wählen Sie einen Kontakt aus, in dem eine E-Mail gespeichert ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere E-Mail-Adressen aus Ihren Kontakten hinzuzufügen.
4. Geben Sie den **Betreff** und die **Nachricht** der E-Mail ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

12. Behalten der Übersicht über Termine

Behalten Sie die Übersicht über wichtige Termine, indem Sie diese der Registerkarte Kalender hinzufügen. Wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Start** > **Kalender**, um die Registerkarte Kalender zu öffnen. Tippen Sie auf **Menü** > **Neu** und geben Sie Ihre Termindetails ein.

Auf der Registerkarte Kalender werden Tage mit Terminen durch ein Dreieck (■) oben rechts im Tagesfeld gekennzeichnet.

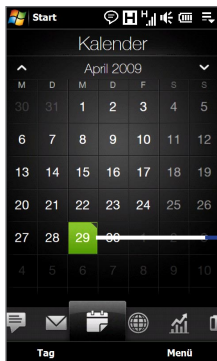

Monatsansicht



Tagesansicht


13. Straight Talk™

Das HTC Touch Pro2 verfügt über Straight Talk™. Dies ist eine Technologie, welche Messaging, Sprachanrufe und Konferenzschaltungen integriert und Ihnen einen nahtlosen Übergang von einer Nachricht zu einem Anruf oder einer Konferenzschaltung mit mehreren Teilnehmern ermöglicht. Mit dualen Mikrofonen und Lautsprechern, welche die Sprachqualität verbessern, macht Straight Talk aus Ihrem Gerät ein Lautsprechersystem für Konferenzschaltungen.

Hinweis Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Konferenzschaltung eröffnen und Straight Talk verwenden können, um eine Konferenzschaltung von einer E-Mail aus zu beginnen. Weitere Informationen über die Verwendung von Straight Talk, um von einer Nachricht zu einem Sprachanruf zu wechseln, finden Sie unter "Anrufen von einer Textnachricht aus" und "Anrufen von einer Besprechungsanfrage oder -erinnerung aus" in dieser Kurzanleitung.

Eröffnen einer Konferenzschaltung vom Telefon-Fenster aus


1. Drücken Sie auf SPRECHEN/SENDEN, um das Telefon-Fenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um zum Konferenzmodus zu wechseln.
3. Wählen Sie Teilnehmer aus, indem Sie die Kontrollkästchen für die Kontakte und Telefonnummern auswählen und anschließend auf **Konferenz** tippen.

Die Liste mit Teilnehmern wird dann angezeigt.

Tip Um einen Teilnehmer vor dem Beginn der Konferenzschaltung zu entfernen, tippen Sie auf **Wähltast**, und heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens für den Teilnehmer auf.


- Schieben Sie die Hardwaretastatur auf, damit das Gerät das Fenster Konferenzraum anzeigt.
- Tippen Sie auf das Foto des ersten Teilnehmers.
- Nachdem eine Verbindung mit dem ersten Konferenzteilnehmer hergestellt wurde, tippen Sie auf das Foto des zweiten Teilnehmers, um auch diesen anzurufen. Der erste Anruf wird dabei automatisch in die Warteschleife gelegt.
- Nachdem die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt wurde, tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbinden** (), um ihn der Konferenzschaltung hinzuzufügen. Rufen Sie anschließend den nächsten Teilnehmer an.

Wiederholen Sie denselben Vorgang, bis Sie alle Teilnehmer hinzugefügt haben und diese mit der Konferenzschaltung verbunden sind.

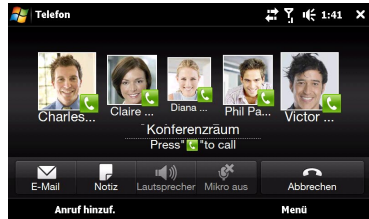

Eröffnen einer Konferenzschaltung von einer E-Mail aus


1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte E-Mail.
2. Durchsuchen Sie die empfangenen Nachrichten und tippen Sie anschließend auf eine E-Mail-Nachricht, um diese zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **An** oder **Cc**, um das Kontakte zum Anrufen auswählen-Fenster zu öffnen.
4. Markieren Sie die Kontrollfelder der Sender und Empfänger, die Sie der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Konferenz**.
5. Führen Sie die Schritte 4 bis 6 unter "Eröffnen einer Konferenzschaltung vom Telefon-Fenster aus" aus, um alle Teilnehmer anzurufen und jeden verbundenen Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzuzufügen.

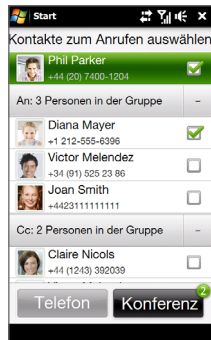


Aus einer Konferenzschaltung herausschalten

Während einer Konferenzschaltung können Sie privat mit einem der Teilnehmer sprechen und die anderen Konferenzteilnehmer in die Warteschleife legen. Tippen Sie auf das Foto des Teilnehmers und anschließend auf **Privat**.

Um zwischen einem Privatgespräch und der Konferenzschaltung zu wechseln, tippen Sie auf den abgedunkelten Bereich oder tippen Sie auf **Makeln**.

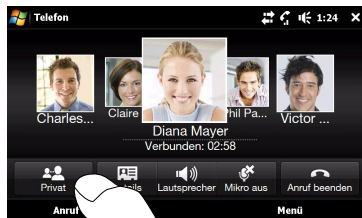

Tippen Sie auf **Teilnehmen**, um ein Privatgespräch wieder mit der Konferenzschaltung zu verbinden.

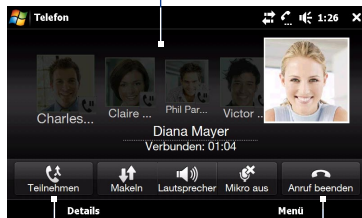

Tippen Sie auf **Anruf beenden**, um ein Privatgespräch zu beenden und zur Konferenzschaltung zurückzukehren.

Freisprechfunktion aktivieren

Während eines Gespräches oder einer Konferenzschaltung können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, indem Sie das Gerät einfach mit der Vorderseite nach unten zeigend ablegen.

Unter Nutzung der Straight Talk™-Technologie bietet das Gerät einen kristallklaren Sound und Sprachempfang während Konferenzschaltungen. Wenn die Freisprechfunktion eingeschaltet ist, aktiviert das Gerät auch das Dual-Mikrofon, um die Sprachqualität zu verbessern und Geräusche zu reduzieren.

Konferenzgespräch beenden

Tippen Sie auf **Gespräch beenden** oder drücken Sie auf **BEENDEN**.

Weitere Informationen über Konferenzschaltungen finden Sie im Kapitel "Die Telefonfunktionen" in der Handbuch-PDF-Datei.

14. Ein Interneterlebnis ohne Warten

Wenn Sie auf dem Gerät Push-Internet einrichten, werden häufig von Ihnen besuchte Webseiten im voraus ausgeliefert und stehen im Opera Mobile-Browser jederzeit zur Anzeige bereit.

Push-Webseite der Registerkarte Internet hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Internet auf **Neue Push-Seite hinzufügen**.
2. Wählen Sie ein Lesezeichen aus oder geben Sie den Titel und die Adresse (URL) der Push-Webseite ein.
3. Wählen Sie ein Intervall für die automatische Aktualisierung unter **Frequenz** ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Push-Webseiten automatisch aktualisieren



1. Berühren Sie auf der Registerkarte Internet die Option **Menü > Zeitplaneinstellungen**.
2. Wählen Sie unter **Tag** und **Uhrzeit** den Tag bzw. die Tage aus, an denen die Push-Webseiten aktualisiert werden sollen. Legen Sie auch die Uhrzeit für die Aktualisierung fest.
3. Rollen Sie im Fenster weiter nach unten zum Abschnitt **Frequenz** und berühren Sie anschließend die Aktualisierungszeit unterhalb jeder Push-Webseite, um das Intervall zwischen automatischen Aktualisierungen festzulegen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Tipp Um die Push-Internet-Funktion auszuschalten oder darauf bezogene Einstellungen zu konfigurieren, tippen Sie auf **Menü > Dateneinstellungen**.


15. Die Kamera

Auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen können Sie jederzeit mit der im Gerät integrierten 3,2 Megapixel-Kamera Fotos und Videoclips in hoher Qualität aufnehmen.


Eine Foto aufnehmen

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte Fotos und Videos und tippen Sie anschließend auf das Kamerasymbol ().
2. Berühren Sie im Suchfenster den Bereich, den Sie fokussieren möchten. Die Fingereingabe-Fokus-Anzeige () wird zum ausgewählten Bereich verschoben.



Hinweis Wenn Sie außerhalb des effektiven Fokusbereiches tippen, erscheint ein weißes Feld, anhand dessen Sie erkennen können, wo Sie den Fingereingabe-Fokus verwenden können.

3. Berühren Sie die **Virtuelle-Kamera**-Schaltfläche (), um den Autofokus für den ausgewählten Bereich zu aktivieren und das Foto automatisch aufzunehmen.



Tip Wenn Sie die Fingereingabe-Fokus-Anzeige wieder zur Mitte des Fensters verschieben möchten, tippen Sie auf .

Videoclip aufnehmen

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte Fotos und Videos und tippen Sie anschließend auf das Videosymbol ()
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
3. Berühren Sie die **Virtuelle-Kamera**-Schaltfläche () , um den Autofokus zu aktivieren. Wenn der Fokus eingestellt ist, beginnt die Kamera automatisch mit der Videoaufnahme. Berühren Sie die **Virtuelle-Kamera**-Schaltfläche erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Um mehr über die Kamera und andere Multimediafunktionen des Gerätes zu erfahren, lesen Sie das Kapitel "Kamera und Multimedia" in der Handbuch-PDF-Datei.

Fotos und Videos anzeigen

Verwenden Sie die Registerkarte Fotos und Videos oder das Albumprogramm, um durch Fotos und Videos zu blättern und sie auf dem Display anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln "TouchFLO 3D" und "Kamera und Multimedia" in der Handbuch-PDF-Datei.

16. Verwaltung von Wi-Fi, Bluetooth und anderen Verbindungen

Das HTC Touch Pro2 unterstützt sowohl drahtlose als auch verdrahtete Verbindungen.

Der Comm Manager

Mit dem Comm Manager können Sie auf einfache Weise die Drahtlos-Kommunikationsfunktionen des Gerätes wie z. B. Wi-Fi, Bluetooth und Telefonverbindung ein- und ausschalten. Um den Comm Manager zu öffnen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Verbindungen**.


Tippen Sie im Fenster Comm Manager auf die linke Seite, um die aufgelisteten Einstellungen zu konfigurieren. Tippen Sie auf den AUS/EIN-Schieberegler auf der rechten Seite, um eine Funktion ein- oder auszuschalten.

Weitere Informationen über die Verwendung von Wi-Fi und die Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz finden Sie im Kapitel "Internet" in der Handbuch-PDF-Datei.

Weitere Informationen über die Herstellung einer Verbindung zu einem Bluetooth-Headset finden Sie im Kapitel "Bluetooth" in der Handbuch-PDF-Datei.

Anschluss des Gerätes an einen Computer

Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, erscheint das Fenster **Mit PC verbinden** und Sie werden aufgefordert, die Art der Verbindung, die Sie verwenden möchten, auszuwählen.

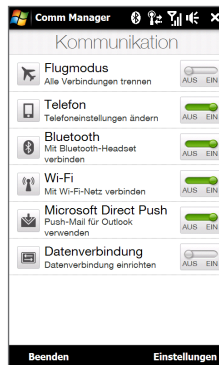

ActiveSync

Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Informationen und Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer synchronisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter "Synchronisieren des HTC Touch Pro2 mit einem Computer" in dieser Kurzanleitung.

Wechseldatenträger

Dieser Modus kann nur ausgewählt werden, wenn eine microSD-Karte in das Gerät eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie Dateien schnell zwischen der Speicherkarte und dem Computer kopieren möchten.

Internetfreigabe

Wenn Sie auf Ihrem Notebook oder Desktopcomputer keinen Zugang zum Internet besitzen, können Sie diesen Modus auswählen, um das Gerät als Modem für den Rechner zu verwenden. Weitere Informationen über die Verwendung von Internetfreigabe finden Sie im Kapitel "Internet" in der Handbuch-PDF-Datei.

17. Synchronisieren des HTC Touch Pro2 mit einem Computer

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf das HTC Touch Pro2 synchronisieren.

Einrichten von Synchronisierungssoftware auf dem Computer

Abhängig vom Betriebssystem des Computers müssen Sie entweder Microsoft ActiveSync® 4.5 (oder eine neuere Version) oder das Windows Mobile®-Gerätecenter auf dem Computer installieren, damit Sie Daten und Dateien synchronisieren können.

Gerät mit einem Windows XP-Computer synchronisieren

1. Installieren Sie das auf der Begleit-CD enthaltene Programm ActiveSync 4.5 auf dem Computer.
2. Schließen Sie das Gerät mit dem bereitgestellten USB-Kabel an den Computer an. Der Synchronisierungssetup-Assistent startet automatisch und leitet Sie durch die Erstellung einer Synchronisierungspartnerschaft. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange ausführenden Server synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Markieren Sie die Informationen, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Legen Sie fest, ob drahtlose Datenverbindungen auf dem Gerät erlaubt werden sollen, während dieses mit einem Computer verbunden ist und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Gerät mit einem Windows Vista-Computer synchronisieren

1. Schließen Sie das Gerät mit dem bereitgestellten USB-Kabel an den Computer an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird geöffnet. Klicken Sie auf dem **Display auf Gerät einrichten**.
2. Wählen Sie die Daten aus, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie den Namen für das Gerät ein und klicken Sie anschließend auf **Einrichten**.


Weitere Informationen über die Arten von Daten, die zwischen dem Gerät und einem Computer synchronisiert werden können, finden Sie im Kapitel "Synchronisierung von Daten" in der Handbuch-PDF-Datei.

18. Sicherstellen der Geräteleistung

Wenn die Leistung des Gerätes merklich abnimmt, können Sie eine Softwarezurücksetzung durchführen, um alle Programme zu beenden und das Gerät neu zu starten.

Softwarezurücksetzung durchführen

1. Ziehen Sie den Stift heraus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite. Weitere Informationen finden Sie unter "Abdeckung auf Rückseite entfernen" in dieser Kurzanleitung.
3. Drücken Sie mit der Spitze des Stiftes auf die ZURÜCKSETZEN-Taste, die sich oben links auf der geöffneten Rückseite befindet.

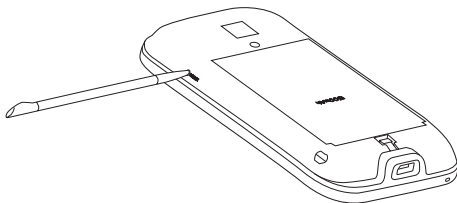

Das Gerät wird dann neu gestartet.

4. Setzen Sie die Rückseitenabdeckung wieder auf und stecken Sie den Stift wieder an seinen Platz.

Hinweis Lesen Sie das Kapitel "Verwaltung des Gerätes" in der Handbuch-PDF-Datei, um Anleitungen zum Löschen des Speichers und zur Durchführung einer Hardwarezurücksetzung zu erhalten. **Denken Sie daran, dass bei Durchführung einer dieser Aktionen alle Daten gelöscht und die Standardwerte wiederhergestellt werden.** Stellen Sie erst Sicherheitskopien selbst installierter Programme sowie eigener Daten und Dateien her, bevor Sie eine dieser Aktionen durchführen.

19. Tipps zur Problembhebung

Im Folgenden finden Sie grundlegende Tipps zu Problembhebung und zusätzliche Informationen zum besseren Verständnis des Gerätes.

- F:** Was kann ich tun, wenn das Gerät nicht mehr funktioniert oder sehr langsam läuft?
- Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten oder zusätzlichen Speicherplatz auf dem Gerät bereitzustellen.
 - Versuchen Sie, zusätzlich auf dem Gerät installierte Plug-ins zu deinstallieren, um eine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen durch diese Plug-ins auszuschließen.
 - Nachdem Sie Ihre Daten und Dateien gesichert haben, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Mehr > Registerkarte System > Speicher löschen**, um die Standardeinstellungen des Gerätes wiederherzustellen. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert und Sie nicht auf Windows Mobile zugreifen können, führen Sie eine Hardware-Zurücksetzung durch. Weitere Informationen über eine Hardware-Zurücksetzung finden Sie im Kapitel "Verwaltung des Gerätes" in der Handbuch-PDF-Datei.
- F:** Die Standby-Zeit des Gerätes scheint abzunehmen.
- Die Standby-Zeit kann sich abhängig von der Verwendungsweise für das Gerät unterscheiden. Wenn Sie Drahtlos-Funktionen wie z. B. Bluetooth oder Wi-Fi aktivieren und verwenden, wird die Akkuladung schneller aufgebraucht.
 - Lange Telefongespräche, die Verwendung der Kamera, eine aktive Internetverbindung usw. brauchen die Akkuladung schneller auf.
 - Akkus sind Verschleißteile, die nach etwa acht Monaten bis einem Jahr ausgetauscht werden sollten.
 - Weitere Informationen erhalten Sie auf der Support-Website von HTC. Wählen Sie auf der Support-Website Ihr Gerätemodell aus und lesen Sie die "FAQs".

- F:** Das Gerät erhitzt sich, wenn ich den Akku lade oder wenn ich ein langes Telefongespräch führe.
- Die Erhitzung des Gerätes während der Akkuladung ist normal. Nach Beendigung des Ladevorganges geht die Temperatur wieder auf einen normalen Wert zurück.
 - Es ist normal, dass sich das Gerät erhitzt, wenn Sie die gleiche Funktion über einen längeren Zeitraum nutzen, z. B. wenn Sie ein langes Telefongespräch führen oder wenn Sie einen langen Videoclip aufnehmen.
 - Sie können sich darauf verlassen, dass alle HTC-Geräte vor der Herausgabe strengen Tests unterzogen wurden.

Anhang: Sicherheitshinweise und andere Informationen

Haftungsausschluss

WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM "IST"-ZUSTAND BEREITGESTELLT, UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIE UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN keine Zusicherungen und Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch angedeutet, weder vom Gesetz noch anderweitig vorgeschrieben, hinsichtlich der Wetterinformationen, Aktienkurse, Daten und Dokumentationen oder hinsichtlich jeglicher anderen Produkte und Dienstleistungen, einschließlich und ohne Einschränkung jeglicher ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen über die Gebrauchstauglichkeit, die Eignung zu einem bestimmten Zweck, die Nichtverletzung von Rechten, die Qualität, die Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Effektivität, die Verlässlichkeit, die Nutzbarkeit, und die Korrektheit von Wetterinformationen, Daten und/oder Dokumentationen oder jegliche angedeuteten Gewährleistungen, die aus der Handhabung oder Verwendung entstehen.

Ohne die obigen Bestimmungen einzuschränken, sind HTC und seine Lieferanten nicht verantwortlich für Ihren Missbrauch von Wetterinformationen, Aktienkurse, Daten und/oder Dokumentationen, die daraus abgeleitet werden. HTC und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen darüber, dass das Wetter so eintritt oder eingetreten ist, wie es in Berichten, Vorhersagen, Daten oder Informationen dargestellt oder beschrieben wird, und übernehmen keine Verantwortung und sind nicht gegenüber Personen oder Gruppen verantwortlich für jegliche Unregelmäßigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen bei Informationen über Wetter oder Ereignisse, die für Zukunft oder Vergangenheit vorhergesagt, dargestellt oder berichtet werden. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ACHTEN WERDEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

• Geeignete externe Netzquelle verwenden

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstleister oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

• Akkus vorsichtig handhaben

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion- oder Li-Ion-Polymer-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



WARNING: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyceln oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.



Li-ion



• Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

- Halten Sie den Akku und das Gerät stets trocken, und verwenden Sie ihn/es nicht in der Nähe von Wasser und Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass Metallobjekte den Akku oder dessen Kontaktstellen berühren, da dies einen Kurzschluss während der Bedienung auslösen kann.
- Das Telefon sollte nur an Produkte angeschlossen werden, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben.
- Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint oder Roststellen aufweist, sich stark erhitzt hat oder aus dem ein ungewöhnlicher Geruch ausdringt.
- Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, die den Akku in den Mund nehmen könnten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind den Akku verschluckt hat.
- Wenn Substrat aus dem Akku austritt:
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn es bereits mit Haut in Berührung gekommen ist, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn es bereits mit den Augen in Berührung gekommen ist, reiben Sie NICHT die Augen; spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 - Achten Sie besonders darauf, dass ein auslaufender Akku nicht in die Nähe von Feuer gelangt, da es zu einer Entzündung oder Explosion kommen kann.

SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN



ACHTUNG: Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Kopfhörer (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2003, wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 gefordert wird, befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von HTC, Modell HS S300.

SICHERHEIT IM FLUGZEUG

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeuges stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Gerätes in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen verwenden möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, an Treibstoffdepots, an chemischen Anlagen, an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, z. B. Tankgebieten, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten.

Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen und beachten Sie unbedingt die Nutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe von metallenen Strukturen (z. B. Stahlgerüst eines Gebäudes) zu benutzen.
- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu verwenden.

- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN


Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

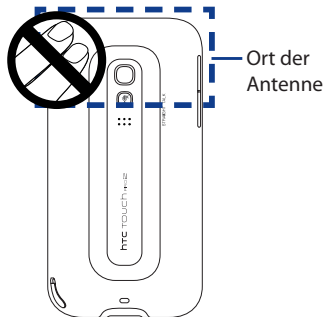

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

• Keinen übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden; nehmen Sie das Gerät aus der Hosentasche heraus, bevor Sie sich hinsetzen. Stecken Sie das Gerät nach Möglichkeit in ein Schutzetui und verwenden Sie für die Eingabe über das berührungsempfindliche Display nur den Gerätestift oder Ihren Finger. Eine Beschädigung des Displays durch unsachgemäße Handhabung wird nicht von der Garantie abgedeckt.

• Nach längerer Verwendung wird das Gerät warm

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, z. B. wenn Sie telefonieren, den Akku laden oder im Internet browsen, kann sich das Gerät warm anfühlen. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte nicht als ein Problem mit dem Gerät gedeutet werden.

• Reparaturhinweise beachten

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.

• Schäden, die eine Reparatur erfordern

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen von Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.

- **Warme Umgebungen vermeiden**

Das Produkt sollte von Hitzequellen, z. B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern), ferngehalten werden.

- **Feuchte Umgebungen vermeiden**

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden.**

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Innern kommen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**

Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.

- **Zubehör zur Befestigung**

Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produktes den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.

- **Stabile Unterlagen verwenden**

Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.

- **Geprüftes Zubehör verwenden**

Verwenden Sie dieses Gerät nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.

- **Lautstärke regeln**

Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.

- **Reinigen**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde dem Produkt die Modellnummer **RHOD100** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit dem **RHOD100** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **RHOD160**.

Hinweis Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

TIA (Telecommunications & Internet Association) Sicherheitsinformationen

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **IMMER** mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon **EINGESCHALTET** ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Wenn Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend **AUS**.

Hörhilfen

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das (links gezeigte) WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Gerätes.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.