

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Telefons vom Typ Sony Ericsson W980 Walkman®. Genießen Sie Ihre Musik – bis zu 8.000\* Titel – mit einem Sound, der dem Original extrem nah kommt.

Weitere Inhalte für das Telefon finden Sie unter [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

Registrieren Sie sich jetzt, um unter [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) Zugriff auf verschiedene Tools, kostenlosen Onlinespeicher, spezielle Angebote, Informationen zu Neuheiten und Preisausschreiben zu erhalten. Produktsupport bietet die Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

\* Dateien im Format eAAC+

# Zubehör – Mehr Möglichkeiten

## Aktivlautsprecher MAS-100

Etui mit Lautsprecher und UKW-Antenne:  
Genießen Sie Ihre Musik mit Freunden – auch  
draußen.



## Bluetooth™-Kfz-Freisprecheinrichtung HCB-105

Eine portable Kfz-Freisprecheinrichtung.



## Musik-Tischhalterung MDS-65

Powersound.

Diese Zubehörkomponenten können separat erworben werden. Sie sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die gesamte Palette der Zubehörkomponenten finden Sie unter [www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories).



# Inhalt

## Erste Schritte ..... 6

Zusammenbau .....	6
Einschalten des Telefons .....	7
Hilfe .....	8
Laden des Akkus .....	8
Telefon im Überblick .....	9
Geschlossenes Telefon .....	11
Offenes Telefon .....	12
Navigation .....	14
Speicher .....	15
Telefonsprache .....	16
Eingeben von Text .....	16

## Walkman® ..... 17

Stereoheadset .....	17
Walkman®-Player .....	17
PlayNow™ .....	22
TrackID™ .....	22
Onlinemusik und -videoclips .....	23
Videoplayer .....	23
Radio .....	23
MusicDJ™ .....	24
Aufnahmen von Sounds .....	25

## Übertragen und Verwalten von Dateien ..... 25

Verwalten der Dateien im Telefon .....	25
Dateien an andere Telefone senden .....	26

Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer .....	26
Verwenden des USB-Kabels .....	27
Telefonname .....	28
Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™ .....	29
Sichern und Wiederherstellen .....	30

## Anrufen ..... 32

Tätigen und Annehmen von Anrufen .....	32
Kontakte .....	34
Anrufliste .....	38
Kurzwahl .....	38
Mailbox .....	39
Sprachsteuerung .....	39
Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche .....	41
Anrufbeschränkungen .....	43
Anrufdauer und -gebühren .....	44
Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer .....	44

## Bildgebung ..... 45

Sucher und Kameratasten .....	45
Verwenden der Kamera .....	45
Optimaler Kameraeinsatz .....	46
Fotos anzeigen und Tags zuweisen .....	46
PhotoDJ™ und VideoDJ™ .....	48

Blogs.....	49	Alarme .....	67
Fotos drucken.....	50	Kalender .....	69
<b>Nachrichten .....</b>	<b>51</b>	Notizen .....	70
SMS .....	51	Aufgaben .....	70
MMS .....	52	Profile.....	71
Nachrichtenoptionen .....	52	Zeit und Datum .....	71
Vorlagen.....	53	Design .....	72
Sprachnachrichten .....	54	Hauptmenülayout .....	72
E-Mail .....	54	Ruftöne .....	72
Meine Freunde.....	56	Bildschirmausrichtung.....	73
Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen .....	58	Spiele .....	73
<b>Internet .....</b>	<b>58</b>	Anwendungen .....	73
Lesezeichen .....	58	Sperren .....	74
Seitenprotokoll.....	59	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>76</b>
Optimaler Browserinsatz .....	59	Typische Fragen .....	76
Internetsicherheit und Zertifikate .....	60	Fehlermeldungen .....	79
Webfeeds .....	60	<b>Wichtige Informationen ...</b>	<b>81</b>
<b>Synchronisieren .....</b>	<b>62</b>	Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz .....	83
Synchronisieren mit einem Computer .....	62	Garantiebedingungen .....	88
Synchronisieren mit einem Internetdienst.....	63	FCC Statement .....	90
<b>Weitere Funktionen .....</b>	<b>65</b>	Declaration of Conformity for W980 .....	91
Flight Mode .....	65	<b>Index .....</b>	<b>92</b>
Update Service .....	66		
Ortsbezogene Dienste .....	67		

## Sony Ericsson W980 Walkman®

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Diese Bedienungsanleitung wird von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer lokalen Tochtergesellschaft ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Publikationsnummer: 1211-3709.1

Wichtiger Hinweis:

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste werden nicht von allen Netzen unterstützt. *Dies gilt auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112.*

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Dienstanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit eines bestimmten Dienstes zu erhalten.

Lesen Sie den Abschnitt *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann eingeschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor

Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Verwendung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Smart-Fit Rendering ist eine Marke oder eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd. Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz. Das Logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID und VideoDJ sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ ist powered by Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

WALKMAN ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.

Lotus Notes ist eine Marke oder eingetragene Marke der International Business Machines Corporation. Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.

Google™ und Google Maps™ sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke von Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und in anderen Ländern.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook und Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Die Eingabehilfe T9™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Tegic Communications. Die Eingabehilfe T9™ ist lizenziert unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern: US-Patentnummern 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 und 6.011.554, Kanada-Patentnummer 1.331.057, VK-Patentnummer 2238414B, Hongkong-Standardpatentnummer HK0940329, Singapur-Patentnummer S1383, Euro-Patentnummer 0 842 463(9692760.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Weitere Patente sind weltweit angemeldet.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun™ Java™ J2ME™.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten oder von einem Videanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenziert werden.

Exportrichtlinien: Dieses Produkt – einschließlich der mitgelieferten oder enthaltenen Software bzw. technischen Daten – unterfällt ggf. US-Exportkontrollgesetzen wie dem U.S. Export Administration Act und den zugehörigen Richtlinien und Verordnungen sowie den US-Sanktionsprogrammen, die vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums

verwaltet werden. Zudem kann das Produkt den Export- und Importrichtlinien anderer Länder unterfallen. Der Benutzer und jeder Besitzer des Produkts verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Reexportieren oder Importieren dieses Produkts in seiner Verantwortung liegt. Dieses Produkt und jegliche enthaltene Software darf ohne Ausnahmen nicht heruntergeladen oder anderweitig exportiert oder reexportiert werden (i) nach oder für einen Staatsbürger, einen Einwohner oder eine juristische Person von bzw. in Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (diese Liste wird gelegentlich überarbeitet) oder anderen Ländern, über die die USA ein Handelsembargo verhängt haben, oder (ii) für eine natürliche oder juristische Person, die in der Liste Specially Designated Nationals des US-Finanzministeriums aufgeführt ist, oder (iii) für eine natürliche oder juristische Person, die in einer anderen, von der US-Regierung gelegentlich überarbeiteten Exportverbotsliste aufgeführt ist, einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der „Denial Persons List“ oder der „Entity List“ des US-Handelsministeriums bzw. der „Nonproliferation Sanctions List“ des US-Außenministeriums.

Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data bzw. Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2).


Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.


Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.


## Anweisungssymbole

Folgende Symbole werden ggf. in der Bedienungsanleitung verwendet:

 Hinweis

 Tipp

 Warnung

 Ein Dienst oder eine Funktion ist netz- bzw. zugangsspezifisch. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Netzbetreiber um Rat.

> Verwenden Sie eine Auswahl- oder die Navigationstaste, um zu blättern und auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Navigation* auf Seite 14.

# Erste Schritte

## Zusammenbau

Um das Telefon benutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte und den Akku einlegen.

*So legen Sie die SIM-Karte ein:*



- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterung.

*So setzen Sie den Akku ein:*



- 1 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
- 2 Schieben Sie die Akkufachabdeckung zu.

## Einschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie ①.
- 2 Geben Sie die PIN für die SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wählen Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache.
- 4 Wählen Sie **Weiter**, um den Einrichtungsassistenten zu verwenden, während die Einstellungen heruntergeladen werden.

💡 Drücken Sie (C), um einen Fehler bei der Eingabe der PIN zu korrigieren.

- ! Vor dem Ausschalten des Telefons müssen Sie zum Standby-Modus zurückkehren.

### SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu

Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

- 💡 Sie können Kontakte auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie die Karte aus dem Telefon nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte: auf Seite 36.

### PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste im Telefon zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als \* angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

- ! Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt SIM-Kartensperre auf Seite 74.

### Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers

angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

## Hilfe

Neben dieser Bedienungsanleitung sind „Erste Schritte“-Handbücher und weitere Informationen unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) verfügbar.

Im Telefon sind ebenfalls Hilfetexte und Informationen verfügbar.

### So zeigen Sie Tipps und Tricks an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Setup-Assistent**.
- 2 Wählen Sie **Tipps und Tricks**.

### So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

- Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Info** (sofern verfügbar). In einigen Fällen ist die Option **Info** unter **Option** verfügbar.

### So zeigen Sie die Telefondemo an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Demo**.

### So zeigen Sie Statusinformationen an:


- Drücken Sie im Standby-Modus die Lautstärketaste oben.

## Laden des Akkus

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

### So laden Sie den Akku:



- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
  - 2 Kippen Sie den Stecker nach oben, um das Ladegerät abziehen.
-  *Sie können das Telefon benutzen, während der Akku geladen wird. Sie können den Akku jederzeit laden und dabei die 2,5 Stunden über- oder unterschreiten. Das Laden kann ohne Beschädigung des Akkus unterbrochen werden.*

## Telefon im Überblick

- 1 Kamera für Videoanrufe
- 2 Bildschirm
- 3 Auswahltasten
- 4 Anruftaste
- 5 Aktivitätsmenütaste
- 6 Walkman®-Taste
- 7 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 8 Hörmuschel
- 9 Ende-Taste
- 10 C-Taste (Löschtaste)
- 11 Ein/Aus-Taste
- 12 Navigationstaste



- 13 Musikleuchte
- 14 Äußere Navigationstaste
- 15 Externer Bildschirm
- 16 Anzeigeleuchte
- 17 Kameralinse
- 18 Lautstärketasten
- 19 Äußere Anwendungstaste
- 20 Tastensperre



## Geschlossenes Telefon

Wenn das Telefon geschlossen ist, sind die folgenden Anwendungen verfügbar:

- Walkman®-Player
- Standby-Modus
- Radio

### *So aktivieren Sie den externen Bildschirm:*

- Schließen Sie das Telefon gegebenenfalls.
- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon die Lautstärketaste.

### *So sperren oder entsperren Sie den externen Bildschirm:*

- Schieben Sie den Tastensperrenschalter.

### *So wechseln Sie zwischen den Anwendungen:*



- Drücken Sie .

### *So verwenden Sie eine Anwendung:*

- Drücken Sie die äußere Navigationstaste.

### *Reaktion auf das Drücken der äußeren Navigationstaste*

Sie können einstellen, ob das Telefon beim Drücken der äußeren Navigationstaste einen Signalton ausgeben oder vibrieren soll.

### *So konfigurieren Sie die Reaktion auf das Drücken der äußeren Navigationstaste:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds+Alarmsignale** > **Tastenfeedback** > **Touch-Optionen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Offenes Telefon

Wenn das Telefon offen ist, ist das Menü im Standby-Modus verfügbar.

### Menüs



PlayNow™\*



Internet\*



Unterhaltung

Onlinedienste\*  
TrackID™  
Ortsbezogene Dienst.  
Spiele  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Fernbedienung  
Sound aufnehmen  
Demo



Kamera



Nachrichten

Verfassen  
Posteingang  
E-Mail  
Entwürfe  
Postausgang  
Gesendete Nachr.  
Gespeich. Nachr.  
Meine Freunde\*  
Mailbox anrufen  
Vorlagen  
Nachr. verwalten  
Einstellungen



Medien

Foto  
Musik  
Video  
Spiele  
TV  
Webfeeds  
Einstellungen



Radio



Kontakte

Ich  
Neuer Kontakt



WALKMAN

## Anrufe\*\*



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet

## Organizer

Datei-Manager\*\*

Alarmer

Anwendungen

Videoanruf

Kalender

Aufgaben

Notizen

Synchronisierung

Timer

Stoppuhr

Rechner

Code-Memo



## Einstellungen\*\*



Allgemein

Profile

Zeit und Datum

Sprache

Update Service

Sprachsteuerung

Neuigkeiten

Verknüpfungen

Flight Mode

Sicherheit

Setup-Assistent

Nutzungshilfen\*

Telefonstatus

Werkzeugeinstellungen



Sounds+Alarmsignale

Rufftonlautstärke

Ruffton

Stummuschaltung

Steigende Lautstärke

Vibrationsalarm

Nachrichtensignal

Tastenfeedback



Bildschirm

Hintergrund

Hauptmenülayout

Design

Startbildschirm

Bildschirmschoner

Uhrengroße

Helligkeit

Leit.-Namen bearb.\*



Anrufe

Kurzwahl

Intelligente Suche

Anrufe umleiten

Leitung 2 aktivieren\*

Anrufe verwalten

Zeit und Kosten\*

Nr. zeigen/unterdr.

Freisprecheinrichtung

Öffnen = Annehmen



Verbindungen

Bluetooth

USB

Telefonname

Netzwerkfreigabe

Synchronisierung

Geräteverwaltung

Mobilfunknetze

Datenübertragung\*

Interneteinstellungen

StreamingEinstellung.

Nachrichteneinstell.\*

SIP-Einstellungen

Zubehör

\* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. zugangsspezifisch.

\*\* Mit der Navigationstaste können Sie in Untermenüs und Registerkarten navigieren.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Navigation auf Seite 14.

## Navigation

*So navigieren Sie in den Telefonmenüs:*



- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü**.
- 2 Navigieren Sie mit der Navigationstaste in den Menüs.

*So wählen Sie Aktionen auf dem Bildschirm aus:*

- Drücken Sie die linke, mittlere oder rechte Auswahlstaste.

*So zeigen Sie die Optionen für ein Objekt an:*

- Wählen Sie **Option.**, um das Objekt beispielsweise zu bearbeiten.

*So beenden Sie eine Funktion:*

- Drücken Sie .


*So gelangen Sie zum Standby-Modus:*

- Drücken Sie .

*So navigieren Sie in der Dateihierarchie:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Menüoption und drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste links, um zurückzukehren.

*So löschen Sie Objekte:*

- Drücken Sie , um Objekte zu löschen, z. B. Ziffern, Buchstaben, Bilder oder Sounds.

**Registerkarten**

Gegebenenfalls sind Registerkarten verfügbar: Unter **Einstellungen** finden Sie z. B. Registerkarten.







*So blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten:*

- Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts.

**Schnellzugriff**

Mit Tastenverknüpfungen können Sie Funktionen direkt aufrufen.

### **So verwenden Sie Navigationstastenverknüpfungen:**

- Drücken Sie im Standby-Modus , ,  oder , um eine Funktion direkt aufzurufen.






### **So bearbeiten Sie eine Navigationstastenverknüpfung:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Verknüpfungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zu einer Menüoption und wählen Sie **Verknü.**

### **Direktzugriff auf das Hauptmenü**

Die Menünummerierung startet beim Symbol oben links und verläuft dann nach rechts, in die nächste Menüzelle usw.

### **So rufen Sie ein Hauptmenü direkt auf:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** und drücken Sie -, a/b,  oder .


- ! Für **Hauptmenülayout** muss **Raster** eingestellt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **So ändern Sie das Hauptmenülayout**: auf Seite 72.

### **Menü „Aktivitäten“**

Mit dem Menü „Aktivitäten“ können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen:

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten.
- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- **Verknüpfungen** – Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- **Internet** – Schneller Zugriff auf das Internet.

### **So öffnen Sie das Menü „Aktivitäten“:**

- Drücken Sie .

## **Speicher**

Sie können Daten im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte speichern. Bilder, SMS, MMS und Kontakte werden im Telefonspeicher abgelegt. Sie können SMS, MMS und Kontakte aber auch auf der SIM-Karte speichern lassen. Daten können zwischen Telefon und Computer ausgetauscht werden.

## Telefonsprache

Sie können die im Telefon zu verwendende Sprache auswählen.

### **So wechseln Sie die Telefonsprache:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sprache** > **Telefonsprache**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Eingeben von Text

Sie können Text per Direkteingabe oder mit der Eingabehilfe T9™ **T9** eingeben. Die Eingabehilfe T9 nutzt ein integriertes Wörterbuch.

### **So ändern Sie die Texteingabemethode:**

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text **(\*)a/A**.

### **So schalten Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um:**

- Drücken Sie beim Eingeben von Text **(\*)a/A**.

### **So geben Sie Ziffern ein:**

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text **(0+)-(9)**.

### **So geben Sie Punkte und Kommas ein:**

- Drücken Sie beim Eingeben von Text **(1)**.

### **So geben Sie ein Symbol ein:**

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text **Option** > **Symbol hinzu**.
- 2 Blättern Sie zu einem Symbol und wählen Sie **Einfügen**.

### **So geben Sie Text mit der Eingabehilfe T9™ ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **SMS-Nachricht**.
- 2 Wird **T9** nicht angezeigt, drücken und halten Sie **(\*)a/A**, um die Eingabehilfe T9 zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
- 4 Zeigen Sie die Vorschläge mit **(☺)** oder **(☿)** an.
- 5 Drücken Sie **(#->?)**, um einen Vorschlag zu akzeptieren.

### **So geben Sie Text per Direkteingabe ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus z. B. **Menü > Nachrichten > Verfassen > SMS-Nachricht.**
- 2 Wird **T9** angezeigt, drücken und halten Sie **(\*aA)**, um die Direkteingabe zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **(2)–(9)** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie nach dem Eingeben eines Worts **(#-?)**, um ein Leerzeichen anzufügen.

### **So fügen Sie Wörter in das integrierte Wörterbuch ein:**

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Eingabehilfe T9™ **Option.**  
> **Direkteingabe.**
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie **Einfügen.**

## **Walkman®**

Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören. Daten können mit *Sony Ericsson Media Manager* zwischen Telefon und Computer ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer* auf Seite 26.

### **Stereoheadset**

#### **So verwenden Sie das Headset:**

- Schließen Sie das Headset an. Die Musik wird unterbrochen, wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

### **Walkman®-Player**

Der Walkman®-Player kann bei geöffnetem und geschlossenem Telefon genutzt werden.

#### **So spielen Sie Musik ab:**

- 1 Bei geschlossenem Telefon wird der Walkman®-Player aufgerufen, indem Sie **(C/F)** drücken.
- 2 Drücken Sie **▶ ■**.

- 3 Drücken Sie ▲, um in den Musikdateien zu navigieren.
- 4 Blättern Sie zu einem Titel und drücken Sie ►■.

**So stoppen Sie die Musikwiedergabe:**

- Drücken Sie ►■.

**So spulen Sie schnell vor oder zurück:**

- Drücken und halten Sie ►►► oder ◀◀◀.

**So wechseln Sie den Titel:**

- Drücken Sie ►►► oder ◀◀◀.

**So navigieren Sie in den Musikdateien:**

- Drücken Sie ▲.

**So minimieren Sie den Player:**

- Wählen Sie **Option.** > **Minimieren**, während Sie bei geöffnetem Telefon Musik hören.

**So konfigurieren Sie die Lichteffekte:**

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus (w) und wählen Sie **Option.** > **Einstellungen** > **Lichteffekte**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

**So gelangen Sie wieder zum Player:**

- Drücken Sie (w).

**Shake-Control**

**So wechseln Sie den Titel:**



- Drücken und halten Sie ►■, während Sie bei geschlossenem Telefon Musik hören. Neigen Sie das Telefon dann mit einem Handgelenksschlenker nach rechts, um zum nächsten Titel zu gelangen. Neigen Sie es nach links, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

**So mischen Sie die Titel:**



- Drücken und halten Sie ►■ und schütteln Sie das Telefon, während Sie bei geschlossenem Telefon Musik hören.

**So ändern Sie die Lautstärke:**



- 1 Halten Sie das geschlossene Telefon mit dem Display nach oben vor sich, während Sie Musik hören.
- 2 Drücken und halten Sie ►■ und beugen Sie den Arm nach oben, um das Telefon auf sich zu bewegen und so die Lautstärke zu erhöhen. Zum Senken der Lautstärke wird die Aktion in umgekehrter Richtung durchgeführt.

**Klarer Stereosound und satter Bass**  
 Klarer Stereoklang und satter Bass lassen sich durch manuelle Einstellung des Equalizers erreichen.

**So aktivieren Sie klaren Stereosound und satten Bass mit vordefinierten Einstellungen:**

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Einstellungen** > **Equalizer**, während Sie bei geöffnetem Telefon Musik hören.
- 2 Wählen Sie eine der vordefinierten Einstellungen (außer **Normal**).

### Abspiellisten

Sie können Abspiellisten erstellen, um die Musikdateien zu ordnen. Dateien können in mehrere Abspiellisten eingefügt werden.

Wenn Sie eine Abspielliste bzw. eine Datei aus einer Abspielliste löschen, wird nicht die Datei aus dem Speicher gelöscht, sondern nur der in der Abspielliste enthaltene Verweis auf die betreffende Datei.

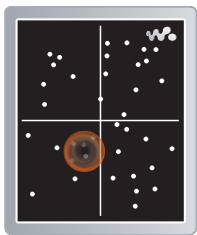
**So erstellen Sie eine Abspielliste:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Playlist** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

- Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
- Wählen Sie **Hinzu**, um die Titel in die Playlist einzufügen.

! *Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefon die Abspielliste erstellt hat.*

**So erstellen Sie eine auf der Stimmung basierende Abspielliste:**



! *Um stimmungsabhängige Abspiellisten erstellen zu können, müssen die Musikdateien mit Sony Ericsson Media Manager zum Telefon übertragen werden. Ausführliche Informationen zum Analysieren der Musik enthält die Media Manager-Hilfe.*

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **SensMe™** > **Öffnen**.
- Drücken Sie **↶**, **↷**, **↻** oder **↷**, um unterschiedliche Titel anzuspielden.

- Wählen Sie **Hinzu** und drücken Sie **↶** oder **↷**, um Titel auszuwählen.
- Wählen Sie **Erstell.**, um die Abspielliste mit dem Walkman®-Player abzuspielen.
- Wählen Sie **Option.** > **Playlist speichern**, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

! *Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefon die Abspielliste erstellt hat.*

**So fügen Sie Dateien einer Abspielliste hinzu:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
- Wählen Sie eine Abspielliste.
- Blättern Sie zu **Musik hinzufügen** und wählen Sie **Hinzu**.
- Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
- Wählen Sie **Hinzu**, um die Titel in die Playlist einzufügen.

**So entfernen Sie Titel aus einer Abspielliste:**


- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Playlists**.
- Wählen Sie eine Abspielliste.
- Blättern Sie zum Titel und wählen Sie **Ⓢ**.

## Hörbücher


Sie können Audiobücher anhören, die mit *Sony Ericsson Media Manager* von einem Computer zum Telefon übertragen wurden.

- ! *Es kann einige Minuten dauern, bevor ein übertragenes Hörbuch in der Liste verfügbarer Hörbücher angezeigt wird.*

### So spielen Sie Hörbücher ab:



- 1 Bei geschlossenem Telefon wird der Walkman®-Player aufgerufen, indem Sie  drücken.
  - 2 Drücken Sie **▶■**.
  - 3 Drücken Sie **▲** und wählen Sie **Hörbücher**.
  - 4 Wählen Sie ein Hörbuch.
  - 5 Blättern Sie zu einem Kapitel und drücken Sie **▶■**.
- ! *Hörbücher in anderen Formaten als M4B bzw. ohne ID3v2-Kapiteltags werden im Ordner **Titel** gespeichert.*

## UKW-Sender

Sie können im Telefon gespeicherte Musikdateien und Hörbücher mit einem Radio abspielen, indem Sie die Daten auf einer UKW-Frequenz übertragen. Das Symbol  meldet, dass eine Übertragung stattfindet.

- ! *Benutzen Sie UKW-Sender nicht an Orten, an denen dies verboten ist. Der UKW-Sender kann nicht in Ländern genutzt werden, in denen dies illegal ist, wenn der Flight Mode im Telefon aktiviert ist oder wenn keine Netzabdeckung vorliegt.*

### So übertragen Sie Musik zu einem UKW-Radio:

- 1 Platzieren Sie das Telefon in einer Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) zum Radio ohne Festkörper in der Sichtlinie zwischen den Geräten. Der maximale Abstand variiert in Abhängigkeit von der Umgebung.
- 2 **Externes UKW-Radio:** Stellen Sie eine nicht belegte Frequenz ein.
- 3 **Telefon:** Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Medien > Musik**.
- 4 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 5 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.
- 6 Wählen Sie **Option. > UKW-Transmitter**.
- 7 Verwenden Sie  oder , um die im externen Radio eingestellte Frequenz zu aktivieren.
- 8 Wählen Sie **Start**.
- 9 Wählen Sie **Fertig**, um zur Walkman®-Player-Ansicht zurückzukehren.

- ! Verringern Sie den Abstand zwischen Telefon und Radio, wenn die Übertragung nicht funktioniert. Die Soundqualität kann möglicherweise verbessert werden, indem Sie eine andere Frequenz wählen.

### **So stoppen Sie die Musikübertragung:**

- 1 Wählen Sie in der Walkman®-Player-Ansicht **Option.** > **UKW-Transmitter.**
- 2 Wählen Sie **Stopp.**

- ! Die Übertragung wird gestoppt, wenn
- Sie die Musikwiedergabe und den Walkman®-Player beenden.



### **PlayNow™**

Sie können eine Verbindung zu PlayNow™ herstellen, um Ruftöne, Spiele, Musik, Designs und Hintergrundbilder herunterzuladen. Dabei lassen sich Dateien in der Vorschau anzeigen bzw. Inhalte anhören, bevor sie gekauft und in das Telefon geladen werden.

- ! Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Wenn PlayNow™ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **So verwenden Sie PlayNow™:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **PlayNow™.**
- 2 Navigieren Sie zur PlayNow™-Website und befolgen Sie die Anweisungen, um Inhalte in der Vorschau zu testen bzw. zu kaufen.

### **TrackID™**

TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können nach Songtiteln, Interpreten oder den Namen von Alben suchen.

- ! Informationen zu den Kosten erhalten
- Sie vom Dienstanbieter.

Wenn TrackID™ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **TrackID™** > **Start**, während Sie einen Song über Lautsprecher hören.
- Wählen Sie **Option.** > **TrackID™**, während das Radio spielt.

## Onlinemusik und -videoclips

Sie können Musik- und Videoclips wiedergeben, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **So wählen Sie ein Datenkonto für Streamübertragungen:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **StreamingEinstellung**, > **Verbinden mit**.
- 2 Wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.
- 3 Wählen Sie **Speich**.

### **So übertragen Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Gehe zu** > **Lesezeichen**.
- 3 Wählen Sie einen Link, dessen Stream empfangen werden soll.

## Videoplayer

### **So spielen Sie Videos ab:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

### **So stoppen Sie die Videowiedergabe:**


- Drücken Sie die mittlere Auswahltaste.

## Radio

- ! **Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.**

Das Radio kann bei geöffnetem und geschlossenem Telefon genutzt werden.

### **So hören Sie Radio:**

- 1 Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon.
- 2 Drücken Sie bei geschlossenem Telefon , um die Radioansicht zu öffnen.
- 3 Drücken Sie die äußere Navigationstaste.

### **So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:**

- Drücken und halten Sie **▲** oder **▼**, während das Radio spielt, um das Frequenzband aufwärts oder abwärts nach dem nächsten Sender abzusuchen.

### **So suchen Sie manuell nach Sendern:**

- Drücken Sie ► oder ◀, während das Radio spielt.

### **So ändern Sie die Lautstärke:**

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten, während das Radio spielt.

### **So minimieren Sie das Radio:**

- Wählen Sie **Option.** > **Minimieren**, während Sie bei geöffnetem Telefon Radio hören.

### **So gelangen Sie wieder zum Radio:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio**.

### **Speichern von Sendern**

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

### **So speichern Sie Sender:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Speich.**, wenn Sie einen Sender gefunden haben.
- 3 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Einfügen**.

### **So wählen Sie gespeicherte Sender:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Radio** > **Option.** > **Sender**.
- 2 Wählen Sie einen Sender.

### **So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:**

- Drücken Sie ▲ oder ▼, während das Radio bei geschlossenem Telefon spielt, um zum vorhergehenden oder zum nächsten gespeicherten Sender zu wechseln.

## **MusicDJ™**

Sie können Melodien komponieren und bearbeiten und das Ergebnis als Rufton verwenden. Eine Melodie besteht aus vier verschiedenen Spuren: **Schlagzeug**, **Bass**, **Akkorde** und **Töne**. Eine Spur enthält eine Reihe von Musikblöcken. Die Blöcke bestehen aus vordefinierten Sounds mit unterschiedlichen Merkmalen. Die Blöcke sind in **Intro**, **Verse**, **Chorus** und **Break** unterteilt. Sie komponieren eine Melodie, indem Sie Musikblöcke in die Spuren einfügen.

### **So komponieren Sie eine Melodie:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **MusicDJ™**.
- 2 Wählen Sie **Einfü.**, **Kopier.** oder **Einfüg**.
- 3 Verwenden Sie ◀, Ⓞ, Ⓟ oder ▶, um zwischen den Blöcken zu wechseln.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Melodie speich.**

## Aufnehmen von Sounds

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden.

- ! *In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.*

### So nehmen Sie einen Sound auf:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Sound aufnehmen** > **Aufnahme**.

### So nehmen Sie einen Anruf auf:


- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **Option.** > **Aufnehmen**.
- 2 Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu speichern.

### So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie zu **Musik** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie **Start**.

## Übertragen und Verwalten von Dateien

Sie können Inhalte in Form von Bild- und Musikdateien übertragen und verwalten.

- ! *Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden.  bezeichnet eine geschützte Datei.*

## Verwalten der Dateien im Telefon

Sie können im Telefon gespeicherte Dateien mit **Datei-Manager** verwalten.

Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Dateien löschen, um Platz zu schaffen.

### So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Markieren** > **Mehrere markier**.
- 4 Blättern Sie zu jeder gewünschten Datei und wählen Sie **Markier**.

**So zeigen Sie den Speicherstatus an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Speicherstatus**.

**So zeigen Sie Informationen zu Dateien an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Informationen**.

## Dateien an andere Telefone senden

Sie können Dateien z. B. in Nachrichten oder mit der Funktechnologie Bluetooth™ senden.

**So senden Sie Dateien:**

- 1 Blättern Sie zu einer Datei und wählen Sie **Option.** > **Senden**.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

- ! *Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.*

## Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer

Dateien können mit *Sony Ericsson Media Manager* zwischen Telefon und Computer übertragen werden.

- ! *Sony Ericsson Media Manager befindet sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, ist aber auch als Download unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) verfügbar.*

Wenn Sie Dateien von einem Computer zum Telefon verschieben oder kopieren, werden unbekannte Dateien in der Anwendung *Datei-Manager* im Ordner **Andere** gespeichert.

### Erforderliche Betriebssysteme

Für die auf der CD befindliche Software ist eines der folgenden Betriebssysteme erforderlich:

- Microsoft® Windows Vista™ (32- und 64-Bit-Varianten der Versionen Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro oder Home), Service Pack 2 oder neuere Version

### **So installieren Sie Sony Ericsson Media Manager:**

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf *Sony Ericsson Media Manager installieren* und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### **So übertragen Sie Dateien mit Sony Ericsson Media Manager:**

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer mit einem vom Telefon unterstützten USB-Kabel her.
- 2 **Computer:** *Start/Programme/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher**.
- 4 **Computer:** Warten Sie, bis das Telefon in *Sony Ericsson Media Manager* angezeigt wird.
- 5 Mit *Sony Ericsson Media Manager* können Sie Dateien zwischen Telefon und Computer übertragen.

! Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung vom Computer oder vom Telefon ab, da dies den Telefonspeicher beschädigen kann.

- 6 Rechtsklicken Sie in *Windows Explorer* auf das Wechseldatenträgersymbol und wählen Sie *Auswerfen*, um Beschädigungen beim Abziehen des USB-Kabels zu vermeiden.

💡 Ausführliche Informationen zum Übertragen von Musik enthält die *Media Manager-Hilfe*. Klicken Sie oben rechts im *Sony Ericsson Media Manager-Fenster* auf (?).


### **Verwenden des USB-Kabels**

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden, um Telefondateien zu synchronisieren, zu übertragen und zu sichern oder das Telefon als Modem zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den „Erste Schritte“-Handbüchern unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).




## Vorbereitungen für das USB-Kabel

- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Erforderliche Betriebssysteme* auf Seite 26.

 *Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel. Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung vom Computer oder vom Telefon ab, da dies den Telefonspeicher beschädigen kann.*

## So trennen Sie das USB-Kabel sicher:

- 1 Rechtsklicken Sie in *Windows Explorer* auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 2 Wählen Sie *Auswerfen*.
- 3 Ziehen Sie das USB-Kabel vom Telefon ab, wenn die Meldung angezeigt wird, dass dies nun gefahrlos geschehen kann.

 *Kopieren Sie nicht sofort Dateien zum Telefon, nachdem Sie den Telefonspeicher vom PC aus neu formatiert haben. Ziehen Sie in solchen Fällen zunächst das USB-Kabel ab und starten Sie das Telefon neu.*

## Ziehen und Ablegen von Dateien

Sie können Dateien in *Microsoft Windows Explorer* durch Ziehen und Ablegen zwischen Telefonspeicher und Computer verlagern.

## So ziehen Sie Dateien und legen sie ab:

- 1 Verbinden Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher**.
- 3 **Computer:** Warten Sie, bis der Telefonspeicher in *Windows Explorer* als Wechseldatenträger angezeigt wird.
- 4 Verlagern Sie ausgewählte Dateien per Drag&Drop Drag zwischen Telefon und Computer.

## Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten angezeigt wird, wenn Sie beispielsweise die Funktechnologie Bluetooth™ verwenden.


## So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **Telefonname**.
- 2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie **OK**.

## Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth-Funktion macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
- Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
- Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
- Objekte austauschen.
- Multiplayer-Spiele.

 Für die Bluetooth-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen.

### Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

#### So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Einschalten**.

- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth-Sichtbarkeit eingeschaltet ist.

#### So koppeln Sie das Telefon mit einem Gerät:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Gerät** und wählen Sie **Hinzu**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 3 Wählen Sie ein Gerät.
- 4 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

#### So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Meine Geräte**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Wählen Sie **Option. > Verbind. zulassen**.
- 4 Wählen Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**.

- ! Das ist nur mit Geräten möglich, die Zugriff auf einen geschützten Dienst benötigen.

### ***So koppeln Sie das Telefon erstmals mit einem Bluetooth-Headset:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **Bluetooth** > **Freisprecheinrichtung**.
- 2 Blättern Sie zu einem Gerät und wählen Sie **Ja**.
- 3 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.

### **Stromsparfunktion**

Mit der Stromsparfunktion können Sie Akkustrom sparen. Im Stromsparmodus können Sie nur zu einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen. Sie müssen diese Funktion ausschalten, wenn gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth-Geräten hergestellt werden sollen.

### ***So schalten Sie die Stromsparfunktion ein:***

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **Bluetooth** > **Strom sparen** > **Ein**.

### **Übertragen des Tons zu und von einem Bluetooth-Headset**

Sie können den Ton mit einer Telefontaste oder der Headsettaste zu und von einem Bluetooth-Headset übertragen.

### ***So übertragen Sie den Ton:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Verbindungen** > **Bluetooth** > **Freisprecheinrichtung** > **Eingehender Anruf**.
- 2 Wählen Sie eine Option. **Im Telefon** überträgt den Ton zum Telefon. Mit **Freisprechen** wird der Ton zum Headset übertragen.

### ***So übertragen Sie den Ton während eines Anrufs:***

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Ton**.
- 2 Wählen Sie einen Listeneintrag.

### **Sichern und Wiederherstellen**

Die Dateien des Telefons können mit *Sony Ericsson PC Suite* und *Sony Ericsson Media Manager* in einem Computer gesichert werden. Mit *Sony Ericsson PC Suite* können Sie Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen und Lesezeichen sichern und wiederherstellen. Mit *Sony Ericsson Media Manager* können Sie Inhalte wie Musik, Bilder und Videoclips sichern und wiederherstellen.

Bevor Sie Daten sichern und wiederherstellen, müssen Sie *Sony Ericsson PC Suite* und *Sony Ericsson Media Manager* installieren.

- ! *Sichern Sie Ihre Inhalte jedes Mal, bevor Sie ein Upgrade vornehmen, da Benutzerinhalte bei einem Upgrade verloren gehen können.*

### **So erstellen Sie mit Sony Ericsson PC Suite eine Sicherung:**

- 1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Telefonmodus**.
- 4 **Computer:** Wechseln Sie in *Sony Ericsson PC Suite* zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und erstellen Sie eine Sicherung.

- ! *Im Rahmen der Wiederherstellung überschreibt Sony Ericsson PC Suite alle Daten im Telefon. Wenn Sie den Prozess unterbrechen, beschädigen Sie das Telefon.*

### **So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson PC Suite wieder her:**

- 1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.

- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Telefonmodus**.
- 4 **Computer:** Wechseln Sie in *Sony Ericsson PC Suite* zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und stellen Sie die Telefondaten wieder her.

### **So erstellen Sie mit Sony Ericsson Media Manager eine Sicherung:**

- 1 Verbinden Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer.
- ! *Sie können Telefon und Computer auch über Bluetooth verbinden.*
- 2 **Telefon:** Wählen Sie den Modus **Medienübertrag**.
  - 3 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson Media Manager* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Media Manager*.
  - 4 Wechseln Sie in *Sony Ericsson Media Manager* zur Registerkarte „Sicherungsmodus“.
  - 5 Wählen Sie die zu sichernden Dateien aus und nehmen Sie dann die Sicherung vor.

- ! Mit *Sony Ericsson Media Manager* können Sie die *Telefondateien* mit der *Sicherungskopie* im *Computer* vergleichen und dann die im *Telefon* fehlenden *Dateien* wiederherstellen. Wenn Sie den *Prozess* unterbrechen, beschädigen Sie das *Telefon*.

### **So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson Media Manager wieder her:**

- 1 Verbinden Sie *Telefon* und *Computer*.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie den Modus **Medienübertrag**.
- 3 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson Media Manager* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Media Manager*.
- 4 Wechseln Sie in *Sony Ericsson Media Manager* zur *Registerkarte* „*Sicherungsmodus*“.
- 5 Wählen Sie die *wiederherzustellenden Dateien* aus und stellen Sie sie dann wieder her.


- ! Weitere *Informationen* zum *Sichern* und *Wiederherstellen* mit *Sony Ericsson Media Manager* finden Sie im *Handbuch* „*Erste Schritte: Sony Ericsson Media Manager*“, das unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) verfügbar ist.

## Anrufen

### Tätigen und Annehmen von Anrufen

Sie müssen das *Telefon* einschalten und sich in *Reichweite* eines *Netzes* befinden.



#### So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie im *Standby-Modus* eine *Rufnummer* (gegebenenfalls mit *Landes- und Ortsnetzkennzahl*) ein.
  - 2 Drücken Sie .
- 💡 Sie können *Nummern* anrufen, die sich in der *Liste der Kontakte* oder in der *Anrufliste* befinden. Weitere *Informationen* finden Sie im *Abschnitt Kontakte* auf *Seite 34* sowie im *Abschnitt Anrufliste* auf *Seite 38*. *Anrufe* können auch *per Sprachbefehl* getätigt werden. Weitere *Informationen* finden Sie im *Abschnitt Sprachsteuerung* auf *Seite 39*.

#### So beenden Sie einen Anruf:


- Drücken Sie .

### **So tätigen Sie Auslandsanrufe:**

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus die Taste , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

### **So nutzen Sie die Wahlwiederholung:**

- Wählen Sie **Ja**, wenn **Wahl-Wiederholung?** angezeigt wird.

 *Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie warten. Sobald die Verbindung hergestellt wird, gibt das Telefon ein lautes Tonsignal aus.*

### **So nehmen Sie einen Anruf an:**

- Drücken Sie .



### **So weisen Sie einen Anruf ab:**

- Drücken Sie .

### **So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:**


- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### **So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:**


- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Drücken und halten Sie , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

### **So schalten Sie den Lautsprecher während eines Sprachanrufs ein:**

- Wählen Sie **Ton > Lautsprecher ein**.

 *Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.*

### **So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:**

- Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

### **Netze**

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.

### **So wechseln Sie das Netz:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Mobilfunknetze > GSM/UMTS-Netze**.
- 2 Wählen Sie eine Option.


### **Notrufe**

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn

keine SIM-Karte eingelegt ist.  
Voraussetzung ist nur, dass sich ein UMTS- oder GSM-Netz in Reichweite befindet.

- ! *In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.*


### **So tätigen Sie einen Notruf:**

- Geben Sie im Standby-Modus 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

### **So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Sondernummern** > **Notrufnummern**.

### **Videoanruf**

Sie können Ihren Gesprächspartnern beim Telefonieren in die Augen blicken. Beide Teilnehmer benötigen einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eines UMTS-Netztes befinden. Ein UMTS-Netz ist verfügbar, wenn  angezeigt wird.

### **So tätigen Sie einen Videoanruf:**

- 1 Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Videoanruf tätigen**.

### **So zoomen Sie das abgehende Videosignal:**

- Drücken Sie  oder .

### **So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:**

- Wählen Sie während eines Anrufs **Option**.

## **Kontakte**

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

-  Sie können Ihre Kontakte mit **Sony Ericsson PC Suite** synchronisieren.

### **Standardkontakte**

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. **Telefonkontakte** als Standard: Kontakte werden mit allen Daten angezeigt, die in **Kontakte** gespeichert sind. Wenn Sie **SIM-Kontakte** als Standardeinstellung

gewählt haben, werden zu den Kontakten die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

### **So wählen Sie die Standardkontakte:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Standardkontakte**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### **Telefonkontakte**

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.

### **So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:**


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu **Neue Nummer:** und wählen Sie **Hinzu**.
- 5 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie einen Nummerentyp.

- 7 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.



- 8 Wählen Sie **Speich.**

### **Anrufen von Kontakten**




#### **So rufen Sie einen Telefonkontakt an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

#### **So rufen Sie die Kontaktliste direkt auf:**

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus -.

#### **So telefonieren Sie mit der intelligenten Suchfunktion:**

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus +, um eine aus mindestens zwei Ziffern bestehende Nummer einzugeben. Alle Einträge, die der eingegebenen Ziffern- bzw. Zeichenfolge entsprechen, werden in einer Liste angezeigt.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt oder einer Rufnummer und drücken Sie .


#### **So schalten Sie die intelligente Suche ein oder aus:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Intelligente Suche**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Bearbeiten von Kontakten

### **So fügen Sie Daten in einen Telefonkontakt ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Option**. > **Kontakt bearb.**
- 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie **Hinzu** oder **Bearb.**
- 4 Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes oder zu bearbeitendes Objekt.
- 5 Wählen Sie **Speich**.


 *Umfasst Ihr Teilnehmervertrag die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Rufton und ein Bild zuordnen.*

### **So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Von SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### **So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Auf SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

 *Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.*

### **So lassen Sie Namen und Rufnummern automatisch auf der SIM-Karte speichern:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Auto-Speichern->SIM**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

## **SIM-Kontakte**


SIM-Kontakte bestehen nur aus einem Namen und einer Rufnummer. Sie werden auf der SIM-Karte gespeichert.

### **So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzu**.

- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie einen Rufnummertyp und geben Sie ggf. weitere Daten ein.
- 6 Wählen Sie **Speich**.

#### **So rufen Sie einen SIM-Kontakt an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

#### **Löschen von Kontakten**

##### **So löschen Sie alle Kontakte:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Alle Kontakte löschen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

#### **Status des Speichers für Kontakte**

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

#### **So zeigen Sie den Status des Speichers für Kontakte an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Speicherstatus**.

#### **Ich**

Sie können persönliche Daten eingeben und z. B. Ihre Visitenkarte verschicken.

#### **So geben Sie „Ich“-Daten ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Option und bearbeiten Sie die Daten.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

#### **So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu **Meine Kontaktdat.** und wählen Sie **Hinzu** > **Neue Visitenkarte**.

- 4 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
- 5 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **Speich.**

### Gruppen

Sie können aus den Rufnummern und E-Mail-Adressen in **Telefonkontakte** Gruppen erstellen und Nachrichten an diese Gruppen senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Nachrichten* auf Seite 51. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Rufannahme* auf Seite 43.

### *So erstellen Sie eine Gruppe von Nummern und E-Mail-Adressen:*



- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option. > Gruppen**.
- 3 Blättern Sie zu **Neue Gruppe** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Weiter**.
- 5 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.

- 6 Blättern Sie zu jeder gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse und wählen Sie **Markier**.
- 7 Wählen Sie **Weiter > Fertig**.


### Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

### *So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie .

### *So fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste in die Kontakte ein:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zur hinzuzufügenden Nummer und wählen Sie **Speichern**.
- 3 Wählen Sie **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder wählen Sie einen existierenden Kontakt, dem die Nummer hinzugefügt werden soll.


### Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie neun Kontakte schnell anrufen. Die Kontakte werden an den Speicherpositionen 1–9 gespeichert.

### **So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Kurzwahl**.
- 3 Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

### **So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:**

- Geben Sie im Standby-Modus die Positionsnummer ein und drücken Sie .




### **Mailbox**

Umfasst Ihr Netzzugang einen Anrufbeantwortungsdienst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, den Anruf anzunehmen.

### **So geben Sie die Mailboxnummer ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Mailboxnummer**.
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.

### **So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:**

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .

## **Sprachsteuerung**

Sprachbefehle bieten folgende Möglichkeiten:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und ablehnen.

### **So nehmen Sie einen Sprachbefehl für die Sprachwahlfunktion auf:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sprachwahl** > **Aktivieren**.
- 2 Wählen Sie **Ja** > **Neuer Sprachbefehl** und wählen Sie einen Kontakt. Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl gelten soll.
- 3 Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
- 5 Wählen Sie **Ja**, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls **Nein** und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

- ! Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.

### **So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:**

- 1 Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Lautstärketaste.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen zuvor aufgenommenen Namen wie „Klaus mobil“. Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

### **Annehmen von Anrufen per Sprachbefehl**

Bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung bzw. eines Headsets können Sie ankommende Anrufe per Sprachbefehl annehmen oder ablehnen.

### **So aktivieren Sie die sprachgesteuerte Rufannahme und nehmen die entsprechenden Sprachbefehle auf:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sprachsteuerung** > **Sprachannahme** > **Aktivieren**.

- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Annehmen“ oder ein anderes Wort Ihrer Wahl.
- 3 Wählen Sie **Ja** zum Akzeptieren oder **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein anderes Wort Ihrer Wahl.
- 5 Wählen Sie **Ja** zum Akzeptieren oder **Nein**, um eine neue Aufnahme zu erstellen.
- 6 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Weiter**.
- 7 Wählen Sie die Umgebungen, in denen die Sprachannahme aktiviert werden soll.

### **So nehmen Sie einen Anruf per Sprachbefehl an:**

- Sagen Sie „Annehmen“.

### **So weisen Sie einen Anruf per Sprachbefehl ab:**

- Sagen Sie „Besetzt“.



### **Umleiten von Anrufen**

Sie können Anrufe z. B. zu einem Anrufbeantwortungsdienst umleiten.

- ! Wenn Sie **Anrufe beschränken** verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anrufbeschränkungen auf Seite 43**.

### **So leiten Sie Anrufe um:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe umleiten**.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie dann **OK**.



### **Gleichzeitiges Führen mehrerer Gespräche**

Sie können mehrere Anrufe verwalten. So können Sie beispielsweise einen aktiven Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf tätigen bzw. annehmen. Zwischen den beiden Anrufen kann umgeschaltet werden. Einen dritten Anruf können Sie erst annehmen, nachdem einer der beiden Anrufe beendet wurde. Sie können die beiden Anrufe auch verbinden.



### **Anklopf-Funktion**

Wenn die Anklopffunktion aktiviert ist, hören Sie einen Signalton, sobald ein zweiter Anruf ankommt.


#### **So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anklopfen** > **Aktivieren**.


#### **So tätigen Sie einen zweiten Anruf:**

- 1 Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Anruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

#### **So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:**

- Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

#### **So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:**

- Drücken Sie während des Anrufs  und setzen Sie das erste Telefonat fort.

#### **So beenden Sie den aktiven Anruf und nehmen den zweiten Anruf an:**

- Wählen Sie während eines Anrufs **Aktiv. Anruf ersetzt**.

## Verwalten von zwei Sprachanrufen

Das Telefon kann parallel einen aktiven Anruf und einen Anruf auf Halteposition verwalten.

### *So schalten Sie zwischen den beiden Anrufen um:*

- Drücken Sie während des Anrufs .

### *So verbinden Sie sich mit beiden Anrufen:*

- Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Anrufe verbinden.**



### *So verbinden Sie die beiden Anrufe miteinander:*

- Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Anruf übertragen.** Ihre Verbindung zu beiden Anrufern wird getrennt.

### *So beenden Sie einen aktiven Anruf und werden wieder mit dem Anruf auf Halteposition verbunden:*


- Drücken Sie erst  und dann .




## Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie mit bis zu fünf Teilnehmern sprechen.

### *So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:*

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs . Dadurch werden die verbundenen Anrufe auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Anruf hinzufügen.**

- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

- 4 Wählen Sie **Option.** > **Anrufe verbinden**, um den neuen Teilnehmer hinzuzufügen.

- 5 Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

### *So entlassen Sie einen Teilnehmer:*

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Teilnehmer entlas.**
- 2 Wählen Sie den aus der Telefonkonferenz zu entlassenden Teilnehmer.

### *So starten Sie ein Privatgespräch:*

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Option.** > **Privatgespr. mit** und dann den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

## Eigene Nummern

Sie können Ihre Rufnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

### *So überprüfen Sie ihre Rufnummern:*


- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte.**
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Optionen** > **Sondernummern** > **Meine Rufnummern.**
- 3 Wählen Sie eine Option.

## Rufannahme

Der Empfang von Anrufen kann auf bestimmte Rufnummern beschränkt werden.

**So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe akzeptieren** > **Nur aus Liste**.
- 2 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt oder **Gruppen**.

 Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Gruppen** auf Seite 38.

**So nehmen Sie alle Anrufe an:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe akzeptieren** > **Alle Anrufer**.



## Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.



*Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.*

## Anrufbeschränkungsoptionen

Folgende Standardoptionen sind verfügbar:

- **Alle abgehenden** – Alle abgehenden Anrufe.
- **Abgeh. international** – Alle abgehenden Auslandsanrufe.
- **Abgeh. intl. Roaming** – Alle abgehenden Auslandsanrufe außerhalb Ihrer Heimatland.
- **Alle ankommenden** – Alle ankommenden Anrufe.
- **Ankom. bei Roaming** – Alle ankommenden Anrufe, während Sie sich im Ausland befinden (Roaming).

**So beschränken Sie Anrufe:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe beschränken**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **OK**.



## Feste Rufnummernwahl

Die feste Rufnummernwahl verhindert das Anrufen von Nummern, die nicht in einer Liste freigegebener Nummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Die festen Nummern werden durch die PIN2 geschützt.

Sie können Rufnummernmasken speichern. Wenn Sie die 0123456 speichern, sind alle Rufnummern zulässig, die mit 0123456 beginnen.

- ! Bei aktivierter fester Rufnummernwahl können Sie die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern nicht anzeigen oder verwalten. Die internationale Notrufnummer 112 kann aber weiterhin gewählt werden.

### So verwenden Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Sondernummern** > **Feste Rufnr.-Wahl** > **Aktivieren**.
- 3 Geben Sie die PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie zur Bestätigung erneut **OK**.

### So speichern Sie eine feste Nummer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option**. > **Sondernummern** > **Feste Rufnr.-Wahl** > **Feste Rufnummern** > **Neue Nummer**.
- 3 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **Speich**.



## Anrufdauer und -gebühren

Während eines Anrufs zeigt das Telefon die Anrufdauer an. Sie können außerdem die Dauer des letzten Anrufs und der getätigten Anrufe sowie die Gesamtanrufdauer abfragen.

### So überprüfen Sie die Anrufdauer:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Anrufe** > **Zeit und Kosten** > **Anruftimer**.



## Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer

Sie können entscheiden, ob Ihre Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs übermittelt werden soll.

### So unterdrücken Sie ihre Rufnummer:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Anrufe** > **Nr. zeigen/unterdr.**
- 2 Wählen Sie **Nr. unterdrücken**.

## Bildgebung

Sie können Fotos und Videoclips aufnehmen, speichern, anzeigen und versenden. Sie finden gespeicherte Fotos und Videoclips unter **Medien** und **Datei-Manager**.

### Sucher und Kameratasten



- 1 Aufnehmen
- 2 Vergrößern oder verkleinern

## Verwenden der Kamera

**So aktivieren Sie die Kamera:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kamera**.

**So nehmen Sie ein Foto auf:**

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie Navigationstaste links oder rechts, um zu zu blättern.
- 2 Drücken Sie die mittlere Auswahlstaste, um ein Foto aufzunehmen.
- 3 Das Bild wird automatisch unter „Datei-Manager“ gespeichert.

**Nehmen Sie keine Bilder mit starker Lichtquelle im Hintergrund auf. Verwenden Sie ein Stativ bzw. den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu verhindern.**

**So nehmen Sie einen Videoclip auf:**

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und drücken Sie Navigationstaste links oder rechts, um zu zu blättern.
- 2 Drücken Sie die mittlere Auswahlstaste, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Drücken Sie die mittlere Auswahlstaste, um die Aufnahme zu beenden. Der Videoclip wird automatisch unter „Datei-Manager“ gespeichert.

### So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Navigationstaste oben oder unten.

- ! Das Zoomen ist beim Fotografieren nur im VGA-Modus möglich.

### So stellen Sie die Helligkeit ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So zeigen Sie Fotos und Videoclips an:

- 1 Aktivieren Sie den Kameramodus und wählen Sie **Option.** > **Alle anzeigen.**
- 2 Blättern Sie zum Objekt.
- 3 Drücken Sie die mittlere Auswahlstaste, um einen Videoclip anzuzeigen.

## Optimaler Kameraeinsatz

Sie können unterbelichtete Fotos mit „Photo Fix“ aufhellen.


### Kamerasymbole und -einstellungen

Symbole auf dem Bildschirm melden die aktuelle Einstellung. Weitere Kameraeinstellungen sind unter **Option.** verfügbar.







### So ändern Sie Einstellungen:

- Aktivieren Sie den Kameramodus und wählen Sie **Option.**

### So zeigen Sie Informationen zu den Einstellungen an:

- Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie .

### Kamera-Direktzugriffstasten

Taste	Verknüpfung
	Verkleinern
	Vergrößern
	Kamera: <b>Aufnahmemodus</b> Video: <b>Videolänge</b>
	<b>Selbstausslöser</b>
	<b>Nachtmodus</b>
	Belegung der Kameratasten


## Fotos anzeigen und Tags zuweisen

Sie können Bilder in **Medien** anzeigen und ihnen Tags zuordnen.

### So zeigen Sie Bilder als Diashow an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos.**
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen.**
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Diashow.**
- 5 Wählen Sie eine Stimmung.

## Anzeigen von Bildern auf einer Karte

Wenn auf dem Bildschirm  angezeigt wird, werden mit Ihren Fotos Daten der jeweiligen geografischen Position gespeichert. Diese Daten werden als Positionstags bezeichnet. Sie geben die ungefähre Position an, an der ein Foto aufgenommen wurde.

### *So zeigen Sie Bilder auf einer Karte an:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Auf Karte zeigen**.


### *So ändern Sie die Einstellung für Positionstags:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Kamera** > **Option.** > **Position hinzu**.
- 2 Wählen Sie eine Option.


## Fototags

Sie können Fotos Tags zuordnen, um sie unter **Fototags** zu kategorisieren. Sie können beispielsweise ein Tag namens „Urlaub“ anlegen und es dann allen Urlaubsfotos zuweisen.

### *So weisen Sie einem Foto ein Tag zu:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Drücken Sie  und blättern Sie zu einem Tag.
- 5 Drücken Sie die mittlere Auswahltaste.
- 6 Blättern Sie zu jedem Bild, dem Sie ein Tag zuordnen wollen. Drücken Sie dann die mittlere Auswahltaste.

### *So erstellen Sie ein neues Fototag:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Drücken Sie  und wählen Sie **Option.** > **Neues Tag**.
- 5 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie ein Symbol.
- 7 Drücken Sie die mittlere Auswahltaste, um dem Bild ein Tag zuzuweisen.

## Verwenden von Bildern

Sie können ein Bild einem Kontakt zuordnen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

### So verwenden Sie Bilder:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

### So aktivieren Sie eine Java-Anwendung als Hintergrundbild:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Bildschirm**.
- 2 Wählen Sie **Hintergrund** > **Anwendung**.
- 3 Wählen Sie eine Java-Anwendung.

- ! *Angezeigt werden nur die Java™-Anwendungen, die als Hintergrundbild verwendet werden können.*

## Arbeiten mit Bildern

Sie können Fotos und Videoclips mit dem Computer anzeigen, bearbeiten und verwalten, indem Sie **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**

installieren. Die Anwendung befindet sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, ist aber auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) als Download verfügbar.

Daten können mit **Sony Ericsson Media Manager** zwischen Telefon und Computer ausgetauscht werden. *Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer auf Seite 26.*

## PhotoDJ™ und VideoDJ™

Sie können Bilder und Videoclips bearbeiten.

### So bearbeiten und speichern Sie ein Bild:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **In PhotoDJ™**.
- 5 Bearbeiten Sie das Bild.
- 6 Wählen Sie **Option.** > **Bild speichern**.

### **So bearbeiten und speichern Sie einen Videoclip:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option.** > **VideoDJ™**.
- 3 Bearbeiten Sie den Videoclip.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Speich.**

### **So kürzen Sie einen Videoclip:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option.** > **VideoDJ™** > **Bearb.** > **Schneiden**.
- 3 Wählen Sie zum Definieren des Anfangspunkts **Einstellen** und dann **Anfang**.
- 4 Wählen Sie zum Definieren des Endpunkts **Einstellen** und dann **Ende**.
- 5 Wählen Sie **Schneiden** > **Option.** > **Speichern**.

## **Blogs**

Ein Blog ist eine persönliche Webseite. Wenn Ihr Abonnement diesen Dienst unterstützt, können Sie Bilder oder Videoclips an einen Blog senden.

Wenn die Funktionen für Foto- oder Videoblogs nicht funktionieren, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

- ! *Webdienste machen ggf. einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter erforderlich. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.*

### **So senden Sie Fotos an einen Blog:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotos**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Blog**.
- 5 Geben Sie Titel und Text ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Veröff.**

- ! *Sie können ein Foto unmittelbar nach dem Aufnehmen an einen Blog senden, indem Sie **Senden** > **An Blog** wählen.*

### **So senden Sie Videoclips an einen Blog:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video**.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip und wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Blog**.
- 3 Geben Sie Titel und Text ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Veröff.**

- ☛ Sie können einen Videoclip unmittelbar nach dem Aufnehmen an einen Blog senden, indem Sie **Senden > An Blog** wählen.

### **So rufen Sie eine in den Kontakten gespeicherte Blogadresse auf:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie eine Webadresse.
- 3 Wählen Sie **Gehe zu**.

### **Fotos drucken**

Sie können Fotos drucken, wenn das Telefon über das USB-Kabel mit einem kompatiblen Drucker verbunden ist.

- ☛ Sie können Fotos auch auf einem Bluetooth-kompatiblen Drucker ausgeben, der das Profil „Object Push Profile“ unterstützt.

### **So drucken Sie Fotos mit dem USB-Kabel:**

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon.
- 2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker.
- 3 Warten Sie auf die Meldung im Telefon und wählen Sie **OK**.
- 4 Nehmen Sie ggf. die erforderlichen Druckereinstellungen vor und wählen Sie **Drucken**.
- 5 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Medien > Foto > Fotos**.
- 6 Wählen Sie einen Monat.
- 7 Blättern Sie zu einem Bild und wählen Sie **Option. > Drucken**.

- ☛ Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein, wenn ein Druckerfehler gemeldet wird.

# Nachrichten

## Empfangen und Speichern von Nachrichten

Sie werden informiert, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Nachrichten werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, müssen Sie Nachrichten löschen oder auf die SIM-Karte verschieben.

### *So speichern Sie eine Nachricht auf der SIM-Karte:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** und wählen Sie einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Nachricht und wählen Sie **Option.** > **Nachr. speichern.**

### *So zeigen Sie eine Nachricht im Posteingang an:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang.**
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen.**

## SMS

In eine SMS können einfache Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien eingefügt werden.

### *So schreiben und senden Sie eine SMS:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **SMS-Nachrichten.**
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Weiter** > **Kontaktsuche.**
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden.**

- *Wenn Sie eine SMS an eine Gruppe senden, werden für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gruppen auf Seite 38.*


### *So kopieren Sie Text in einer SMS und fügen ihn ein:*

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Option.** > **Kopieren+Einfüg.**
- 2 Wählen Sie **Alles kopieren** oder **Markieren+Kopieren.** Blättern Sie in der Nachricht zum gewünschten Text und markieren Sie ihn.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Kopieren+Einfüg.** > **Einfügen.**

### *So fügen Sie ein Objekt in eine SMS ein:*

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Option.** > **Element hinzu.**
- 2 Wählen Sie eine Option und ein Objekt.

### *So rufen Sie eine Nummer in einer SMS an:*

- Blättern Sie in der Nachricht zur Rufnummer und drücken Sie .

### **So schalten Sie lange Nachrichten ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **SMS-Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Max. SMS-Länge** > **Max. verfügbar**.

## **MMS**

MMS können Text, Bilder, Dias, Sounddaten, Videoclips, Signaturen und Anhänge enthalten. MMS können an Mobiltelefone und E-Mail-Adresse gesendet werden.

Wenn die MMS-Funktionen nicht arbeiten, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **So erstellen und senden Sie eine MMS:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **MMS-Nachricht**.
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie **☺**. Blättern Sie dann mit **⬅** und wählen Sie ein Objekt.
- 3 Wählen Sie **Weiter** > **Kontaktsuche**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.

## **MMS-Empfang**

Sie können angeben, wie MMS heruntergeladen werden sollen. Standardoptionen für den Download von MMS:

- **Immer** – Automatisch heruntergeladen.
- **Bei Roaming frag.** – Bestätigung zum Herunterladen anfordern, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- **Bei Roaming nie** – Nicht heruntergeladen, wenn sich das Telefon nicht im Heimatnetz befindet.
- **Immer fragen** – Download-Bestätigung anfordern.
- **Aus** – Neue Nachrichten werden im Ordner **Posteingang** angezeigt.

### **So aktivieren Sie den automatischen Download:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **MMS-Nachrichten** > **Auto-Download**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## **Nachrichtensoptionen**

Sie können Standardwerte für alle Nachrichten definieren oder jeweils beim Senden einer Nachricht die gewünschten Einstellungen vornehmen.

### ***So legen Sie Standardwerte für SMS-Optionen fest:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **SMS-Nachrichten**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearb.**

### ***So legen Sie Standardwerte für MMS-Optionen fest:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **MMS-Nachrichten**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearb.**

### ***So stellen Sie Optionen für eine bestimmte Nachricht ein:***

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert**, wenn die Nachricht fertig ist und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearb.**



## **Vorlagen**

Wenn Sie häufig dieselben Formulierungen und Bilder in Nachrichten verwenden, können Sie eine Nachricht als Vorlage speichern.

### ***So fügen Sie eine SMS-Vorlage hinzu:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Vorlagen** > **Neue Vorlage** > **Text**.
- 2 Geben Sie Text ein oder wählen Sie **Option.**, um Objekte hinzuzufügen. Wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie **OK**.

### ***So fügen Sie eine MMS-Vorlage hinzu:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Vorlagen** > **Neue Vorlage** > **MMS-Nachricht**.
- 2 Geben Sie Text ein. Um Objekte in die Nachricht einzufügen, drücken Sie . Blättern Sie dann mit  und wählen Sie ein Objekt.
- 3 Wählen Sie **Speichern**, geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.

### ***So speichern Sie eine Nachricht als Vorlage:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Zeigen** > **Option.** > **Als Vorlage speic.**



## Sprachnachrichten

Sie können Soundaufnahmen als Sprachnachrichten senden und empfangen.

- ! *Der Absender muss wie der Empfänger über einen Teilnehmervertrag verfügen, der den MMS-Dienst unterstützt.*

### So können Sie eine Sprachnachricht aufnehmen und senden:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **Sprachnachr.**
- 2 Nehmen Sie die Nachricht auf und wählen Sie **Stopp** > **Senden** > **Kontaktsuche**.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.



## E-Mail

Sie können E-Mail-Standardfunktionen und die Computer-E-Mail-Adresse mit dem Telefon nutzen.

- ! *Sie können E-Mails mit Microsoft® Exchange ActiveSync synchronisieren.*

### Vorbereitungen für E-Mails

Sie können mit dem Setup-Assistenten überprüfen, ob die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto bereits vorhanden sind. Geben Sie die Einstellungen andernfalls

manuell ein. Außerdem können Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) eine Nachricht mit den Einstellungen anfordern.

### So erstellen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Konten**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu**.

- ! *Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben wollen, erhalten Sie die erforderlichen Daten von Ihrem E-Mail-Anbieter. Dabei kann es sich z. B. um das Unternehmen handeln, das Ihnen die E-Mail-Adresse zugeteilt hat.*

### So schreiben und senden Sie E-Mails:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Verfassen**.
- 2 Wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Blättern Sie zu **An:** und wählen Sie **Bearbeiten**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Hinzu** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**. Wählen Sie **Fertig**, wenn Sie bereit sind.

- Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie einen Betreff ein. Wählen Sie **OK**.
- Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie den Text ein. Wählen Sie **OK**.
- Wählen Sie **Hinzu** und dann die anzuhängende Datei.
- Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

#### ***So empfangen und lesen Sie eine E-Mail:***

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Posteingang** > **Option**. > **Neue E-Mail** such.
- Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

#### ***So speichern Sie eine E-Mail:***

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Posteingang**.
- Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen** > **Option**. > **Nachricht** **speich**.

#### ***So beantworten Sie eine E-Mail:***

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Posteingang**.
- Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Option**. > **Antworten**.
- Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie **OK**.
- Wählen Sie **Weiter** > **Senden**.

#### ***So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:***

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Option**. > **Anhänge** > **Benutzen** > **Anzeigen**.

#### ***So speichern Sie den Anhang einer E-Mail:***

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Option**. > **Anhänge** > **Benutzen** > **Speich**.

#### **Aktives E-Mail-Konto**

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie eines davon als aktives Konto auswählen.

#### ***So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:***

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Konten**.
- Wählen Sie ein Konto.

#### **Push-Benachrichtigungen für E-Mails**

Lassen Sie sich vom E-Mail-Server benachrichtigen, wenn neue E-Mails empfangen wurden.

### **So schalten Sie die Push-Benachrichtigung zu E-Mails ein:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail** > **Einstellungen** > **E-Mail-Push**.

### **Meine Freunde**

Sie können eine Verbindung zum „Meine Freunde“-Server herstellen und sich anmelden, um online mit Chatnachrichten zu kommunizieren.

Wenn „Meine Freunde“ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **Vorbereitungen für „Meine Freunde“**

Wenn im Telefon keine Einstellungen definiert sind, müssen Sie die Servereinstellungen eingeben. Die folgenden Werte erhalten Sie ggf. vom Dienstanbieter:

- Benutzername
- Kennwort
- Serveradresse
- Internetprofil

### **So geben Sie Einstellungen für den „Meine Freunde“-Server ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > **Konfig**.
- 2 Blättern Sie zu einer Einstellung und wählen Sie **Hinzu**.

### **So melden Sie sich beim „Meine Freunde“-Server an:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > **Anmelden**.

### **So melden Sie sich vom „Meine Freunde“-Server ab:**

- Wählen Sie **Option**. > **Abmelden**.

### **So fügen Sie einen Chatkontakt hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > Registerkarte **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Kontakt hinzu**.

### **So senden Sie eine Chatnachricht:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > Registerkarte **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Chat**.
- 3 Schreiben Sie die Nachricht und wählen Sie **Senden**.

## Status

Sie können die Anzeige Ihres Status (z. B. **Glücklich** oder **Beschäftigt**) auf Ihre Kontakte beschränken. Alternativ können Sie allen Benutzern des „Meine Freunde“-Servers ermöglichen, Ihren Status abzufragen.

### **So veröffentlichen Sie Ihren Status:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > **Option.** > **Einstellungen** > **Meinen Status zeigen.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

### **So ändern Sie Ihren Status:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > Registerkarte **Mein Status.**
- 2 Bearbeiten Sie die Daten.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Speich.**

## Chatgruppe

Eine Chatgruppe kann vom Dienstanbieter, von einem „Meine Freunde“-Benutzer oder von Ihnen gestartet werden. Sie können Chatgruppen speichern, indem Sie entweder eine Chateinladung speichern oder nach einer bestimmten Chatgruppe suchen.

### **So erstellen Sie eine Chatgruppe:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > Registerkarte **Chatgruppen.**
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Chatgruppe hinzu** > **Neue Chatgruppe.**
- 3 Wählen Sie die einzuladenden Benutzer in der Kontaktliste und dann **Weiter.**
- 4 Geben Sie einen kurzen Einladungstext ein und wählen Sie **Weiter** > **Senden.**

### **So fügen Sie eine Chatgruppe hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Meine Freunde** > Registerkarte **Chatgruppen** > **Option.** > **Chatgruppe hinzu.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

- ! *Das Konversationsprotokoll wird zwischen Anmeldung und Abmeldung geführt, damit Sie auf Chatnachrichten früherer Konversationen zugreifen können.*

### **So speichern Sie eine Konversation:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Meine Freunde > Registerkarte Konversationen.
- 2 Nehmen Sie an einer Konversation teil.
- 3 Wählen Sie Option. > Erweitert > Konvers speichern.



### **Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen**

Gebietsmitteilungen und Zell-Informationen sind Nachrichten, die z. B. Verkehrsinformationen enthalten und vom Dienstanbieter an die Teilnehmer in einem bestimmten Netzbereich gesendet werden, sofern diese den Empfang solcher Nachrichten aktiviert haben.

### **So aktivieren Sie den Empfang von Gebietsmitteilungen:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Nachrichten > Einstellungen > Gebietsinfo.
- 2 Blättern Sie zu Empfang und wählen Sie Bearb. > Ein.

## **Internet**

Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **So beginnen Sie mit dem Surfen:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus Menü > Internet.
- 2 Wählen Sie Option. > Gehe zu.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### **So schließen Sie den Browser:**

- Wählen Sie beim Surfen im Internet Option. > Browser beenden.

## **Lesezeichen**

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.

### **So erstellen Sie ein Lesezeichen:**

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet Option. > Extras > Lesezeichen hinzu.
- 2 Geben Sie einen Titel und eine Adresse ein. Wählen Sie Speich.

### **So wählen Sie ein Lesezeichen:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Gehe zu** > **Lesezeichen**.
- 3 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie **Gehe zu**.

### **Seitenprotokoll**

Hier können Sie anzeigen, welche Webseiten besucht wurden.

#### **So zeigen Sie das Seitenprotokoll an:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet** > **Option**. > **Gehe zu** > **Protokoll**.

### **Optimaler Browserinsatz**

#### **So verwenden Sie die Funktion zum Zoomen und Schwenken einer Webseite:**

- 1 Drücken Sie beim Surfen im Internet (#→↻).
- 2 Verschieben Sie den Rahmen mit der Navigationstaste.
- 3 Drücken Sie **Zoom**.
- 4 Drücken Sie (#→↻), um wieder die Schwenkfunktion zu aktivieren.

- ! Um schwenken und zoomen zu können, müssen Sie **Smart-Fit** ausschalten:  
**Option**. > **Erweitert** > **Smart-Fit** > **Aus**.

### **So tätigen Sie einen Anruf, während Sie im Internet surfen:**

- Drücken Sie .

#### **So speichern Sie ein in einer Webseite enthaltenes Bild:**

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option**. > **Extras** > **Bild speichern**.
- 2 Wählen Sie ein Bild.

#### **So suchen Sie Text auf einer Webseite:**

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option**. > **Extras** > **Seite durchsuchen**.
- 2 Geben Sie Text ein und drücken Sie **Suchen**.

#### **So senden Sie einen Link:**

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Option**. > **Extras** > **Link senden**.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.







- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die gewählte Übertragungsmethode unterstützt.

#### **Internet-Direktzugriffstasten**

Sie können verschiedene Funktionen des Internetbrowsers direkt mit der Tastatur aufrufen.

## So wählen Sie Internet-Direktzugriffstasten:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie **Option**. > **Erweitert** > **Tastenmodus** > **Browserfunktion**.

Taste	Verknüpfung
	<b>Lesezeichen</b>
 - 	Geben Sie Text in die Felder <b>Adresse eingeben</b> bzw. <b>Internetsuche</b> ein oder suchen Sie einen Eintrag in <b>Lesezeichen</b> .
	<b>Vollbild, Querformat</b> oder <b>Normaler Bildsch.</b>
	<b>Zoom</b>
	<b>Schwenk + Zoom</b> (wenn <b>Smart-Fit</b> ausgeschaltet ist)

## Internetsicherheit und Zertifikate

Dieses Telefon unterstützt geschützte Websites. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält möglicherweise bereits beim Kauf einige Zertifikate, neue Zertifikate können Sie selbst herunterladen.


## So zeigen Sie die Zertifikate im Telefon an:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > **Registerkarte Allgemein** > **Sicherheit** > **Zertifikate**.


## Webfeeds

Sie können regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Podcasts oder Fotos in Form von Webfeeds abonnieren und downloaden.

### So fügen Sie neue Feeds aus einer Webseite hinzu:

- 1 Wählen Sie **Option**. > **Webfeeds**, wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden (gekennzeichnet durch das Symbol .
- 2 Blättern Sie zu den gewünschten Feeds und wählen Sie jeweils **Markieren**.
- 3 Wählen Sie **Option**. > **Fortsetzen**.

### So laden Sie Inhalte aus Feeds herunter:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem aktualisierten Feed und wählen Sie **Anzeigen** oder .
- 3 Wählen Sie einen Titel, dessen Inhalte eingblendet werden sollen.

- 4 Wählen Sie in Abhängigkeit vom Inhalt ein Symbol: 🌐 zum Öffnen einer Webseite, 📄 zum Downloaden eines Audio-Podcasts, 📺 zum Downloaden eines Video-Podcasts oder 📷 zum Downloaden eines Fotos.

🔊 *Sie können Sony Ericsson Media Manager verwenden, um Inhalte über Feeds zu abonnieren und die Downloads in einem Computer zu speichern. Anschließend können Sie die Inhalte zum Telefon übertragen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Computer auf Seite 26.*

### **Aktualisieren von Webfeeds**

Sie können Feeds manuell aktualisieren oder Aktualisierungen planen. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, wird 📄 auf dem Bildschirm angezeigt.

#### ***So planen Sie die Aktualisierung von Webfeeds:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option**. > **Aktualisierungen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

⚠️ *Häufige Aktualisierungen können hohe Kosten verursachen.*

#### ***So aktualisieren Sie Webfeeds manuell:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option**. > **Update**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

#### **Webfeeds im Standby-Modus**

Sie können aktualisierte Nachrichtenschlagzeilen auf dem Standby-Bildschirm anzeigen lassen.

#### ***So zeigen Sie Webfeeds im Standby-Modus an:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option**. > **Einstellungen** > **Standby-Ticker** > **In Standby anzeigen**.

#### ***So greifen Sie im Standby-Modus auf Webfeeds zu:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Ticker**.
- 2 Weitere Informationen zu einem Feed können Sie anzeigen, indem Sie ⏸ oder ⏪ drücken, um zu einer Schlagzeile zu blättern. Wählen Sie dann **Gehe zu**.

## Podcasts

Podcasts sind Dateien z. B. mit Radioprogrammen oder Videoinhalten, die Sie downloaden und abspielen können. Podcasts werden in Form von Webfeeds abonniert und heruntergeladen.

### **So greifen Sie auf Audio-Podcasts zu:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Podcasts**.

### **So greifen Sie auf Video-Podcasts zu:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Video** > **Podcasts**.

## Fotofeeds


Sie können Fotofeeds abonnieren und Fotos herunterladen. Informationen zur erstmaligen Nutzung von Fotofeeds finden Sie im Abschnitt *Webfeeds* auf Seite 60.

### **So greifen Sie auf Fotofeeds zu:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotofeeds**.

## Synchronisieren

Sie können die Synchronisierung auf zwei Arten vornehmen: mit einem Computerprogramm oder einem Internetdienst.


-  *Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie jeweils nur eine der Synchronisierungsmethoden verwenden.*

Weitere Informationen zum Synchronisieren finden Sie in den „Erste Schritte“-Handbüchern unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Synchronisieren mit einem Computer

Sie können das USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth einsetzen, um Telefonkontakte, Termine, Lesezeichen, Aufgaben und Notizen mit einem Computerprogramm wie Microsoft Outlook zu synchronisieren.

Vor dem Synchronisieren müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* installieren.

-  *Die Software *Sony Ericsson PC Suite* befindet sich auf der mit dem Telefon gelieferten CD, ist aber auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) als Download verfügbar.*


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Erforderliche Betriebssysteme* auf 26.

### **So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite:**

- 1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die CD ein. Die CD startet automatisch und das Installationsfenster wird geöffnet.
- 2 Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie auf *OK*.
- 3 Klicken Sie auf *Sony Ericsson PC Suite installieren* und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

### **So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson PC Suite:**

- 1 **Computer:** Starten Sie *PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Telefon:** Wählen Sie **Telefonmodus**.
- 4 **Computer:** Wenn die Software *Sony Ericsson PC Suite* meldet, dass das Telefon gefunden wurde, können Sie die Synchronisierung starten.

 Informationen zur Benutzung der Software enthält die *Sony Ericsson PC Suite-Hilfe*, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

## **Synchronisieren mit einem Internetdienst**

Sie können die Synchronisierung auch über einen Internetdienst vornehmen: mit SyncML™ oder mit Microsoft® Exchange Server unter Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync. Funktioniert die Synchronisierung mit einem Internetdienst nicht, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### **SyncML**

Sie können Remote-Daten und persönliche Informationen mit SyncML synchronisieren.

### **Vorbereitungen für die Synchronisierung mit SyncML**

Sie müssen Einstellungen für die SyncML-Synchronisierung eingeben und online ein Synchronisierungskonto bei einem Dienstanbieter registrieren. Folgende Angaben sind erforderlich:

- **Serveradresse** – Server-URL.
- **Datenbankname** – Datenbank, mit der synchronisiert werden soll.


### **So geben Sie die Einstellungen für SyncML ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Synchronisierung**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu** > **SyncML**.
- 3 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie **Serveradresse**. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Geben Sie **Benutzername** und **Kennwort** ein (falls erforderlich).
- 6 Blättern Sie zur Registerkarte **Anwendungen** und markieren Sie die Anwendungen, die synchronisiert werden sollen.
- 7 Blättern Sie zur Registerkarte **Anw.-Einstellungen** und wählen Sie eine Anwendung.
- 8 Wählen Sie **Datenbankname** und geben Sie die erforderlichen Daten ein.
- 9 Blättern Sie zur Registerkarte **Erweitert**, um die für die Synchronisierung erforderlichen Einstellungen einzugeben. Wählen Sie dann **Speich**.

### **So synchronisieren Sie mit SyncML:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Synchronisierung**.
- 2 Blättern Sie zu einem Konto und wählen Sie **Starten**.


**Microsoft® Exchange ActiveSync**  
Sie können Unternehmensdaten wie E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge unter Verwendung von Microsoft® Exchange Server und Microsoft® Exchange ActiveSync nutzen und synchronisieren.

 *Weitere Informationen zu den Synchronisierungseinstellungen erhalten Sie vom IT-Administrator.*

### **Vorbereitungen für die Synchronisierung mit Microsoft® Exchange ActiveSync**

Sie müssen Einstellungen für Microsoft Exchange ActiveSync eingeben, um auf einen Microsoft Exchange Server zuzugreifen. Folgende Angaben sind erforderlich:

- **Serveradresse** – Server-URL.
- **Domäne** – Server-Domäne.
- **Benutzername** – Benutzername für das Konto.
- **Kennwort** – Kennwort für das Konto.

 *Bevor Sie mit Exchange ActiveSync synchronisieren, müssen Sie die richtige Zeitzone im Telefon einstellen.*

### *So geben Sie die Einstellungen für Microsoft® Exchange ActiveSync ein:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Synchronisierung**.
- 2 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzu** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Geben Sie einen Namen für das neue Konto ein und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein.
- 5 Blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten, um weitere Werte einzugeben.
- 6 Wählen Sie **Speich**.

### *So synchronisieren Sie mit Microsoft® Exchange ActiveSync:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Synchronisierung**.
- 2 Blättern Sie zu einem Konto und wählen Sie **Starten**.

## Weitere Funktionen

### Flight Mode

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz und Radio bleiben im **Flight Mode** ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden.

Wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert ist, werden Sie beim nächsten Einschalten des Telefons aufgefordert, den gewünschten Modus zu wählen:

- **Normalmodus** – Alle Funktionen verfügbar.
- **Flight Mode** – Eingeschränkte Funktionalität.

### *So aktivieren Sie das Menü „Flight Mode“:*

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Flight Mode** > **Beim Start zeigen**.

### *So wählen Sie „Flight Mode“:*

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert ist.
- 2 Schalten Sie das Telefon ein und wählen Sie **Flight Mode**.



## Update Service

Sie können die Software im Telefon mit einer neuen Version aktualisieren. Dabei gehen keine persönlichen Daten verloren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Telefonupdate durchzuführen:

- Per Mobilfunk mit dem Telefon.
- Über das mitgelieferte USB-Kabel unter Verwendung eines Computers mit Internetverbindung.

! *Update Service setzt einen Datenzugang via GPRS, UMTS oder HSDPA voraus.*

### **So ändern Sie Internetereinstellungen:**

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service > Einstellungen > Internetereinstellungen.**

### **So zeigen Sie die aktuelle Softwareversion im Telefon an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service.**
- 2 Wählen Sie **Softwareversion.**

### **So verwenden Sie Update Service mit dem Telefon:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service.**
- 2 Wählen Sie **Update suchen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### **So verwenden Sie Update Service mit einem USB-Kabel:**

- 1 Rufen Sie [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) auf oder klicken Sie in *Sony Ericsson PC Suite* (sofern im Computer installiert) auf *Sony Ericsson Update Service*.
- 2 Wählen Sie Region und Land.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So installieren Sie Sony Ericsson PC Suite*: auf Seite 63.

### **So aktivieren Sie eine Erinnerung zur Verwendung von Update Service:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Update Service > Einstellungen > Erinnerung.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Ortsbezogene Dienste

Wenn Sie Ihren Weg nicht kennen, gibt es Hilfe. Außerdem können Sie bevorzugte Orte speichern. In Verbindung mit den von Mobilfunksendern in Ihrer Nähe können diese Daten ausreichen, um Ihre ungefähre Position auf einer Karte anzuzeigen.

☼ Exaktere Positionsdaten lassen sich mit einem GPS-Zubehör ermitteln, das vom Telefon unterstützt wird.

- ! Einige Funktionen der ortsbezogenen Dienste nutzen das Internet.

### So verwenden Sie Google Maps™ für Mobilfunkgeräte:

- Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Ortsbezogene Dienst.** > **Google Maps.**


### So zeigen Sie Hilfe zu Google Maps an:

- Wählen Sie in Google Maps **Option.** > **Hilfe.**

### So zeigen Sie Ihre ungefähre Position an:

- Drücken Sie in Google Maps .

### So zeigen Sie eine gespeicherte Position an:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Unterhaltung** > **Ortsbezogene Dienst.** > **Meine Favoriten.**
  - 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Gehezu.**
- ☼ Während Sie Google Maps benutzen, können Sie  drücken, um auf Ihre Favoriten zuzugreifen.

## Alarmer

Sie können einen Sound oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Wenn der Alarm ertönt, können Sie ihn kurzzeitig deaktivieren oder ausschalten.


### So stellen Sie den Alarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer.**
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zu **Zeit** und wählen Sie **Bearb.**
- 4 Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie **OK** > **Speich.**

### ***So definieren Sie einen regelmäßigen Alarm:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zu **Regelmäßig**: und wählen Sie **Bearb.**
- 4 Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie **Markier.**
- 5 Um einen anderen Tag auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Tag und wählen dann **Markier.**
- 6 Wählen Sie **Fertig** > **Speich.**

### ***So stellen Sie das Alarmsignal ein:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Alarmsignal**: und wählen Sie **Bearb.**
- 5 Suchen und wählen Sie ein Alarmsignal. Wählen Sie **Speich.**

### ***So schalten Sie den Alarm stumm:***

- Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt.
- Wählen Sie **Schlum.**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

### ***So schalten Sie den Alarm aus:***

- Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt. Wählen Sie dann **Aus.**


### ***So deaktivieren Sie den Alarm:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Aus.**

### ***Alarm im Stummschaltungsmodus***

Sie können den Alarm so konfigurieren, dass er im Stummschaltungsmodus nicht ertönt.

### ***So legen Sie fest, ob ein Alarm im Stummschaltungsmodus ertönt:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Stummschaltung**: und wählen Sie **Bearb.**
- 5 Wählen Sie eine Option.

### ***So stellen Sie die Schlummer-Dauer ein:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearb.**

- 3 Blättern Sie zu **Schlummer-Dauer**:  
und wählen Sie **Bearb.**
- 4 Wählen Sie eine Option.

## Kalender

Der Kalender kann mit einem Computerkalender, mit einem Kalender im Web oder mit einem Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) synchronisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren* auf Seite 62.

### Standardansicht

Sie können angeben, ob beim Öffnen des Kalenders zuerst der Tag, die Woche oder der Monat angezeigt werden soll.

#### *So legen Sie die Standardansicht fest:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Standardansicht**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### Termine

Sie können neue Termine definieren oder vorhandene Termine bearbeiten.

#### *So fügen Sie einen Termin hinzu:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu **Neuer Termin** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Speich.**

#### *So zeigen Sie einen Termin an:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.

#### *So bearbeiten Sie einen Termin:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie den Termin ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 6 Wählen Sie **Speich.**

### **So zeigen Sie eine Kalenderwoche an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Ansicht wechseln:** > **Woche**.

### **So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Erinnerungen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

- ! Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

## **Notizen**

Sie können Notizen erstellen und speichern. Notizen können im Standby-Modus angezeigt werden.

### **So fügen Sie eine Notiz hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Notiz** und wählen Sie **Hinzu**.
- 3 Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie **Speich**.

### **So zeigen Sie eine Notiz im Standby-Modus an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie **Option.** > **In Standby zeigen**.

### **So blenden Sie eine Notiz im Standby-Modus aus:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu der im Standby-Modus angezeigten Notiz. Diese ist mit einem Symbol markiert. Wählen Sie **Option.** > **In Standby ausbl**.

## **Aufgaben**

Sie können neue Aufgaben definieren oder vorhandene Aufgaben bearbeiten.

### **So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** und dann **Hinzu**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

### **So zeigen Sie eine Aufgabe an:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie **Zeigen**.

### **So legen Sie fest, wann die Erinnerung ertönt:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
- 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie **Option.** > **Erinnerungen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

- ! Eine Erinnerungsoption für Aufgaben wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

## **Profile**

Sie können Einstellungen wie Ruftonlautstärke und Vibrationsalarm an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Die Profileinstellungen können auf die Standardwerte des Telefons zurückgesetzt werden.

### **So wählen Sie ein Profil:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Profile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

### **So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Profile**.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option.** > **Zeigen + Bearb.**

- ! Das Profil **Normal** kann nicht umbenannt werden.

## **Zeit und Datum**

### **So stellen Sie die Zeit ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Zeit**.
- 2 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie **Speich.**

### **So stellen Sie das Datum ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Datum**.
- 2 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie **Speich.**

### **So stellen Sie die Zeitzone ein:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Meine Zeitzone**.
- 2 Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

- ! Wenn Sie eine Stadt wählen, wird mit *Meine Zeitzone* die Zeit automatisch mit den Sommerzeitwechseln korrigiert.

## Design

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms z. B. mit Farben und Hintergründen ändern. Sie können außerdem neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### So aktivieren Sie ein Design:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Bildschirm** > **Design**.
- 2 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie **Aktivier**.

## Hauptmenülayout

Sie können das Layout der Symbole im Hauptmenü ändern.

### So ändern Sie das Hauptmenülayout:



- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Option**. > **Hauptmenülayout**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Ruftöne


### So aktivieren Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds+Alarmsignale** > **Rufton**.
- 2 Suchen Sie einen Rufton und wählen Sie ihn aus.

### So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds+Alarmsignale** > **Ruftonlautstärke**.
- 2 Drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Wählen Sie **Speich**.

### So schalten Sie den Rufton aus:

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus .
- ! Diese Operation betrifft alle Signale außer dem Alarmsignal.

### So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Sounds+Alarmsignale** > **Vibrationsalarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Bildschirmausrichtung

Sie können zwischen Hoch- und Querformat umschalten oder **Autom. Drehen** wählen, damit sich die Ausrichtung ändert, wenn Sie das Telefon drehen.

### *So ändern Sie die Bildschirmausrichtung in „Medien“:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Medien > Einstellungen > Ausrichtung**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Spiele

Das Telefon enthält bei Auslieferung verschiedene Spiele. Sie können weitere Spiele herunterladen. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

### *So starten Sie ein Spiel:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Medien > Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel.

### *So beenden Sie ein Spiel:*

- Drücken Sie .

## Anwendungen

Sie können Java-Anwendungen herunterladen und ausführen. Außerdem können Sie zugehörige Informationen anzeigen und die Zugriffsrechte einstellen.

### *Internetprofile für Java-Anwendungen*

Einige Java™-Anwendungen benötigen eine Internetverbindung, um Informationen zu empfangen. Die meisten Java-Anwendungen nutzen dieselben Internetereinstellungen wie der Webbrowser. Wenn Sie keine Java-Anwendungen nutzen können, finden Sie im Abschnitt *Fehlerbehebung* auf Seite 76 weitere Informationen.

### *So wählen Sie eine Java-Anwendung:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung.

### *So zeigen Sie Informationen zu einer Java-Anwendung an:*

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Organizer > Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option. > Informationen**.

### ***So stellen Sie die Zugriffsrechte für eine Java-Anwendung ein:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option.** > **Rechte**.
- 3 Stellen Sie die Zugriffsrechte ein.

### **Bildschirmgröße für Java-Anwendungen**

Einige Java-Anwendungen werden für eine bestimmte Bildschirmgröße entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller der Anwendung.

### ***So stellen Sie die Bildschirmgröße für eine Java-Anwendung ein:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Anwendung und wählen Sie **Option.** > **BildschGröße**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

## **Sperren**

### **SIM-Kartensperre**

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre eingeschaltet ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert und muss durch Eingabe des PUK (Personal Unblocking Key) wieder freigeschaltet werden. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

### ***So entsperren Sie die SIM-Karte:***

- 1 Wenn **PIN blockiert** angezeigt wird, geben Sie Ihren PUK ein und wählen dann **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

### ***So bearbeiten Sie die PIN:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit** > **Sperren** > **SIM-Schutz** > **PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

- ! Wenn **Codes nicht identisch** angezeigt wird, haben Sie die neue PIN nicht richtig wiederholt.  
Wird die Meldung **Falsche PIN** gefolgt von **Alte PIN**: angezeigt, wurde die alte PIN falsch eingegeben.

### **So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > SIM-Schutz > Schutz.**
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK.**

### **Telefonsperrung**

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Ändern Sie den Telefonsperrcode (0000) in einen persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern.

- ! Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie das Telefon einem Sony Ericsson-Händler übergeben.

### **So verwenden Sie die Telefonsperrung:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > Telefonschutz > Schutz.**

- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK.**

### **So entsperren Sie das Telefon:**

- Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK.**

### **So ändern Sie den Telefonsperrcode:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü > Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Sicherheit > Sperren > Telefonschutz > Code ändern.**
- 2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK.**
- 3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie **OK.**
- 4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie **OK.**

### **IMEI-Nummer**

Bewahren Sie die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) des Telefons sorgfältig auf, um bei einem Diebstahl darauf zurückgreifen zu können.

### **So zeigen Sie die IMEI-Nummer an:**

- Drücken Sie im Standby-Modus **(\*)#06#**, **(#)06#**, **(6)**, **(#)06#**.

## Fehlerbehebung

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Typische Fragen


***Synchronisieren mit einem Internetdienst, Zugriff auf das Internet, PlayNow™, TrackID™, Meine Freunde, Java, MMS, E-Mail oder Blogs funktioniert nicht***

Der Teilnehmervertrag umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Sie können die Einstellungen mit dem Setup-Assistenten herunterladen oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) anfordern.

***So laden Sie Einstellungen mit dem Setup-Assistenten herunter:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Setup-Assistent** > **Einstellungen-Downl.**
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

 **Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.**

***Es treten Probleme mit der Speicherkapazität auf oder das Telefon arbeitet langsam***

Starten Sie das Telefon täglich neu, um den Speicher zu bereinigen, oder verwenden Sie die Funktion **Werkseinstellungen**.

### Werkseinstellungen

Wenn Sie **Einstellungen rücks.** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden Einstellungen und Inhalte wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Sounds und heruntergeladene Spiele gelöscht. Es können auch Inhalte verloren gehen, die werkseitig im Telefon installiert wurden.

***So setzen Sie das Telefon zurück:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Werkseinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### ***Akku kann nicht geladen werden oder die Akkukapazität ist gering***

Das Ladegerät ist nicht richtig mit dem Telefon verbunden oder der Kontakt zum Akku ist mangelhaft. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter *So legen Sie die SIM-Karte ein:* auf Seite 6.

### ***Beim Laden des Akkus wird kein Ladesymbol angezeigt***

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### ***Einige Menüoptionen sind abgedunkelt***

Der betreffende Dienst ist nicht aktiviert. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

### ***SMS-Funktionen lassen sich nicht nutzen***

Sie benötigen die Nummer eines Service-Centers. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Befindet sich die Nummer des Service-Centers nicht auf der SIM-Karte, müssen Sie die Nummer manuell eingeben.

### ***So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **SMS-Nachrichten** und blättern Sie zu **Service-Center**. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 Wählen Sie andernfalls **Bearb.**
- 3 Blättern Sie zu **Neues Service-Center** und wählen Sie **Hinzu**.
- 4 Geben Sie die Nummer mit dem Auslandscode (+) sowie der Landeskennzahl ein.
- 5 Wählen Sie **Speich.**

### ***MMS-Funktionen lassen sich nicht nutzen***

Sie müssen ein MMS-Profil und die Adresse des Nachrichtenservers konfigurieren. Wenn kein MMS-Profil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) anfordern.

### ***So wählen Sie ein MMS-Profil:***

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **MMS-Nachrichten** > **MMS-Profil**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

### **So konfigurieren Sie die Adresse des Nachrichtenservers:**

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **MMS-Nachrichten**.
- 2 Blättern Sie zu **MMS-Profil** und wählen Sie **Bearb.**
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Bearb.**
- 4 Blättern Sie zu **Nachrichtenserver** und wählen Sie **Bearb.**
- 5 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **OK** > **Speich.**

### **Das Telefon läutet nicht oder zu leise**

Für **Stummschaltung** darf nicht **Ein** ausgewählt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So schalten Sie den Rufton aus:* auf Seite 72.

Überprüfen Sie die Rufonlautstärke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So stellen Sie die Rufonlautstärke ein:* auf Seite 72.

Überprüfen Sie das Profil. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So wählen Sie ein Profil:* auf Seite 71.

Überprüfen Sie die Rufumleitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So leiten Sie Anrufe um:* auf Seite 41.

### **Das Telefon wird von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth erkannt**

Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass das Telefon für andere Geräte sichtbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter *So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein:* auf Seite 29.

### **Synchronisierung oder Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht**

Das mit dem Telefon gelieferte Kabel bzw. die Software wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), um „Erste Schritte“-Handbücher mit ausführlichen Installationsanleitungen und Informationen zur Fehlerbehebung zu lesen.

### **Ich habe mein Kennwort für Code-Memo verloren oder vergessen**

Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie Code-Memo zurücksetzen. Dabei werden alle Einträge im Code-Memo gelöscht. Wenn Sie Code-Memo das nächste Mal öffnen, müssen Sie wie bei der erstmaligen Benutzung vorgehen.

### So setzen Sie Code-Memo zurück:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus **Menü** > **Organizer** > **Code-Memo**.
- 2 Geben Sie dreimal ein falsches Kennwort ein.
- 3 **Code-Memo zurücksetzen?** wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **Ja**.

**Wo finde ich zulassungsrelevante Daten wie die IMEI-Nummer, wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt?**



## Fehlermeldungen

### SIM einlegen

Im Telefon befindet sich keine SIM-Karte oder die SIM-Karte wurde falsch eingelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So legen Sie die SIM-Karte ein*: auf Seite 6.

Die Anschlüsse der SIM-Karte müssen gereinigt werden. Wenn die Karte beschädigt ist, müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

### Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten benutzt werden. Prüfen Sie, ob die verwendete SIM-Karte vom richtigen Betreiber stammt.

### Falsche PIN/Falsche PIN2

Die von Ihnen eingegebene PIN oder PIN2 ist nicht richtig.

Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein und wählen Sie **Ja**. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *PIN* auf Seite 7.

### PIN blockiert/PIN2 blockiert

Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Informationen zum Freischalten finden Sie unter *SIM-Kartensperre* auf Seite 74.

### Codes nicht identisch

Die beiden von Ihnen eingegebenen Codes sind nicht identisch. Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern (z. B. die PIN), müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 74.

### Kein Netz

Im Telefon ist der „Flight Mode“ aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Flight Mode* auf Seite 65.

Das Telefon empfängt kein Signal vom Mobilfunknetz oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.

Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

### Nur Notrufe

Sie befinden sich im Bereich eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie unter *Notrufe* auf Seite 33.

**PUK blockiert.** Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Sie haben den PUK (Personal Unblocking Key) zehnmal in Folge falsch eingegeben.

# Wichtige Informationen

## Sony Ericsson-Website für Verbraucher

Unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) finden Sie einen Support-Bereich mit Hilfeinformationen und Tipps. Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren Nutzung des Produkts.

## Service und Support

Sie profitieren von folgenden exklusiven Leistungen:

- Globale und lokale Websites mit Supportinformationen
- Globales Netz von Call Centern
- Umfangreiches Netz von Sony Ericsson Servicepartnern.

## Support

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111

- Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie unter *Wichtige Informationen*. Unter [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) finden Sie die aktuellen Tools und Informationen. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber. Sie können sich auch an eines unserer Call Center wenden. Ist Ihr Land bzw. Ihre Region nicht in der nachstehenden Liste aufgeführt, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. (Für Anrufe werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren (einschließlich Steuern) berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Rufnummer handelt.) Ist für das Produkt eine Kundendienstmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in Verbindung. Bewahren Sie den Kaufbeleg auf. Dieser wird für Gewährleistungsansprüche benötigt.

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CZ@support.sonyericsson.com  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
questions.DE@support.sonyericsson.com  
questions.GR@support.sonyericsson.com  
  
questions.ES@support.sonyericsson.com  
questions.FR@support.sonyericsson.com  
questions.HK@support.sonyericsson.com  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesia	021-2701388
Irland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
ไทย	02-2483030

questions.ID@support.sonyericsson.com
questions.IE@support.sonyericsson.com
questions.IT@support.sonyericsson.com
questions.LT@support.sonyericsson.com
questions.HU@support.sonyericsson.com
questions.MY@support.sonyericsson.com
questions.MX@support.sonyericsson.com
questions.NL@support.sonyericsson.com
questions.NZ@support.sonyericsson.com
questions.NO@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.PK@support.sonyericsson.com
questions.PH@support.sonyericsson.com
questions.PL@support.sonyericsson.com
questions.PT@support.sonyericsson.com
questions.RO@support.sonyericsson.com
questions.RU@support.sonyericsson.com
questions.CH@support.sonyericsson.com
questions.SG@support.sonyericsson.com
questions.SK@support.sonyericsson.com
questions.ZA@support.sonyericsson.com
questions.FI@support.sonyericsson.com
questions.SE@support.sonyericsson.com
questions.TR@support.sonyericsson.com
questions.UA@support.sonyericsson.com
questions.GB@support.sonyericsson.com
questions.US@support.sonyericsson.com
questions.VE@support.sonyericsson.com
questions.AE@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.TW@support.sonyericsson.com
questions.TH@support.sonyericsson.com

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Beachten Sie sie sorgfältig. Andernfalls entstehen möglicherweise gesundheitliche Risiken und die Gefahr von Fehlfunktionen. Wenn das Produkt nicht richtig zu funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen.



### Empfehlungen zur Pflege und zum sicheren Einsatz unserer Produkte

- Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Warnung: Explosionsgefahr in offenem Feuer.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über +60° C (+140° F) aus.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht.



- Bemalen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen oder zu modifizieren. Nur von Sony Ericsson autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.
- Fragen Sie den zuständigen Mediziner und beachten Sie die Anweisungen des jeweiligen Herstellers, bevor Sie das Produkt in der Nähe von Herzschrittmachern bzw. anderen medizinischen Geräten oder Ausrüstungen benutzen.
- Benutzen Sie elektronische Geräte nicht bzw. deaktivieren Sie die mit Funkübertragungen arbeitenden Funktionen, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen Sie dazu aufgefordert sind.



- Nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre betreiben.
- Platzieren bzw. montieren Sie das Gerät und drahtlos arbeitendes Zubehör nicht in dem Bereich, in dem sich ein Airbag gegebenenfalls entfaltet.
- Warnung: Gesprungene oder zerbrochene Bildschirme können scharfe Kanten aufweisen oder Splitter abgeben und stellen deshalb eine Verletzungsgefahr dar.
- Verwenden Sie das Bluetooth-Headset nicht in Positionen, die den Bedienungskomfort einschränken oder zu mechanischer Druckbelastung führen.



### Kinder

Warnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Mobiltelefon oder dessen Zubehör spielen. Sie können sich oder Dritte verletzen. An Produkten befinden sich gelegentlich Kleinteile, die abgelöst und verschluckt werden und so zu Ersticken führen können.



### Netzteil (Ladegerät)

Schließen Sie das Ladegerät ausschließlich an Stromquellen an, die den Angaben auf dem Produkt entsprechen. Benutzen Sie es nicht außerhalb von Gebäuden und in Feuchtbereichen. Beschädigen Sie das Kabel nicht und vermeiden Sie Beschädigungen und Belastungen des Kabels. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, müssen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren lassen. Wenn das Netzteil eingesteckt ist, wird in geringem Umfang Strom verbraucht. Um diesen geringfügigen Verbrauch zu vermeiden, müssen Sie das Netzteil abziehen, sobald das Produkt vollständig geladen

ist. Die Verwendung nicht von Sony Ericsson stammender Ladegeräte kann zu einer Erhöhung der Sicherheitsrisiken führen.

## **Akku**

Die Kapazität neuer oder selten benutzter Akkus kann vorübergehend reduziert sein. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden. Das Aufladen des Akkus sollte bei Temperaturen zwischen +5° C (+41° F) und +45° C (+113° F) erfolgen. Nehmen Sie den Akku nicht in den Mund. Achten Sie darauf, dass die Kontakte am Akku keine anderen Metallobjekte berühren. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Die Leistung hängt ab von der Temperatur, der Feldstärke, dem Nutzungsmuster, den aktivierten Funktionen sowie von der Datenübertragungscharakteristik von Sprach- und Datenverbindungen. Akkus, die fest in ein Gerät eingebaut sind, dürfen nur von Sony Ericsson Servicepartnern ausgebaut und ersetzt werden. Bei Verwendung von Akkus, die nicht von Sony Ericsson stammen, besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.

## **Medizinische Geräte**

Mobiletelefone können die Funktion von implantierten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Reduzieren Sie die Gefahr von Störungen, indem Sie einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) zwischen Telefon und Gerät einhalten. Benutzen Sie das Telefon am rechten Ohr. Tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche. Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie befürchten, dass es Störungen verursacht. Setzen Sie sich mit Fragen zu medizinischen Geräten mit dem zuständigen Arzt und dem jeweiligen Hersteller in Verbindung.

## **Auto fahren**

Einige Kfz-Hersteller untersagen die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen untersagen, wenn keine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne eingesetzt wird. Klären Sie mit dem Fahrzeughändler, ob das Mobiltelefon oder das Bluetooth-Headset ohne Beeinträchtigung der Fahrzeugelektronik verwendet werden kann. Konzentrieren Sie sich immer auf das Fahren. Beachten Sie regional geltende Gesetze und Richtlinien zur Benutzung kabelloser Geräte beim Führen von Kraftfahrzeugen.

## **GPS-/Ortsbezogene Funktionen**

Einige Produkte bieten GPS- bzw. ortsbezogene Funktionen. Die ortsbezogenen Dienste werden „in der vorliegenden Form“ und „mit allen Fehlern“ bereitgestellt. Sony Ericsson trifft keinerlei Zusagen und übernimmt keine Garantie in Bezug auf die Genauigkeit der Positionsdaten.

Die Verwendung positionsbezogener Daten durch das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unterbrechungs- bzw. fehlerfrei und hängt zudem von der Verfügbarkeit entsprechender Netzdienste ab. Beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen wie dem Inneren von Gebäuden oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft möglicherweise nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar ist.

Warnung: Verwenden Sie die GPS-Funktion beim Führen eines Kfz nicht so, dass Sie abgelenkt werden.

## **Notrufe**

Anrufe können nicht unter allen Bedingungen getätigt werden. Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf Mobiltelefone, wenn ein wichtiges Telefonat notwendig werden könnte. Anrufe sind eventuell nicht in allen Gebieten und Mobilfunknetzen oder auch dann nicht möglich, wenn bestimmte Dienste und/oder Leistungsmerkmale verwendet werden.

## Antenne

Die Verwendung einer nicht von Sony Ericsson für dieses Telefonmodell vertriebenen Antenne kann das Telefon beschädigen, die Leistung beeinträchtigen und SAR-Emissionen generieren, die die Grenzwerte überschreiten. Decken Sie die Antenne nicht mit der Hand ab, da dies die Verbindungsqualität beeinträchtigt sowie zu einem erhöhten Stromverbrauch und deshalb zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standby-Zeiten führt.

## Funkfrequenzemissionen und SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate)

Ist das Telefon oder die Bluetooth-Freisprecheinrichtung eingeschaltet, strahlt das betreffende Gerät Funkfrequenzwellen (Radiowellen) ab. Es wurden internationale Sicherheitsrichtlinien entwickelt, die auf der regelmäßigen und sorgfältigen Auswertung wissenschaftlicher Studien basieren. Diese Richtlinien definieren den zulässigen Umfang der Funkfrequenzemissionen. Die Grenzwerte schließen eine Sicherheitsmarge ein, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Messvariationen zu berücksichtigen.

SAR (Specific Absorption Rate) ist die Maßeinheit für die Funkfrequenzemissionen, denen ein Körper bei der Benutzung eines Mobiltelefons ausgesetzt ist. Der SAR-Wert bezeichnet die höchste im Laborversuch ermittelte Energiestufe. Im normalen Betrieb liegt der SAR-Wert des Mobiltelefons häufig deutlich unter dem so ermittelten Wert, da bei der Entwicklung des Telefons darauf geachtet wurde, dass der Zugriff auf das gewählte Mobilfunknetz mit der jeweils geringstmöglichen Energiestufe erfolgt. Es gibt keinerlei Beleg für Sicherheitsbeeinträchtigungen durch unterschiedliche SAR-Werte.

In den USA vertriebene Produkte mit Funkfrequenzsendern müssen von der FCC (Federal Communications Commission) zugelassen sein. Die Tests werden erforderlichenfalls durchgeführt, während das Telefon an das Ohr gehalten bzw. am Körper getragen wird. Das Telefon wurde beim Betrieb am Körper getestet und dabei in einer Entfernung von mindestens 15 mm (0,6 Zoll) zwischen Gerät und Körper ohne Metallkomponenten in unmittelbarer Nähe bzw. mit geeignetem Zubehör von Sony Ericsson für den Betrieb am Körper betrieben.

Eitere Informationen zu Funkfrequenzemissionen und dem SAR-Wert finden Sie unter:  
[www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Schadsoftware

Schadsoftware (auch als Malware bezeichnet) kann Mobiltelefone oder Computer schädigen. Schadsoftware und schädliche Anwendungen sind z. B. Viren, Würmer, Spyware und andere unerwünschte Programme. Im Gerät wurden Sicherheitsfunktionen implementiert, um solchen Attacken entgegenzuwirken. Trotzdem garantiert bzw. gewährleistet Sony Ericsson keine Resistenz des Geräts gegenüber solcher Schadsoftware. Sie können die Gefahr von Attacken durch Schadsoftware reduzieren, indem Sie beim Download von Daten sowie beim Akzeptieren von Anwendungen aufmerksam und vorsichtig vorgehen, Nachrichten unbekannter Absender nicht öffnen oder beantworten, für den Zugriff auf das Internet vertrauenswürdige Dienste nutzen und Daten nur aus bekannten und zuverlässigen Quellen in das Mobiltelefon laden.

## Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Sony Ericsson und wenden Sie sich ggf. an zugelassene Servicepartner. Sony Ericsson testet keine Zubehörkomponenten von Dritten. Zubehörkomponenten können sich auf die Funkfrequenzemissionen sowie die Leistung bei der Funkübertragung, die Lautstärke der Tonausgabe, die Elektrogerätesicherheit und andere Leistungsmerkmale auswirken. Die Verwendung der Zubehörkomponenten und -teile von Dritten kann zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen und die Leistung insgesamt beeinträchtigen.

## Nutzungshilfen/Spezielle Anforderungen

In den USA sind Sony Ericsson-Telefone ggf. mit TTY-Terminals kompatibel (unter Verwendung geeigneten Zubehörs). Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Special Needs Center unter +1 877 878 1996 (TTY) oder +1 877 207 2056 (Sprechverbindung) sowie unter der Adresse [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Entsorgung alter Elektrogeräte

Elektrogeräte und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen an einer Sammelstelle abgegeben und dem Recycling zugeführt werden. Das verhindert potenzielle Beeinträchtigungen der Umwelt und der Gesundheit. Beachten Sie die regionalen Richtlinien, die Sie bei der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde, beim Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler erfragen können, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können sich auch an ein Sony Ericsson Call Center wenden.



## Entsorgung des Akkus

Beachten Sie die regionalen Richtlinien oder setzen Sie sich mit einem Sony Ericsson Call Center in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Entsorgen Sie Akkus niemals mit dem Hausmüll.



## Speicherkarte

Wenn Ihr Produkt mit einer auswechselbaren Speicherkarte geliefert wird, ist diese grundsätzlich mit dem Mobiltelefon kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen anderen Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Ermitteln Sie die Kompatibilität anderer Geräte vor Verwendung oder Kauf. Ist das Produkt ist mit einem Lesegerät für Speicherkarten ausgestattet, ermitteln Sie vor Kauf oder Verwendung, ob die Speicherkarte kompatibel ist. Die Speicherkarte wird vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Verwenden Sie nicht den Formatierungsbefehl des Betriebssystems, wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an die Kundenunterstützung.

## Warnung:

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Speicherkarte in ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät einzusetzen, dürfen Sie die Speicherkarte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
- Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
- Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht fallen.
- Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
- Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
- Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger Kraft.
- Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdstoffen.
- Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
- Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie nicht richtig eingelegt wurde.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte ablegen.
- Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten, während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

## Schutz persönlicher Daten

Löschen Sie persönliche Daten, bevor Sie das Produkt entsorgen. Stellen Sie die Werkseinstellungen im Gerät wieder her, um die Daten zu löschen. Das Löschen der Daten aus dem Telefonspeicher stellt nicht sicher, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Sony Ericsson garantiert nicht, dass nach einem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen nicht auf Daten zugegriffen werden kann und haftet nicht für ein Bekanntwerden der Daten.

## Lautstärkewarnung:

Vermeiden Sie Lautstärkepegel, die Hörschäden nach sich ziehen können.

## Endbenutzer-Lizenzvertrag

Die mit diesem Gerät gelieferte Software und deren Datenträger sind Eigentum von Sony Ericsson Mobile Communications AB und Tochtergesellschaften sowie Lieferanten und Lizenzgebern.

Sony Ericsson gewährt Ihnen eine nicht exklusive und beschränkte Lizenz zur ausschließlichen Nutzung der Software mit dem Gerät, in dem sie installiert ist und/oder mit dem sie geliefert wird. Das Eigentum an der Software wird nicht verkauft, übertragen oder anderweitig übergeben.

Sie dürfen mit keinerlei Mitteln versuchen, Kenntnis des Quellcodes der Software oder ihrer Komponenten zu erlangen sowie die Software nicht reproduzieren oder weitergeben und nicht modifizieren. Sie dürfen die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Software Dritten zusammen mit dem Gerät übertragen, mit dem Sie die Software erhalten haben, sofern sich der jeweilige Dritte schriftlich mit den Bedingungen dieser Lizenz einverstanden erklärt.

Diese Lizenz gilt während der gesamten Lebensdauer dieses Geräts. Sie kann beendet werden, indem Sie Ihre Rechte am Gerät schriftlich einem Dritten übertragen.

Wenn Sie eine dieser Bedingungen verletzen, hat dies die sofortige Beendigung der Lizenz zur Folge.

Sony Ericsson sowie die Lieferanten und Lizenzgeber behalten sich alle Rechte, Titel und Ansprüche an und aus der Software vor.

Sony Ericsson und – soweit die Software Materialien oder Code Dritter enthält – Dritte sind als Drittbegünstigte aus diesem Vertrag berechtigt.

Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen Schwedens. Das Vorstehende gilt ggf. auch in Bezug auf gesetzliche Verbraucherschutzrechte.

## Garantiebedingungen

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) oder eine regionale Tochtergesellschaft gewährt diese Garantie für dieses Mobiltelefon, jegliches mit dem Mobiltelefon gelieferte Originalzubehör und/oder das Computerprodukt für den Mobilfunkeinsatz (insgesamt das „Produkt“).

Wenn Sie für Ihr Produkt eine Garantieleistung in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es zu dem Händler, von dem Sie es erworben haben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Sony Ericsson Call Center in Ihrem Land (gegebenenfalls werden die national üblichen Gebühren fällig) oder unter der Adresse [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

## UNSERE GARANTIE

Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert Sony Ericsson, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für zwei (2) Jahre ab Datum des Ersterwerbs dieses Produkts für das Mobiltelefon und für ein (1) Jahr ab Datum

des Ersterwerbs dieses Produkts für alle Original-Zubehörkomponenten (z. B. Akku, Ladegerät oder Headset), die ggf. mit dem Mobiltelefon geliefert wurden.

## UNSERE LEISTUNGEN

Wenn dieses Produkt während des Garantiezeitraums bei sachgemäßem Gebrauch und Service Konstruktions-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein Vertragshändler oder ein Servicepartner von Sony Ericsson in dem Land/der Region\*, in dem bzw. der Sie das Produkt erworben haben, das Produkt unter Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Sony Ericsson und die Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn das Produkt nach Maßgabe der unten genannten Bedingungen keine Garantieansprüche begründet.

Bei Reparatur und Austausch dieses Sony Ericsson-Produkts können Ihre persönlichen Daten sowie heruntergeladene Dateien und andere Daten verloren gehen. Derzeit kann Sony Ericsson aufgrund anzuwendender Gesetze und Richtlinien sowie technischer Beschränkungen möglicherweise nicht alle heruntergeladenen Dateien sichern. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste jedweder Art und leistet keinerlei Schadensersatz für solche Datenverluste. Sie sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony Ericsson-Produkt gespeicherten Daten (heruntergeladene Dateien, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie das Sony Ericsson-Produkt für eine Reparatur oder einen Austausch aushändigen.

## BEDINGUNGEN

- 1 Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Kaufbeleg mit Seriennummer\*\* und Kaufdatum, der vom Sony Ericsson-Vertragshändler für den Erstkäufer ausgestellt wurde, zusammen mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt wird. Sony Ericsson behält sich das Recht vor, Garantieansprüche abzulehnen, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
- 2 Wenn Sony Ericsson das Produkt repariert oder ersetzt, dann gilt der Garantieanspruch für den betreffenden Defekt bzw. das ersetzte Produkt für die verbleibende Dauer des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. für neunzig (90) Tage ab dem Reparaturdatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Reparatur- bzw. Ersatzansprüche können mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Geräten erfüllt werden. Ersetzte Bauteile oder Komponenten werden Eigentum von Sony Ericsson.
- 3 Diese Garantie gilt nicht für Fehler am Gerät, die entstanden sind durch normalen Verschleiß, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zweckfremde Verwendung des Geräts sowie Nichtbeachtung der Anleitungen von Sony Ericsson zu Gebrauch und Wartung. Diese Garantie gilt auch nicht für Fehler am Gerät aufgrund von Unfällen bzw. Veränderungen und Anpassungen der Hardware und Software, höherer Gewalt und Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten.  
Ein Akku kann mehr als einhundert Mal geladen und entladen werden. Trotzdem findet ein gewisser Verschleiß statt, bei dem es sich nicht um einen Defekt handelt. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeit deutlich kürzer wird, sollten Sie den Akku austauschen. Sony Ericsson empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony Ericsson freigegeben wurden.

Helligkeit und Farben des Bildschirms verschiedener Telefone können geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich kleine helle oder dunkle Punkte befinden. Diese Punkte werden als schadhafte Pixel bezeichnet. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion. Eine Korrektur ist nicht möglich. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.

Die Bildwiedergabe von Fotos kann auf verschiedenen Telefonen unterschiedlich ausfallen. Dies ist ganz normal und gilt nicht als Defekt des Kameramoduls.

- 4 Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony Ericsson unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony Ericsson nicht für Betrieb, Verfügbarkeit, Flächendeckung, Dienstgüte und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
- 5 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen, Modifikationen, Reparaturen oder Öffnung des Produkts durch nicht von Sony Ericsson autorisierte Personen verursacht werden.
- 6 Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehörkomponenten oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör von Sony Ericsson handelt, das für dieses Produkt entwickelt wurde.  
Sony Ericsson schließt alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien in Bezug auf Fehler des Produkts oder der Peripheriegeräte aufgrund von Viren, „trojanischen Pferden“, Spyware oder anderer Schadsoftware aus. Sony Ericsson empfiehlt dringend, dass Sie bei Verfügbarkeit geeignete Software zum Schutz vor Viren im Produkt und ggf. in angeschlossenen Peripheriegeräten installieren und regelmäßig aktualisieren, um das Gerät zu schützen. Solche

Software kann Ihr Produkt und die Peripheriegeräte aber nie vollständig schützen. Deshalb schließt Sony Ericsson alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien für den Fall aus, dass eine solche Antivirussoftware ihren Zweck nicht erfüllt.

7 Die Beschädigung der auf dem Gerät angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.

8 **ES GELTEN KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN, GLEICH OB SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ABGEGEBEN, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF GARANTIEEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. SONY ERICSSON UND DIE LIZENZGEBER SIND, SOWEIT EIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS GESETZLICH ZULÄSSIG IST, IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH OHNE BESCHRÄNKUNG AUF ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.**

In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung von mittelbaren oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer konkludenter Garantien nicht zulässig. In diesem Fall gelten die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse nicht für Sie.

Die Erklärung zur Garantie beschränkt weder die gesetzlichen Verbraucherrechte noch die Rechte des Verbrauchers gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

## \* GEOGRAFISCHER GELTUNGSBEREICH DER GARANTIE

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf in einem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie die Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch nehmen, wenn das identische Produkt im jeweiligen Land von einem Sony Ericsson-Vertragshändler vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Ericsson Call Center, ob dieses Produkt in dem Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte Wartungsarbeiten nur im Land des ursprünglichen Erwerbs vorgenommen werden können, da sich interne oder externe Komponenten bei den verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIM-Karte zu reparieren.

\*\* In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige Garantiekarte) beigebracht werden.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for W980

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3052091-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 357-1:V1.3.1, EN 301 357-2:V1.3.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-9:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, April 2008

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Die Anforderungen der Richtlinie für Funk- und Fernmeldegeräte (1999/5/EG) werden erfüllt.

# Index

<b>A</b>	
Abspiellisten .....	19
Akku	
einsetzen .....	6
laden .....	8
Aktivitäten (Menü) .....	15
Alarmer .....	67
Annahme per Sprachbefehl .....	40
Anrufbeantwortungsdienst .....	39
Anrufbeschränkungen .....	43
Anrufdauer .....	44
Anrufe	
annehmen .....	43
annehmen und abweisen .....	33
aufnehmen .....	25
halten .....	41
international .....	33
Notruf .....	33
tätigen und annehmen .....	32
verwalten, zwei Anrufe .....	42
Video .....	34
Anrufen, Nummern in Nachrichten .....	51
Anruferspezifische Ruftöne .....	36
Anrufliste .....	38
Anrufumleitung .....	40
Anwendungen .....	73
Aufgaben .....	70–71
Auswahltafeln .....	14
Auto-Drehen .....	73
<b>B</b>	
Bilder .....	46
Bildgebung	
Kamera .....	45
Videokamera .....	45
Bildnachrichten <i>Siehe</i> MMS	
Bildschirmausrichtung .....	73
Blog	
Kamera .....	49
Video .....	49
Bluetooth™ (Funktechnologie) .....	29
<b>C</b>	
Code-Memo .....	78
<b>D</b>	
Datei-Manager .....	25
Datum .....	71
Declaration of conformity .....	91
Design .....	72
Download, Musik .....	22
Durchsuchen, Webseiten .....	59

<b>E</b>		<b>Internet</b>	
Eigene Nummern .....	42	Lesezeichen .....	58
Ein-/Ausschalten		Sicherheit und Zertifikate .....	60
Bluetooth™-Funktion .....	29	<b>K</b>	
SIM-Kartensperre .....	75	Kalender .....	69–70
Telefonsperre .....	75	Kamera .....	45
Eingeben, Text .....	16	aktivieren .....	45
Einstellungen, Internet .....	76	Blog .....	49
E-Mail .....	54	drucken .....	50
<b>F</b>		Einstellungen .....	46
Feste Nummernwahl .....	44	Schnellzugriff .....	46
Flight Mode .....	65	verwenden .....	45
Fotofeeds .....	62	Kameratasten .....	45
Fototags .....	47	Klarer Stereoklang .....	19
<b>G</b>		Kontakte .....	34, 35
Garantie .....	88	Gruppen .....	38
Google Maps™ .....	67	hinzufügen, Telefonkontakte .....	35
Gruppen .....	38	Standardkontakte .....	34
<b>H</b>		synchronisieren .....	62
Headset .....	17, 30, 39	Kurzwahl .....	38
Hilfe .....	8	<b>L</b>	
Hörbuch .....	21	Lautstärke	
<b>I</b>		Hörmuschel .....	33
IMEI-Nummer .....	75	Ruftöne .....	72
Intelligente Suchfunktion .....	35	Lesezeichen	
		erstellen .....	58
		wählen .....	59

<b>M</b>		<b>P</b>	
Mailbox .....	39	PC Suite .....	62
Media Manager .....	26, 27	PhotoDJ™ .....	48
Medienübertragung .....	27, 28	PIN ändern .....	74
Meine Freunde .....	56	PlayNow™ .....	22
Menüs .....	12	Podcasts .....	62
Mikrofon .....	33	Positionsdaten .....	47
MMS .....	52	Profile .....	71
MusicDJ™ .....	24	Protokoll, Webseiten .....	59
		PUK .....	74
<b>N</b>		Push-Benachrichtigungen, E-Mails .....	55
Nachrichten .....	51		
E-Mail .....	54	<b>R</b>	
Gebietsmitteilungen		Radio .....	23
und Zell-Informationen .....	58	Ruftöne .....	72
MMS .....	52		
SMS .....	51	<b>S</b>	
Sprache .....	54	Satter Bass .....	19
Navigation, Menüs .....	14	Schnellzugriff .....	14
Notizen .....	70	Schwenken/Zoomen, Webseiten .....	59
Notrufe <i>Siehe</i> Notrufnummern		SensMe™ .....	20
Notrufnummern .....	33	Sicherheitsrichtlinien .....	83
		Sichern und Wiederherstellen .....	30
<b>O</b>		SIM-Karte	
Onlinemusik anhören .....	23	einsetzen .....	6
Onlinevideoclips anzeigen .....	23	entsperren .....	74
Ortsbezogene Dienste .....	67	kopieren, von und zu .....	36
		sperrern .....	74

SMS .....	51	Ton .....	30
Soundrekorder .....	25	UKW-Sender .....	21
Speicherstatus .....	26, 37	Unterdrücken, Rufnummer .....	44
Sperrung		Update Service .....	66
SIM-Karte .....	74	USB-Kabel .....	27
Telefon .....	75		
Spiele .....	73	<b>V</b>	
Sprachbefehle .....	39	Video	
Sprache .....	16	bearbeiten .....	48
Sprachnachrichten .....	54	Blog .....	49
Sprachsteuerung .....	39	VideoDJ™ .....	48
Standby-Modus .....	7	Videokamera .....	45
Stromsparfunktion .....	30	Videoplayer .....	23
Synchronisieren .....	62	Visitenkarten .....	37
		Vorlagen .....	53
<b>T</b>			
T9™ (Eingabehilfe) .....	16	<b>W</b>	
Tasten .....	9	Walkman®-Player .....	17
Telefon einschalten .....	7	Webfeeds .....	60
Telefonkonferenzen .....	42	Webseiten, Protokoll .....	59
Telefonmodus .....	63	Werkseinstellungen .....	76
Telefonname .....	28		
Termine .....	69	<b>Z</b>	
Textnachrichten <i>Siehe</i> SMS		Zeit .....	71
TrackID™ .....	22	Zeitzone .....	71
		Zoom .....	46
<b>U</b>		Zusammenbau .....	6
Übertragen			
Fotos .....	26		
Musik .....	26		