



18910
Benutzer-
handbuch



Dieses Handbuch verwenden

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst!

Wenn Sie Informationen, Anweisungen und Hinweise benötigen, um mehr über Ihr Gerät zu lernen, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

- **Hilfesystem** (auf dem Gerät) - Ihr Gerät enthält ein Hilfesystem, auf das Sie zugreifen können, indem Sie **System** → **Hilfe** wählen. Von den meisten Menüs können Sie auch **Optionen** → **Hilfe** wählen. Dieses integrierte Hilfesystem, das durchsucht werden kann, erläutert die verschiedenen Programme und Funktionen.
- **Bedienungsanleitung** (online) - Auf der Samsung-Webseite finden Sie die Bedienungsanleitung im Adobe-Acrobat-Format (.pdf). Diese Bedienungsanleitung können Sie entweder online lesen oder als Datei herunterladen und drucken.

Die Bedienungsanleitung enthält weiterführende Verwendungshinweise und weitere Einzelheiten über bestimmte Funktionen des Geräts. Zum Anzeigen der Datei muss Adobe Reader oder Adobe Acrobat installiert sein - Sie können Adobe Reader kostenlos von der Adobe-Webseite herunterladen (www.adobe.com).

- **Kurzanleitung** (gedruckt) - Diese Kurzanleitung ist speziell dafür gedacht, Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Geräts zu führen. Sie enthält grundlegende Informationen über Ihr Gerät und seine Funktionen sowie Hinweise zum Zusammensetzen des Geräts. Suchen Sie Themen, die in diese Kurzanleitung nicht behandelt werden, im oben beschriebenen integrierten Hilfesystem.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– Verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.:
▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**– Gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung** (bedeutet **Mitteilungen**, gefolgt von **Neue Mitteilung**)

[] **Viereckige Klammern**– Verweist auf Telefontasten, z.B.: [] (bedeutet die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Urheberrechte und Warenzeichen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Dieses Produkt umfasst Software unter Lizenz von Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian und Symbian OS sind Warenzeichen der Symbian Ltd.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. weltweit — Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

symbian
OS

- DivX[®] ist eine eingetragene Marke von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.



CE 0168 ⓘ

ÜBER DivX VIDEO

DivX[®] ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX Video wiedergeben kann. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter www.divx.com.

Gerät ist zertifiziert um DivX[®] Videos im Mobile Theater Profil abzuspielen: DivX-zertifiziert zur Wiedergabe von DivX[®] Video bis zu 640x480 einschließlich von Premium-Inhalten.

ÜBER DivX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX[®]-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Inhalten registriert werden. Suchen Sie zum Erzeugen des Registrierungscode den Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Besuchen Sie vod.divx.com mit diesem Code, um die Registrierung abzuschließen und mehr über DivX VOD zu erfahren.

Inhalt

Abhängig von Ihrer Region oder Netzbetreiber
können die Standardanwendungen
abweichen.

Kommunikation	2
Mitteilungen	2
Protokoll	14
Medien	18
Galerie	18
MediaBrowser	19
Communities	19
Radio	20
RealPlayer®	21
VideoPlayer	22
Aufnahme	22
PC Studio	23
Persönliche Anwendungen	25
Kontakte	25
Kalender	28
Quickoffice®	29
Adobe® PDF	30
Notizen	30
Internet	32
Webseite durchsuchen	33
Browser-Einstellungen ändern	33

Hinzufügen eines Lesezeichens	34	Qik	57
Lesezeichen verwenden	35	Podcasts	58
Herunterladen von Dateien aus dem Internet	35	Samsung LBS	59
RSS-Reader verwenden	36	Smart search	59
Verbindungen	38	Mobile Vernetzungsdienste	60
Zugangspunkte	38	Manager	61
Wireless LAN (WLAN)	39	Dateimanager	61
Bluetooth	40	Programm-Manager	64
USB	43	Zip	65
DLNA	45	Verbindungs-Manager	65
RoadSync	46	Einstellungen	67
Zusätzliche Programme	48	Persönliche Einstellungen	67
Rechner	48	Telefoneinstellungen	68
Uhr	48	Programm-Manager	70
Umrechner	49	Einstellungen für Anrufe (Rufaufbau)	71
GPS-Daten	51	Verbindungseinstellungen	71
Orientierungspunkte	53	Rat und Hilfe bei Problemen	A
Smart Reader	53	Index	F
Wörterbuch	55		
Drucken	55		
Kompass	56		

Kommunikation

Mit Ihrem neuen Gerät können Sie viele Arten von Mitteilungen über das Mobilfunknetz und das Internet senden und empfangen.


Mitteilungen

Machen Sie sich mit den Funktionen für Mitteilungen vertraut. Anweisungen für die Texteingabe finden Sie in der Kurzanleitung.

Mitteilungenordner







Wenn Sie Mitteilungen öffnen, wird die Funktion **Neue Mitteilung** sowie eine Liste der folgenden Ordner angezeigt:

- **Eingang:** Hier finden Sie eingegangene Mitteilungen, außer E-Mail- und Cell-Broadcast-Mitteilungen.
- **Postfach:** Hier finden Sie eingegangene E-Mail-Mitteilungen. Der Name, den Sie beim Erstellen eines Postfachs angeben, wird hier angezeigt. Das E-Mail Konto Ihres Diensteanbieters wird hier angezeigt.
- **Gesendet:** Hier finden Sie gesendete Mitteilungen.

- **Entwürfe:** Hier finden Sie Mitteilungen, die Sie noch nicht gesendet haben.
 - **Ausgang:** Dies ist ein vorübergehender Speicherplatz für Mitteilungen, die darauf warten, gesendet zu werden.
 - **Sendebereiche:** Hier finden Sie Sendebereiche von Text- und Multimedia-Mitteilungen; dazu müssen Sie vor dem Senden einen Sendebereich in den Mitteilungsoptionen anfordern.
 - **Eigene Ordner:** Hier finden Sie Vorlagen und gespeicherte Mitteilungen.
-  • Mitteilungen, die über Bluetooth gesendet wurden, werden nicht im Ordner Entwürfe oder Gesendet gespeichert.
- Möglicherweise können Sie einen Sendebereich für Multimedia-Mitteilungen, den Sie an eine E-Mail-Adresse gesendet haben, nicht empfangen.

Symbole im Eingang

In Eingang können folgende Symbole neben den Mitteilungen angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Ungelesene Textnachricht
	MMS-Benachrichtigung
	Ungelesene Multimedia-Mitteilung
	Ungelesene Smart-Mitteilung
	Ungelesene Dienstmittteilung
	Über eine Bluetooth-Verbindung empfangene Daten
	Unbekannter Mitteilungstyp

Ausgangsstatus

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs befinden oder keine Verbindung zum Netzwerk- oder E-Mail-Server haben, bleiben Ihre Mitteilungen im Ordner Ausgang, bis Sie eine Verbindung herstellen können. Der Status im Ordner Ausgang gibt an, warum sich eine Mitteilung im Ordner Ausgang befindet:

- **Wird gesendet:** Das Gerät ist verbunden und die Mitteilung wird sofort gesendet.
- **Warten:** Die Nachricht befindet sich in einer Warteschlange hinter einer anderen Nachricht und wird sobald wie möglich gesendet.
- **Erneut senden um (Zeit):** Die Nachricht konnte nicht gesendet werden und wird zu der vorgegebenen Zeit erneut gesendet.
- **Wird später gesendet:** Die Nachricht wird später gesendet.

- **Fehler:** Das Gerät hat mehrmals versucht, die Nachricht zu senden, jedoch ohne Erfolg.

Text Mitteilung

Anweisungen zum Senden und Anzeigen von Text Mitteilungen finden Sie in der Kurzanleitung.



Text Mitteilungen von mehr als 160 Zeichen werden als zwei oder mehr Mitteilungen gesendet, was zusätzliche Gebühren verursachen kann.

Mitteilungen von einer SIM- oder USIM-Karte abrufen

Wenn Sie Text Mitteilungen auf einer SIM- oder USIM-Karte gespeichert haben, müssen Sie sie zuerst in das Gerät kopieren, bevor Sie sie anzeigen können.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **SIM-Mitteilungen**.
2. Wählen Sie eine Nachricht → **Optionen** → **Kopieren** → **Eingang** oder **Eigene Ordner**.

Sie können jetzt die Mitteilungen aus dem Ordner auf Ihrem Gerät anzeigen.

Multimedia-Mitteilungen (MMS)

Bevor Sie Multimedia-Mitteilungen senden können, müssen Sie einen Zugangspunkt definieren.


Zugangspunkt einrichten



Ihr Netzbetreiber kann Ihnen über eine Smart-Mitteilung Zugangspunkteinstellungen senden. Informationen zum automatischen Einrichten eines Zugangspunkts mit Hilfe einer Smart-Mitteilung finden Sie unter "Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät speichern." ► S. 14.

So richten Sie manuell einen Zugangspunkt ein:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Ziele** → **Multimedia-Mitt.**
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neuer Zugangspunkt**.
3. Richten Sie die Zugangspunktoptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Neue Mitteilung**.
2. Wählen Sie das Empfängerfeld.
Wählen Sie , um einen Kontakt auszuwählen.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein und wählen Sie ✓.
4. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
5. Geben Sie den Mitteilungstext ein und wählen Sie ✓.

- Wählen Sie  → einen Medientyp → eine Mediendatei.
- Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Mitteilung bearbeiten

Sie können Ihre Multimedia-Mitteilung vor dem Senden bearbeiten:

- Wählen Sie zum Hinzufügen von Feldern im Mitteilungskopf **Optionen** → **Kopfzeilenfelder** → einen Feldtyp → **OK**.
- Um die Mitteilungsanordnung zu ändern, wählen Sie **Optionen** → **Text zuletzt** oder **Text als Erstes**.
- Um ein Element zu entfernen, wählen Sie **Optionen** → **Entfernen** → ein Element.



Sie können Bilder, Töne oder Videos zu Seiten hinzufügen; Sie können jedoch nur jeweils einen Medientyp pro Seite hinzufügen.

Eine Multimedia-Mitteilung anzeigen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Eingang**.
- Wählen Sie eine Mitteilung aus.

Mailbox abhören

Wenn Ihre Mailbox-Nummer von Ihrem Netzbetreiber voreingestellt ist, berühren und halten Sie **1**, um von der Wählanzeige auf Mailbox zuzugreifen.

Wenn die Mailbox-Nummer nicht voreingestellt ist oder wenn Sie die Mailbox-Nummer ändern müssen:

- Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Mailbox**.
- Zum Ändern der Mailbox-Nummer wählen Sie **Optionen** → **Nummer ändern**.
- Wählen Sie das Eingabefeld.

4. Geben Sie die Mailbox-Nummer ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und wählen Sie ✓.
5. Wählen Sie **OK**.

Sie können jetzt Ihre Mailbox in der Wählsicht durch Berühren und Halten von **1** öffnen.

E-Mail-Mitteilungen

Bevor Sie eine E-Mail senden oder empfangen können, müssen Sie ein Postfach einrichten.

Postfach einrichten



1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **Einstellungen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Postfächer**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Neues Postfach**.
4. Wählen Sie **Start**, um den Postfach-Setup-Assistenten zu starten, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.



Das neue Postfach wird automatisch in Mitteilungen angezeigt. Um das aktuelle Postfach zu wechseln, kehren Sie zu den E-Mail-Einstellungen zurück und stellen Sie ein anderes Postfach als Verwendetes Postfach ein.



Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, wird das Postfach nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie online sind. Sie müssen zuerst die Verbindung trennen und dann neu herstellen, um neue Mitteilungen anzuzeigen.

E-Mail-Mitteilung senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → ein E-Mail-Konto → .
2. Wählen Sie das Empfängerfeld. Wählen Sie , um einen Kontakt auszuwählen.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ✓.

4. Wählen Sie das Betreff-Eingabefeld.
5. Geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie ✓.
6. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
7. Geben Sie den Mitteilungstext ein und wählen Sie ✓.
8. Wählen Sie  → einen Medientyp → eine Mediendatei.
9. Wählen Sie , um die Mitteilung zu senden.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Mitteilung im Ordner Ausgang, bis Sie online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

E-Mail-Mitteilung anzeigen

Wenn Sie ein Postfach öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Mitteilungen abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Mitteilungen können Sie sie offline lesen.

So zeigen Sie neue Mitteilungen online an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → Ihr Postfach.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Verbinden**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **E-Mail abrufen** → **Neue** oder **Alle**.

So zeigen Sie neue Mitteilungen offline an:

1. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Verbindung trennen**.

E-Mail-Anhänge anzeigen oder speichern



E-Mail-Anhänge können Viren enthalten, die Ihr Gerät beschädigen können. Um Ihr Gerät zu schützen, sollten Sie Anhänge nur öffnen, wenn Sie den Absender kennen und ihm vertrauen.

So zeigen Sie einen Anhang an:

1. Drücken Sie in einer geöffneten E-Mail-Mitteilung auf **Optionen** → **Anhänge**.
2. Wählen Sie einen Anhang aus.
Der Anhang wird mit der entsprechenden Anwendung geöffnet.

So speichern Sie einen Anhang:

1. Drücken Sie in einer geöffneten E-Mail-Mitteilung auf **Optionen** → **Anhänge**.
2. Blättern Sie zu dem Anhang und wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.

E-Mail-Mitteilung löschen

Sie können E-Mails entweder nur von Ihrem Gerät oder sowohl von Ihrem Gerät als auch vom E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Mitteilung nur von Ihrem Gerät:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → Ihr Postfach.

2. Blättern Sie zu einer E-Mail und wählen Sie **Optionen** → **Löschen** → **Nur Telefon**.



Die E-Mail-Überschrift bleibt in Ihrem Postfach, bis Sie die Mitteilung vom E-Mail-Server löschen.

So löschen Sie eine Mitteilung von Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → Ihr Postfach.
2. Blättern Sie zu einer E-Mail und wählen Sie **Optionen** → **Löschen** → **Telefon und Server**.



Wenn Sie offline sind, werden die Mitteilungen bei Ihrer nächsten Verbindung mit dem Server gelöscht. Wenn Sie das POP3-Protokoll verwenden, werden gelöschte Mitteilungen beim Schließen der Postfach-Verbindung entfernt.

Chat-Mitteilungen

Sie können Chat-Mitteilungen (IM) senden und empfangen, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Bevor Sie eine Chat-Mitteilung senden oder empfangen können, müssen Sie einen Server einrichten.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

Einrichten eines Servers

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Chat**.
2. Sie werden gefragt, ob Sie einen Server definieren möchten. Wählen Sie **Ja**. (Wenn die Abfrage nicht angezeigt wird, wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Server** → **Optionen** → **Neuer Server**).
3. Richten Sie die Serveroptionen gemäß den Anweisungen Ihres Netzbetreibers ein.

Verbinden mit einem Chat-Server

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Chat**.
2. Wenn das Gerät nicht versucht, sich automatisch anzumelden, wählen Sie **Optionen** → **Einloggen**.
3. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Ja**, um sich beim nächsten Wählen von **Chat** automatisch anzumelden.
5. Wählen Sie Ihre Benutzerkennung und ändern Sie die Art, wie Sie bei anderen Chat-Kontakten angezeigt werden (wenn erforderlich).
6. Zum Abmelden wählen Sie **Optionen** → **Ausloggen**.

Gespräch beginnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Chat** → **Chats**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neuer Chat** → **Benutzerkenn. eing.**
3. Geben Sie die Benutzerkennung ein und wählen Sie **OK**.
4. Geben Sie die Mitteilung ein und wählen Sie **Optionen** → **Senden**.
5. Zum Beenden des Chats wählen Sie **Optionen** → **Gespräch beenden**.




Einladung annehmen

Wenn Sie eine Einladung empfangen, wählen Sie **Chats** → die Einladung → **Optionen** → **Teilnehmen**.

Chat-Kontakte hinzufügen

Sie können Chat-Kontaktinformationen speichern, indem Sie während eines Chats **Optionen** → **Zu Chat-Kont. hinzufügen** wählen. Sie können in Chat-Kontakte auch Informationen hinzufügen, indem Sie **Optionen** → **Neuer Chat-Kont.** wählen.

Wenn Sie Ihre Chat-Kontakte anzeigen, können folgende Symbole angezeigt werden:



Symbol	Beschreibung
	Der Kontakt ist online
	Der Kontakt ist offline
	Der Kontakt ist gesperrt

Wenn kein Symbol neben dem Namen des Kontakts angezeigt wird, ist der Kontakt unbekannt.

Audiomitteilungen

Sie können Audiomitteilungen mit Sprachnotizen oder Soundclips senden. Informationen zum Aufnehmen einer Sprachnotiz oder eines Soundclips finden Sie unter "Aufnahme". ► S. 22

Audionachricht senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **Mitteilung verfassen** → **Audiomitteilung**.
2. Zum Einfügen eines vorhandenen Soundclips wählen Sie **Optionen** → **Soundclip einfügen** → **Aus Galerie** → einen Soundclip.
3. Zum Aufnehmen und Einfügen eines neuen Soundclips wählen Sie , um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
4. Wählen Sie , um die Mitteilung zu senden.

Cell Broadcast-Mitteilungen

Wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt, können Sie Cell Broadcasts mit automatischen Benachrichtigungen oder aktuellen Aktualisierungen abonnieren. Wenden Sie sich für Informationen zu verfügbaren Cell Broadcasts an Ihren Netzbetreiber.

Cell Broadcast-Thema hinzufügen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **Cell Broadcast**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Thema** → **Manuell hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen und die Nummer des Themas ein und wählen Sie dann **OK**.

Cell Broadcast abonnieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **Cell Broadcast**.
2. Blättern Sie zu einem Thema und wählen Sie **Optionen** → **Abonnieren**.
Ihr Gerät empfängt nun automatisch neue Mitteilungen.
3. Um ein Abonnement zu stornieren, wählen Sie **Optionen** → **Stornieren**.



Manche Verbindungseinstellungen können Cell Broadcasts sperren. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den entsprechenden Verbindungseinstellungen.

Cell Broadcast-Thema anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **Cell Broadcast**.
2. Wählen Sie einen Themenordner aus.
3. Wählen Sie ein Thema aus.

Automatische Benachrichtigung bei neuen Cell Broadcast-Mitteilungen einrichten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Optionen** → **Cell Broadcast**.
2. Blättern Sie zu einem Thema und wählen Sie **Optionen** → **Hotmark**.
3. Um automatische Benachrichtigungen zu stoppen, wählen Sie **Optionen** → **Hotmark entfernen**.

Smart-Mitteilungen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von Smart-Mitteilungen empfangen, einschließlich Visitenkarten, Klingeltöne, Kalenderereignisse, Browser-Lesezeichen und Einstellungen. Ihr Netzbetreiber kann Ihnen Smart-Mitteilungen senden, die Sie zum Laden von Einstellungen in Ihrem Gerät verwenden können.

Smart-Mitteilungsdaten oder -einstellungen in Ihrem Gerät speichern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Mitteilungen** → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine Mitteilung aus.
3. Wählen Sie **Optionen** und speichern Sie die Daten oder Einstellungen gemäß dem Smart-Mitteilungstyp.

Sie können auch eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten, die Sie über die Anzahl neuer E-Mails in Ihrem Postfach informiert.

Dienstmitteilungen

Sie können Dienstmitteilungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten, die nach Ablauf automatisch gelöscht werden. Sie können Dienstmitteilungen im Eingang anzeigen (Sie müssen die Mitteilung des Netzbetreibers u. U. zuerst herunterladen). Wenden Sie sich wegen weiterer Informationen zu Dienstmitteilungen an Ihren Netzbetreiber.

Push E-Mail

Mit RoadSync können Sie E-Mails empfangen, die von Ihrem E-Mail-Server zu Ihrem Gerät übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter "RoadSync". ► S. 46

Protokoll

Protokollinformationen zu Anrufen, Datenpaketen und anderen Kommunikationsereignissen anzeigen.

Letzte Anrufe

Sie können Protokolle zu den letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufen oder gewählten Nummern anzeigen und löschen.

Protokolle der letzten Anrufe anzeigen

So zeigen Sie die letzten unbeantworteten bzw. empfangenen Anrufe oder gewählten Nummern an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.
2. Wählen Sie eine Anrufart aus.



Um eine Nummer von einem Anrufprotokoll anzurufen, blättern Sie zu der Nummer und drücken Sie [☞].

Protokolle der letzten Anrufe löschen

Sie können das Protokoll aller letzten Anrufe komplett löschen bzw. einen einzelnen protokollierten Anruf oder eine einzelne Nummer aus einem Protokoll löschen.

So löschen Sie alle letzten Anrufprotokolle:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll** → **Letzte Anrufe**.

2. Wählen Sie **Optionen** → **Letzte Anrufe löschen**.

3. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.

So löschen Sie ein einzelnes Anrufprotokoll:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → eine Anrufart.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Liste zurücksetzen**.
3. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.

So löschen Sie eine einzelne Nummer aus einem Protokoll:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll** → **Letzte Anrufe** → eine Anrufart.
2. Blättern Sie zu einer Nummer und wählen Sie **Optionen** → **Löschen**.
3. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.

Anrufdauer

Um die Dauer Ihres letzten Anrufs, der gewählten Nummer, des empfangenen Anrufs oder aller Anrufe anzuzeigen, wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll** → **Anrufdauer**.


Paketdaten

Um die Anzahl der gesendeten oder empfangenen Paketdaten anzuzeigen, wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll** → **Paketdaten**.

Kommunikationsprotokoll

Sie können Kommunikationsdetails und Filterprotokolle mit dem Kommunikationsprotokoll anzeigen.


Kommunikationsprotokoll anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll**.
2. Wählen Sie , um zum Kommunikationsprotokoll umzuschalten.






Einige Ereignisse, z. B. aufgeteilte Textmitteilungen, werden als ein Kommunikationsereignis angezeigt.

Protokollereignisse filtern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll**.
2. Wählen Sie , um zum Kommunikationsprotokoll umzuschalten.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Filter**.
4. Wählen Sie eine Filterart aus.

Kommunikationsprotokoll löschen

So löschen Sie alle Protokollinhalte dauerhaft:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll**.
2. Wählen Sie   , um zum Kommunikationsprotokoll umzuschalten.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Protokoll zurücksetzen**.
4. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.

Protokolldauer

Sie können den Zeitraum, über den Kommunikationsereignisse in den Protokollen gespeichert werden, ändern. Nach dieser Zeit werden Ereignisse automatisch gelöscht, um Speicherplatz freizugeben.

So legen Sie eine Protokolldauer fest:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Protokoll**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Protokollgültigkeit**.
4. Wählen Sie Protokollgültigkeit.



Wenn Sie **Keine Protokolle** auswählen, werden keine Kommunikationsereignisse im Protokoll gespeichert.

Medien

Machen Sie sich mit der Verwendung der Medienprogramme auf Ihrem Gerät vertraut: Galerie, MediaBrowser, Communities, Radio, RealPlayer, VideoPlayer, Aufnahme und PC Studio.

Galerie

Sie können alle Ihre Mediendateien von der Galerie aus verwalten.

Mediendatei öffnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Galerie**. Ihre Mediendateien werden automatisch nach dem Dateityp organisiert.
2. Wählen Sie einen Medienordner → eine Mediendatei.

Datei kopieren oder verschieben

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Galerie**.
2. Wählen Sie einen Medienordner → eine Mediendatei.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Ordnen** → **Kopieren** oder **Verschieben**.




Es ist nicht möglich, Dateien zu verschieben oder zu kopieren, die lizenzgeschützt sind.

Bilder bearbeiten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Galerie** → **Bilder & Videos** → ein Bild.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Effekt hinzufügen** → eine Option.

MediaBrowser

Sie können Fotos und Videos anzeigen und ordnen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Medien** → **MediaBrowser**.
2. Drehen Sie das Telefon zur Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Wählen Sie  → einen Anzeigemodus, um den Anzeigemodus zu wechseln.

4. Blättern Sie nach links oder rechts, um Fotos anzuzeigen.
Neigen Sie das Gerät nach links oder rechts. Die Fotos werden automatisch nach links oder rechts durchgeblättert.

Communities

Mit Communities können Sie Fotos und Videos auf Ihre Lieblings-Websites und Blogs hochladen und von dort die neuesten Updates erhalten.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder in Ihrer Region unterstützt wird.

Erstellen eines neuen Ziels

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Communities**.
2. Wählen Sie **Ja**, um bevorzugte Listen einzustellen.

3. Wählen Sie **Akzeptieren** (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Bevorzugte Listen**.
5. Wählen Sie Webseiten und Blogs aus und wählen Sie **Speichern**.

Datei hochladen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Communities**.
2. Blättern Sie zu einer Webseite oder einem Blog.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Hochladen**.
4. Wählen Sie **Tippen zum hinzufügen** und wählen Sie ein Foto oder Video aus.
5. Wählen Sie **Optionen** → **Hochladen**.
6. Geben Sie einen Namen für das Foto oder Video ein und wählen Sie **Hochladen**.



Sie können auch ein Foto oder Video aus der Galerie oder unmittelbar nach der Aufnahme hochladen.

Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender hören.


UKW-Radio hören

1. Schließen Sie einen Kopfhörer an die Multifunktionsbuchse an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Medien** → **Radio**.
3. Wählen Sie ◀ oder ▶, um die verfügbaren Radiosender zu durchsuchen.

Liste mit Lieblingsradiosendern einrichten

Sobald Sie eine Liste mit Radiosendern eingerichtet haben, können Sie die Sender empfangen.

Radiosender durch automatische Sendersuche speichern

1. Wählen Sie in der Radioanzeige , um auf die Senderliste zuzugreifen.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Sender autom. speichern**.
3. Wählen Sie zur Bestätigung **Ja** (die vorhandenen Sender werden ersetzt).

Radiosender manuell speichern

1. Um zum gewünschten Radiosender zu gelangen, wählen Sie **Optionen** → **Manuelle Suche** und geben Sie die Frequenz ein.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Sender speichern**.
3. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
4. Geben Sie einen Sendernamen ein und wählen Sie **OK**.

RealPlayer®

Im Lieferumfang Ihres Geräts ist RealPlayer zum Anzeigen vieler Arten von Mediendateien und Streaming-Inhalten aus dem Internet enthalten. RealPlayer unterstützt Dateien mit folgenden Erweiterungen: 3gp, mp4, rm, rv, divx, avi und wmv.

Wiedergabe einer Mediendatei in RealPlayer

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **RealPlayer** → **Videoclips** oder **Zuletzt gespielte**.
2. Wählen Sie eine Mediendatei aus.

Streaming-Internet-Links hinzufügen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **RealPlayer** → **Streaming-Links**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neuer Link** → einen Speicherort (falls erforderlich).

3. Geben Sie einen Namen und eine Internetadresse ein und wählen Sie **OK**.

Wiedergabe von Streaming-Internet-Inhalten mit RealPlayer

Wenn Sie einen Link zu einem Streaming-Internet-Inhalt über Ihren Internet-Browser öffnen, puffert der RealPlayer den Inhalt und gibt ihn wieder. Sie können dann die Touch-Tasten und die Lautstärke-Taste verwenden, um die Optionen für den Streaming-Inhalt zu steuern.



RealPlayer kann die Wiedergabe stoppen, überspringen oder Bilder verzerrt und defekt anzeigen, falls Sie ein Video mit einer hohen Framerate oder Bitrate abspielen. Falls Sie mehrere Anwendungen im Hintergrund laufen haben, schließen sie einige.

VideoPlayer


Sie können Videodateien und DivX vod-Dateien wiedergeben.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Medien** → **VideoPlayer**.
2. Wählen Sie ein Video aus.
3. Sie können die Wiedergabe mit den Tasten in der Anzeige steuern.

Aufnahme

Sie können Sprachnotizen und Soundclips aufnehmen und wiedergeben.

Sprachclip aufnehmen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Medien** → **Aufnahme**.
2. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

3. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
Der Sprachclip wird automatisch gespeichert.

Sprachclip wiedergeben

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Medien** → **Aufnahme**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Galerie öffnen**.
3. Wählen Sie einen Sprachclip aus.
Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
4. Sie können die Wiedergabe mit den Tasten in der Anzeige steuern.

PC Studio

PC Studio, das auf der PC Studio CD-ROM enthalten ist, ist ein Windows-Programm, mit dem Sie Ihre persönlichen Informationen verwalten und Dateien mit Ihrem Gerät synchronisieren können. Weitere Informationen stehen Ihnen nach der Installation des Programms in der PC Studio Hilfe zur Verfügung.

Installieren von PC Studio

1. Legen Sie die PC Studio CD in einen Windows-kompatiblen PC ein.
2. Wählen Sie eine Sprache für das Setup-Programm aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Während der Installation installiert das Setup-Programm automatisch die erforderlichen USB-Treiber.

Samsung PC Studio verwenden

Wenn Sie Ihr Gerät an einen PC mit Samsung PC Studio anschließen möchten, müssen Sie den USB-Modus des Geräts ändern (siehe "Samsung PC Studio verwenden" ► S. 44).



Persönliche Anwendungen

Machen Sie sich mit dem Verwalten von Kontakten, dem Planen von Kalenderereignissen, der Verwendung von Quickoffice und Adobe PDF und dem Erstellen von Notizen vertraut.

Kontakte

Lernen Sie, wie Sie Kontaktkarten und -gruppen mit persönlichen Informationen speichern, z. B. Namen, Telefonnummern und Adressen.

Kontaktkarten kopieren

So kopieren Sie Kontaktkarten von einem Speicherort zu einem anderen:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte**.
2. Zur Anzeige der Kontaktkarten auf einer SIM- oder USIM-Karte wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Anzuzeigende Kontakte** → **SIM-Speicher** → **OK**.
3. Wählen Sie **Zurück**.
4. Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Optionen** → **Kopieren** → **Telefonspeicher** oder **SIM-Speicher**.

Einrichten einer Standardnummer oder -adresse

Einige Kontaktkarten können mehr als eine Nummer oder Adresse enthalten.

So weisen Sie eine einzelne Nummer oder Adresse als Standard zu:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Speicher des Geräts aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Standard**.
4. Wählen Sie einen Standardtyp aus.
5. Wählen Sie eine Nummer oder Adresse aus.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Zurück**.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Kontaktkarte

Sie können Kurzwahlnummern zu bis zu acht Kontaktkarten zuweisen (**2 bis 9**); **1** ist als Kurzwahlnummer für Ihre Mailbox reserviert.

So weisen Sie eine Kurzwahlnummer zu:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Speicher des Geräts aus.
3. Blättern Sie zu einer Telefonnummer und wählen Sie **Optionen** → **Kurzwahl zuweisen**.
4. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer aus.
5. Wählen Sie **Zuweisen**.
6. Wählen Sie **Ja**, um die Kurzwahlnummer zu aktivieren.

Zuweisen eines Klingeltons zu einer Kontaktkarte oder -gruppe

Sie können jeder Kontaktkarte oder -gruppe einen Klingelton zuweisen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus dem Speicher des Geräts aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Klingelton**.


4. Wählen Sie einen Klingelton aus.



Für einen einzelnen Kontakt verwendet das Gerät immer den der Kontaktkarte zuletzt zugewiesenen Klingelton. Wenn Sie z. B. einer Gruppe einen Klingelton zuweisen und dann einer Kontaktkarte innerhalb dieser Gruppe einen anderen Klingelton zuweisen, verwendet das Gerät den der Kontaktkarte zugewiesenen Klingelton, wenn dieser Kontakt anruft.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Sie können Gruppen von Kontakten erstellen und Nachrichten an die gesamte Gruppe senden.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie **Optionen** → **Neue Gruppe**.
4. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

5. Wählen Sie die neue Gruppe aus.
6. Wählen Sie **Optionen** → **Einträge hinzufügen**.
7. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten.
8. Wenn Sie mit der Kontaktauswahl fertig sind, wählen Sie **OK**, um die Kontakte in der Gruppe zu speichern.

Kontakte synchronisieren

So synchronisieren Sie Ihre Kontakte mithilfe des aktuellen Synchronisationsprofils:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Kontakte**.
2. Scrollen Sie zu einem Kontakt in Ihrem Gerätespeicher und wählen Sie **Optionen** → **Synchronisation** → **Start**.
3. Wählen Sie ein Synchronisationsprofil aus oder erstellen Sie ein neues Synchronisationsprofil.

Kalender

Den Kalender können Sie zur Verfolgung von Verabredungen, Notizen, Geburtstagen und Vorhaben verwenden.

Ändern der Kalenderansicht

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Ansicht ändern** → einen Ansichtstyp.

Erstellen eines Kalenderereignisses

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Blättern Sie zu einem Datum und wählen Sie **Optionen** → **Neuer Eintrag** → einen Ereignistyp.

Sie können auch Verabredungen und Vorhaben in der Kalenderanzeige erstellen, indem Sie  und  wählen.

3. Füllen Sie die Felder aus und passen Sie die Einstellungen für Ihr Ereignis an.
4. Wählen Sie danach **Fertig**, um Ihren Eintrag zu speichern.



Im Feld **Synchronisation** können Sie angeben, ob ein Ereignis **Privat** (nur für Sie sichtbar), **Öffentlich** (für alle sichtbar, die Ihre Daten nach Ihrer Synchronisation aufrufen) oder **Keine** (nicht synchronisiert) ist.

Ausschalten eines Ereignisalarms

Wenn Sie eine Erinnerung für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt das Erinnerungssignal zu der angegebenen Zeit eine Minute lang. Um die Erinnerung auszuschalten, wählen Sie **Stopp**.

Quickoffice®

Mit Quickoffice können Sie Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem Gerät anzeigen. Zum Erstellen und Bearbeiten von Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien müssen Sie eine Lizenz erwerben.

Quickoffice-Dokument erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Wählen Sie **Neues Dokument**.
3. Wählen Sie **Dokument** (Word), **Arbeitsmappe** (Excel) oder **Präsentation** (PowerPoint).
4. Erstellen Sie ein Dokument und speichern Sie es.

Öffnen eines Quickoffice-Dokuments

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Quickoffice**.
2. Wählen Sie einen Speicher aus.
3. Wählen Sie ein Dokument aus.

Aktualisieren von Quickoffice

Mit Quickmanager können Sie Programmaktualisierungen, neue Quickoffice-Produkte oder Sonderangebote herunterladen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Quickoffice** → **Vollversion & Updates**.
2. Wählen Sie ein Quickmanager-Element.

Adobe® PDF

Mit Adobe PDF können Sie PDF-Dokumente öffnen und anzeigen. Zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dateien müssen Sie eine Lizenz erwerben.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Adobe PDF**.
2. Wählen Sie einen Speicher aus.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Während ein Dokument angezeigt wird, wählen Sie **Optionen**, um die folgenden Optionen zu verwenden:

Option	Beschreibung
Zoom	Einen Teil eines Dokuments vergrößern
Suchen	Nach Text suchen
Gehe zu	Zu einer anderen Seite springen

Notizen

In Notizen können Sie Textnotizen erstellen und mit anderen Geräten synchronisieren.

Erstellen einer Notiz

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Notizen**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neue Notiz**.
3. Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
4. Geben Sie Text ein und wählen Sie ✓.
5. Wenn Sie mit der Texteingabe fertig sind, wählen Sie **Fertig**, um die Notiz zu speichern.

Synchronisieren der Notizen mit anderen Geräten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Notizen**.
2. Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie **Optionen** → **Synchronisation** → **Start**.
3. Wählen Sie ein Synchronisationsprofil aus oder erstellen Sie ein neues Synchronisationsprofil.



Internet

Mit Ihrem Gerät können Sie mit dem vorinstallierten Webbrowser eine Verbindung zum Wireless Web (drahtlosen Internet) herstellen. Für eine Verbindung zum Internet müssen Sie:

- Kunde eines Wireless-Netzes werden, das Datenverbindungen unterstützt.
- den Datendienst für Ihre SIM- oder USIM-Karte aktivieren.
- einen Internet-Zugangspunkt von einem Internet Service Provider finden.
- Ihre Internet-Einstellungen definieren.



- Ihr Gerät ist für den Zugriff auf das Wireless-Web voreingestellt. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, um neue Browser-Einstellungen herunterzuladen.
- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Webseite durchsuchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet**.
Das Gerät zeigt die Liste mit Lesezeichen und Ordnern an.
2. Rufen Sie eine Webseite auf:
 - Wählen Sie ein Lesezeichen oder einen Ordner aus.
 - Wählen Sie **Optionen** → **Wechseln zu** → **Neue Webseite**, geben Sie eine Internetadresse ein und wählen Sie ✓ → **Öffnen**.
3. Zum Beenden der Verbindung zum Internet wählen Sie **Optionen** → **Webseitenoptionen** → **Schließen**.
 - Wenn Ihr Gerät „Nicht genug Speicher“ anzeigt, schließen Sie andere laufende Programme, um Speicherplatz freizugeben, und starten Sie den Browser dann erneut.
 - Das Gerät zeigt immer ein Sicherheitssymbol (🔒) an, wenn Sie eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut haben.



Browser-Einstellungen ändern

Wählen Sie aus der Lesezeichenliste **Optionen** → **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Zugangspunkt:** Standard-Zugangspunkt ändern.
- **Startseite:** Startseite definieren.
- **Verlaufsliste:** Verlaufsliste aktivieren.
- **Web-Adressensuffix:** Häufig verwendete Suffixe einstellen.
- **Sicherheitswarnungen:** Sicherheitswarnungen aus- oder einblenden.
- **Java/ECMA-Script:** Scripts aktivieren oder deaktivieren.
- **Java/ECMA-Skriptfehler:** Ermöglicht es dem Webseiten Entwickler Probleme in JavaScript und ECMA Scripts durch Benachrichtigungen, Log-Dateien oder beides aufzuspüren.

- **Beim Herunterlad. öffnen:** Nacheinander heruntergeladene Dateien automatisch öffnen.

Seiteneinstellungen

- **Inhalte laden:** Auswählen, ob Bilder und andere Objekte beim Durchsuchen geladen werden sollen.
- **Standardkodierung:** Wenn Textzeichen nicht richtig angezeigt werden, eine andere gemäß der Sprache der jeweiligen Seite wählen.
- **Pop-ups sperren:** Pop-ups beim Durchsuchen zulassen oder sperren.
- **Automat. Aktualisierung:** Webseiten beim Durchsuchen automatisch aktualisieren.
- **Schriftgröße:** Schriftgröße definieren, die für Webseiten verwendet wird.

Datenschutz-Einstellungen

- **Zuletzt besuchte Seiten:** Automatisches Erfassen von Lesezeichen aktivieren oder deaktivieren.

- **Formulardatenspeichrg.:** Wählen Sie **Aus**, um die Daten zu speichern, die Sie auf einer Webseite eingeben, und sie beim nächsten Öffnen der Seite zu verwenden.
- **Cookies:** Empfangen und Senden von Cookies aktivieren oder deaktivieren.

Webfeed-Einstellungen

- **Automat. Aktualisierung:** Webfeeds für automatisches Aktualisieren einstellen.
- **Zug.-pkt. f. autom. Aktual.:** Zugangspunkt zum Aktualisieren von Webfeeds festlegen.
- **Bei Roaming aktualisier.:** Webfeeds beim Roaming aktualisieren.

Hinzufügen eines Lesezeichens





1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Lesezeichenoptionen** → **Lesezeichen hinzufügen**.

- Geben Sie den Namen, die Adresse und den Zugangspunkt des Lesezeichens sowie ggf. einen Benutzernamen und ein Passwort ein.
- Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.

Lesezeichen verwenden

Beim Surfen im Internet können Sie auch auf Lesezeichen zugreifen (siehe "Hinzufügen eines Lesezeichens").

Wählen Sie **Optionen** → **Wechseln zu** → **Lesezeichen**, um auf Folgendes zuzugreifen:

Symbol	Beschreibung
	Ordner mit den zuletzt besuchten Seiten
	Von Ihnen erstellter Ordner
	Standardordner
	Lesezeichen

Herunterladen von Dateien aus dem Internet

Wenn Sie Dateien aus dem Internet herunterladen, werden diese von Ihrem Gerät in einem entsprechenden Ordner in der Galerie gespeichert. Ihr Gerät speichert z. B. heruntergeladene Bilder im Ordner Bilder.



CAUTION

Dateien, die Sie aus dem Internet herunterladen, können Viren enthalten, die Ihrem Gerät schaden. Um diese Gefahr zu vermindern, sollten Sie nur Dateien von Quellen herunterladen, denen Sie vertrauen.



Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

Herunterladen von Programmen aus dem Internet

Das Herunterladen von Programmen ist eine einfache und schnelle Weise zum Erwerben von Mobil-Programmen. Über diesen Dienst können Sie verschiedene Programme kaufen und herunterladen, ohne jedes Mal nach Programmen zu suchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder in Ihrer Region unterstützt wird.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Download**.
2. Wählen Sie **Akzeptieren**.
3. Wählen Sie **Verbinden** → einen Zugangspunkt.
4. Wählen Sie **Ja**.
5. Wählen Sie eine Programmkategorie aus.
6. Suchen Sie nach einem Programm und laden Sie es herunter.



RSS-Reader verwenden

Verwenden Sie RSS Reader, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.

Erstellen eines neuen Feeds

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Wechseln zu** → **Webfeeds**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Webfeedoptionen** → **Neuer Feed**.
4. Geben Sie einen Titel und eine Adresse ein.
5. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern**.

Feeds aktualisieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Wechseln zu** → **Webfeeds**.
3. Wählen Sie einen Feed aus und wählen Sie  zum Aktualisieren.
Um alle Feeds zu aktualisieren, wählen Sie .

RSS-Feeds lesen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Wechseln zu** → **Webfeeds**.
3. Wählen Sie einen Feed aus, um ihn zu lesen.



Verbindungen

Lernen Sie, wie Sie Zugangspunkte erstellen, sich mit WLAN verbinden und Daten von und zu Ihrem Gerät über Bluetooth oder ein PC Datenkabel transferieren.

Zugangspunkte

Ihr Gerät unterstützt Paketdaten-Verbindungen (Netzdienst) und WLAN-Datenverbindungen. Zum Herstellen einer Datenverbindung müssen Sie einen Zugangspunkt einrichten.



Erfragen Sie die Art des erforderlichen Zugangspunkts für den gewünschten Dienst von Ihrem Netzbetreiber. Informationen zu Verfügbarkeit und Bereitstellung von Paketdatenverbindungsdiensten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Einrichten eines Paketdaten-Zugangspunkts

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Ziele**.
2. Wählen Sie eine Zugangspunktgruppe aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Neuer Zugangspunkt**.

4. Wählen Sie **Ja**, um nach verfügbaren Verbindungsmethoden zu suchen.
5. Wählen Sie **Paketdaten**.
6. Geben Sie einen Namen für den Zugangspunkt ein und wählen Sie **OK**.

WLAN-Zugangspunkt einrichten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Ziele**.
2. Wählen Sie eine Zugangspunktgruppe aus.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Neuer Zugangspunkt**.
4. Wählen Sie **Ja**, um nach verfügbaren Verbindungsmethoden zu suchen.
5. Wählen Sie **Wireless LAN**.
6. Wählen Sie ein WLAN-Netz.
7. Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel für das WLAN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

Wireless LAN (WLAN)


Sie können die Verbindung zu einem WLAN herstellen. Wenn Sie sich im Bereich eines aktiven WLAN-Netztes befinden, kann Ihr Gerät es erkennen und die Verbindung damit herstellen, Daten über das Internet zu übertragen oder im Internet zu surfen.



Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für die Verwendung in den folgenden Ländern geeignet: Großbritannien, Griechenland, Letland, Litauen, Estland, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Polen, Italien, Bulgarien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz.

Ein WLAN suchen und die Verbindung damit herstellen

1. Rufen Sie im Bereich eines WLAN-Netzes ein Programm oder ein Menü auf, das eine drahtlose Verbindung erfordert.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Wireless LAN**.
3. Wählen Sie **Optionen** → **Aktualisieren**, um nach verfügbaren WLANs zu suchen.
4. Wählen Sie ein WLAN → **Optionen** → **Verbinden**.
5. Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel für das WLAN ein und wählen Sie **OK**.

Wenn Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden ist, wird  neben dem WLAN angezeigt.

6. Um die Verbindung zum WLAN zu trennen, wählen Sie **Optionen** → **WLAN trennen**.

WLAN-Einstellungen anpassen



Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Wireless LAN** → **Optionen** → **Einstellungen**.

- **WLAN-Verfügbar. zeigen:** Wenn ein WLAN verfügbar ist, wird  im Standby-Betrieb angezeigt.
- **Netzscanintervall:** Zur Einstellung, wie oft das Gerät nach verfügbaren WLANs sucht.
- **Internet-Verbindungstest:** Zur Einstellung, ob der Internet-Verbindungstest durchgeführt werden soll.

Bluetooth


Sie können eine Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten über eine Entfernung von 10 Metern herstellen. Wände und andere Hindernisse zwischen Geräten können diese Drahtlosverbindung einschränken oder blockieren.

Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Bluetooth**.
2. Ändern Sie den Namen Ihres Gerätes (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie den Kreis in der Mitte, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.
5. Damit andere Geräte Ihr Gerät finden können, wählen Sie  → **Ein** unter **Sichtbarkeit meines Tel.** → eine Sichtbarkeitsoption → .

Wenn Sie **Benutzerdef.** auswählen, können Sie festlegen, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann.

Anderes Bluetooth-fähiges Gerät finden und koppeln

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Bluetooth**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie ein Gerätesymbol und ziehen Sie es in die Mitte.
4. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.



Um Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, müssen beide Geräte die gleiche PIN verwenden. Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen verwenden eventuell eine feste PIN, z. B. **0000**.

- Wählen Sie **Ja**, damit Ihr Gerät Daten ohne Bestätigung senden und empfangen kann. Anderenfalls wählen Sie **Nein**, wenn eine Bestätigung erforderlich sein soll.

Senden von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion


- Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Geräts, die/das Sie senden möchten.
- Wählen Sie **Optionen** → **Senden** oder **Als Visitenkarte senden** → **Über Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).
- Wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus.

- Geben Sie eine PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).

Empfangen von Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion

- Wenn ein anderes Gerät versucht, auf Ihr Gerät zuzugreifen, wählen Sie **Ja**, um die Verbindung zuzulassen.
- Wählen Sie erneut **Ja**, um Ihre Datenempfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).





Akzeptierte Elemente werden im Ordner Eingang abgelegt. Das Symbol  weist auf über Bluetooth empfangene Nachrichten hin.

Aktivieren des externen SIM-Modus

Wenn Sie den externen SIM-Modus mit einer kompatiblen Kfz-Freisprecheinrichtung verwenden möchten:

- Schließen Sie eine zugelassene Kfz-Freisprecheinrichtung an Ihr Gerät an.

2. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Bluetooth**.
3. Wählen Sie  → **Ein** unter **Externer SIM-Modus** → .

Sie können Anrufe jetzt nur mit der angeschlossenen Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM oder USIM-Karte in Ihrem Gerät tätigen und entgegennehmen.



Die Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Um sie zu autorisieren, wählen Sie das Gerät und wählen Sie **Autorisiert**.

USB

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über USB mit einem PC verbinden.

Einstellen einer Standardaktion für Ihre USB-Verbindung

So stellen Sie Ihr Gerät auf die Durchführung einer Standardaktion ein, wenn Sie es über das PC-Datenkabel mit einem PC verbinden:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **USB** → **USB-Verbindungsmodus**.
2. Richten Sie den Standard-USB-Modus ein (**PC Studio**, **Massenspeicher**, **Bildübertragung** oder **Medientransfer**).



Sie können Ihr Gerät auch auf **Bei Verbind. fragen** einstellen, statt einen Standard-USB-Modus zu verwenden. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, werden Sie jedes Mal, wenn Sie eine Verbindung zu einem PC herstellen, vom Gerät aufgefordert, den USB-Modus zu wählen.

Samsung PC Studio verwenden

1. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **PC Studio**.
2. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Führen Sie Samsung PC Studio 7.2 oder höher aus und verwalten Sie persönliche Daten- und Mediendateien.
In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **Massenspeicher**.
3. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel an einen PC an.

4. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem PC angezeigt wird.
5. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.
6. Trennen Sie das Gerät vom PC, wenn Sie fertig sind.

Bilder auf einen PC übertragen

1. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **Bildübertragung**.
2. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Öffnen Sie Microsoft Scanner und Camera Wizard.
4. Wählen Sie Bilder aus, die Sie kopieren möchten.
5. Geben Sie einen Ordernamen zum Speichern der Bilder ein und wählen Sie einen Speicherort.

6. Wählen Sie aus, was Sie mit den Bildern machen möchten.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mit Windows Media Player synchronisieren

Sie können Musikdateien auf Ihr Gerät kopieren, indem Sie mit Windows Media Player 11 synchronisieren.



1. Ändern Sie die USB-Verbindung zu **Medientransfer**.
2. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem PC-Datenkabel an einen PC an.
3. Öffnen Sie den Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
4. Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Geräts in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).

5. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
6. Starten Sie die Synchronisierung.

DLNA

Erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über das Wireless-LAN mit DLNA-fähigen Geräten austauschen können.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **DLNA**.
2. Wählen Sie einen Zugangspunkt.
3. Geben Sie ein Passwort ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
4. Befolgen Sie beim erstmaligen Aufrufen dieser Anwendung die angezeigten Anweisungen, um die Funktion zum Austauschen von Mediendateien einzurichten.

5. Wenn Sie fertig sind, sucht Ihr Gerät nach dem ersten Gerät - dem Gerät, das Mediendateien enthält.
6. Wählen Sie ein Gerätesymbol, um die Mediendateien auf diesem Gerät zu durchsuchen.
Wenn Sie Mediendateien von Ihrem Gerät austauschen möchten, wählen Sie Ihr Gerät, wählen Sie  und aktivieren Sie die Funktion zum Austauschen von Mediendateien.
7. Wählen Sie einen Medientyp und einen Ordner.
8. Wählen Sie Mediendateien.
9. Wenn keine Player oder andere Geräte zur Wiedergabe der Mediendateien vorhanden sind, wählen Sie , um die Geräteliste zu aktualisieren.
10. Wählen Sie ein Gerät zum Starten der Wiedergabe.

11. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen an Ihrem Gerät.

RoadSync

RoadSync bietet sichere drahtlose Synchronisation von E-Mail, Kalender, Kontakten und Anhängen.

Einrichten eines Synchronisationsprofils

Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellungen Sie verwenden sollten, wenden Sie sich an Ihr IT-Personal.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **RoadSync**.
2. Wählen Sie zum Fortfahren **Weiter**.
3. Wählen Sie zwei Mal **Akzept**.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen für ein Synchronisierungsprofil ein und wählen Sie **Test**.
5. Wählen Sie einen Zugangspunkt und **OK**.
6. Beenden Sie die Einrichtung durch Wählen von **OK** oder **Weiter**.

Synchronisierung starten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **RoadSync**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Synchronisation**.

Synchronisierungseinstellungen anpassen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **RoadSync**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Einstellungen**.

3. Ändern Sie folgende Optionen:
 - **Synchronisierungsplan:** Einstellen von Synchronisationsterminen für Haupt- und Nebenzeiten.
 - **E-Mail-Optionen:** Anpassen der E-Mail-Filterung.
 - **Kalenderoptionen:** Synchronisation des Kalenders auf dem Exchange-Server mit Ihrem Gerät.
 - **Kontaktoptionen:** Synchronisation der Kontakte auf dem Exchange-Server mit Ihrem Gerät.
 - **Aufgabenoptionen:** Synchronisation der Aufgaben auf dem Exchange-Server mit Ihrem Gerät.
 - **Erweiterte Optionen:** Ändern des Zugangspunkts oder Zurücksetzen aller Daten.

Zusätzliche Programme

Lernen Sie die Verwendung der Programme
Rechner, Uhr, Umrechner,
GPS-Daten, Orientierungspunkte,
Smart Reader, Wörterbuch,
Drucken, Compass, Qik, Podcasts, Samsung LBS
und Smart search.

Rechner

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer**
→ **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechner entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Uhr

Sie können die Einstellungen der Uhr ändern, den Wecker stellen und eine Weltuhr erstellen.

Uhr-Einstellungen ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer**
→ **Uhr**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Uhreinstellungen.

Neue Weckzeit einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer**
→ **Uhr** → **Neue Weckzeit**.
2. Stellen Sie die Weckzeitdetails ein.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Ein Wecksignal stoppen

Wenn ein Wecksignal ertönt, wählen Sie **Stopp**, um den Wecker auszuschalten, oder **Schlummer**, um das Wecksignal nach einer bestimmten Zeit zu wiederholen. Sie können die Weckzeit bis zu fünfmal verzögern (Schlummerfunktion).



Ihre aktuelle Profileinstellung hat keine Auswirkung auf die Lautstärke des Weckers.

Weltuhr erstellen

Mit einer Weltuhr können Sie die Zeit in einer anderen Region verfolgen.

So erstellen Sie eine Weltuhr:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer**
→ **Uhr** → **Weltzeituhr**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Standort hinzufügen**.
3. Blättern Sie zu einer Stadt und wählen Sie sie oder geben Sie die ersten Buchstaben des Städtenamens ein, um die Liste zu durchsuchen.

Umrechner

Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten oder Währungen von einer Einheit in eine andere umrechnen. Um Währungen umrechnen zu können, müssen Sie zuerst eine Basiswährung und den Wechselkurs festlegen.

Währungen und Wechselkurse hinzufügen



Der Wert der Basiswährung ist immer 1. Sie müssen die Wechselkurse für andere Währungen in Bezug auf eine Einheit der Basiswährung eingeben. Wechselkurse ändern sich ständig. Um eine genaue Umrechnung sicherzustellen, müssen Sie einen aktuellen Wechselkurs eingeben.

So legen Sie eine Basiswährung fest:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechner**.
2. Wählen Sie das Typenfeld und wählen Sie **Währung** (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Optionen** → **Wechselkurse**.
4. Blättern Sie zu einer Währung und wählen Sie **Optionen** → **Währung umbenennen**.
5. Geben Sie den Namen der Basiswährung ein, und wählen Sie **OK**.

So fügen Sie andere Währungen und Wechselkurse hinzu:

1. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 4.
2. Geben Sie den Namen einer neuen Währung ein und wählen Sie **OK**.
3. Blättern Sie zu der neuen Währung und geben Sie den Wechselkurs ein.
4. Wählen Sie **Fertig**.

Währungen umrechnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechner**.
2. Wählen Sie das Typenfeld und wählen Sie **Währung** (falls erforderlich).
3. Wählen Sie das Einheitenfeld und wählen Sie eine Währung aus, die Sie umrechnen möchten.
4. Wählen Sie das Betragsfeld und geben Sie den Betrag ein, den Sie umrechnen möchten.

- Wählen Sie das Einheitenfeld und wählen Sie eine Währung aus, in die Sie umrechnen möchten.
Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

Maßeinheiten umrechnen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechner**.
- Wählen Sie das Typenfeld und wählen Sie den Typ der Maßeinheit aus.
- Wählen Sie das Einheitenfeld und wählen Sie die Grundeinheit aus (falls erforderlich).
- Wählen Sie das Betragsfeld und geben Sie den Grundbetrag ein.
- Wählen Sie das Einheitenfeld und wählen Sie die Umrechnungseinheit aus (falls erforderlich).
Das Gerät zeigt das Umrechnungsergebnis an.

GPS-Daten

Sie können GPS-Daten zur Navigationsunterstützung, zur Standortanzeige oder zur Wegverfolgung anzeigen. Bevor Sie GPS-Daten verwenden können, müssen Sie eine Standortbestimmungsmethode über eine Bluetooth-Wireless-Verbindung oder eine Funknetzverbindung aktivieren.



Sie müssen sich außerhalb von Gebäuden befinden um GPS Informationen besser empfangen zu können.

Standortbestimmungsmethode aktivieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Standort** → **Standortinfo** → **Bestimmungsmethoden**.
- Blättern Sie zu einer Bestimmungsmethode (**Integriertes GPS**, **Bluetooth GPS** oder **Netzbasiert**) und wählen Sie **Optionen** → **Aktivieren**.



Wenn Sie Bluetooth GPS aktivieren, müssen Sie mit einem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln (siehe "Anderes Bluetooth-fähiges Gerät finden und koppeln" ► S. 41). Nachdem Sie eine Standortbestimmungsmethode aktiviert haben, versucht Ihr Gerät, diese Verbindung zu öffnen, wenn Sie GPS-Daten starten.

Mit GPS-Daten navigieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Standort** → **GPS-Daten** → **Navigation**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Richtung festlegen** → **Koordinaten**.
3. Geben Sie den Breiten- und Längengrad Ihres Zielorts ein und wählen Sie **OK**. Ihr Gerät zeigt die Richtung zu Ihrem Zielort, Ihre aktuelle Geschwindigkeit und die Dauer Ihres Wegs an.

4. Um die GPS-Navigation zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Navigation stoppen**.

Aktuellen Standort anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Standort** → **GPS-Daten** → **Position**.

Wegverfolgung

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Standort** → **GPS-Daten** → **Wegstrecke**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Start**.
Ihr Gerät verfolgt Wegdetails wie Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit.
3. Um die Wegverfolgung zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Stopp**.

Orientierungspunkte

Mit den Orientierungspunkten können Sie Ihren aktuellen Standort speichern oder neue Standorte von Hand eingeben.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Standort** → **Orientierungsp.**
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neuer Orientierungsp.** → **Aktueller Standort** oder **Manuell eingeben**.



Um Ihren aktuellen Standort automatisch hinzuzufügen, muss Ihr Gerät eine aktive Verbindung haben.

3. Geben Sie die Details zu einem Orientierungspunkt ein (falls erforderlich).
4. Wenn Sie die Orientierungspunktinformationen eingegeben haben, wählen Sie **Fertig**.

Smart Reader

Smart Reader ermöglicht es, Informationen von einer Visitenkarte zu erfassen und damit einen neuen Kontakt zu erstellen.

Sie können auch ein Foto von einem Dokument machen und in eine bearbeitbare Notizdatei umwandeln.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

So erfassen Sie eine Visitenkarte:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Smart Reader**.
2. Halten Sie das Gerät über die Visitenkarte, so dass der Rahmen am Sucher mit den Kanten der Visitenkarte ausgerichtet ist. Siehe „Tipps zum Erkennen von Visitenkarten“.

3. Drücken Sie die Kamerataste.



Während Sie den Rahmen im Sucher mit den Kanten der Visitenkarte ausrichten, wechseln sie zu grün. Wenn Sie alle vier Kanten des Rahmens auf einmal ausgerichtet haben, erfasst das Gerät das Bild automatisch.

Ihr Gerät erkennt automatisch die Visitenkarte und wandelt sie in das Kontaktformat um.


4. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten & Speichern**, um alle Kontaktdetails die falsch konvertiert wurden zu bearbeiten.
5. Wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind, wählen Sie **Fertig**, um eine Kontaktkarte zu speichern.

Tipps zum Erkennen von Visitenkarten

- Halten Sie das Gerät ruhig, während Sie die Visitenkarte erfassen.
- Achten Sie darauf, dass keine Schatten auf die Visitenkarte fallen.

- Legen Sie die Visitenkarte zum Erfassen der darauf befindlichen Informationen auf eine ebene, gleichmäßig beleuchtete Fläche.

Erfassen eines Dokuments:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Smart Reader**.
2. Wählen Sie , um das Dokument zu fotografieren.
3. Halten Sie das Gerät über das Dokument.
4. Drücken Sie die Kamerataste.
Ihr Gerät erkennt die Dokument und wandelt es in eine Notizdatei um.
5. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**, um Text zu bearbeiten, der nicht richtig umgewandelt wurde und wählen Sie **Fertig** (falls erforderlich).
6. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern im Notizblock**, um die Notiz zu speichern.

Wörterbuch

Mit dem Wörterbuch können Sie Wörter nachschlagen. Die Verfügbarkeit des Wörterbuchs hängt von Ihrer Region ab.


1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Wörterbuch**.
2. Geben Sie ein Wort ein.
3. Wählen Sie ein Wort aus.

Drucken


Mit der Funktion Drucken können Sie Bilder, Nachrichten, Kontaktdaten und Kalendereinträge über die drahtlose Bluetooth-Funktion oder eine USB-Verbindung drucken.

So drucken Sie Elemente mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Drucken**.


2. Wählen Sie einen Elementtyp → ein Element, das gedruckt werden soll.
3. Wählen Sie  → **Über Bluetooth**.
4. Wählen Sie **Ja**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
5. Wählen Sie einen Bluetooth-fähigen Drucker aus und koppeln Sie ihn an den Drucker. ► S. 41

So drucken Sie Elemente über eine USB-Verbindung:

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem kompatiblen Drucker.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Drucken**.
3. Wählen Sie einen Elementtyp → ein Element, das gedruckt werden soll.
4. Wählen Sie  → **Über USB**.
5. Stellen Sie die Druckoptionen ein und drucken Sie das Bild.

Kompass

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **System** → **Kompass**.
2. Kalibrieren Sie den Kompass, indem Sie das Gerät um alle Achsen drehen.

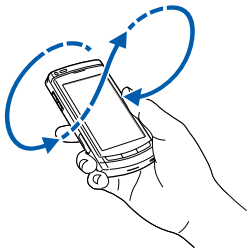

Die Umrissfarbe gibt den Kalibrierungsstatus an:

- Rot: Der Kompass ist nicht kalibriert.
 - Gelb: Die Genauigkeit der Kalibrierung ist gering.
 - Grün: Der Kompass ist kalibriert.
3. Wenn die Umrissfarbe grün wird, halten Sie das Gerät eben in Ihrer Hand und parallel zum Boden. Lesen Sie dann die Richtung ab.



Nehmen Sie Schmuck aus Metall ab und vermeiden Sie zu große Nähe zu Metallgegenständen sowie Orte, die den Magnet des Kompasses beeinflussen. Ansonsten können die Genauigkeit des Kompasses oder die Kalibrierung beeinträchtigt werden.

Qik









Mit Qik können Sie auf einfache Weise Live-Videos über das Internet verbreiten. Sie können Ihr Live-Video anderen zugänglich machen oder es speichern, damit Freunde und Familie es später anschauen können.



Abhängig von Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner oder der Region ist dieses Feature unter Umständen nicht verfügbar.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Qik**.
2. Wählen Sie **OK**.
3. Geben Sie Benutzerinformationen ein und wählen Sie **Teilnehmen**.
4. Wählen Sie einen Zugangspunkt (falls erforderlich).
5. Wählen Sie Stream.
Das Video wird live über die Qik-Webseite verbreitet. Zum Anschauen des Live-Videos besuchen Sie Ihre persönliche Webseite:
<http://qik.com/Benutzername>.

Während der Verbreitung können Sie das Video mit den folgenden Bedienelementen steuern (tippen Sie auf den Sucher, um die Bedienelemente ein- oder auszublenden):

Symbol	Beschreibung
	Zum Ein- und Ausschalten des Tons
	Ortsinformationen teilen
	Zum Einstellen des Videos als privat (nur zugänglich durch Einloggen bei der Qik-Webseite) oder öffentlich (für jeden zugänglich)
	Zum Einstellen eines Titels für das Video
	Ändern von Einstellungen
	Ändern der Qualität
	Fotolicht ein- oder ausschalten
	Verbindungsprofil auswählen

- Wählen Sie **Stopp**, um das Video während der Verbreitung zu speichern.
- Geben Sie einen Namen für das Video ein und wählen Sie **OK**.
Das Video wird zu Ihrer persönlichen Webseite hochgeladen.

Podcasts

Mit dem Programm Podcasts können Sie Podcasts suchen, herunterladen und wiedergeben.



Abhängig von Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner oder der Region ist dieses Feature unter Umständen nicht verfügbar.

Podcasts suchen und abonnieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Podcasts** → **Suchen**.
- Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie **OK**.

Ihr Gerät sucht nach den entsprechenden Podcasts und zeigt die Ergebnisse an.

- Wählen Sie den Podcast aus, den Sie abonnieren möchten, und wählen Sie **Optionen** → **Abonnieren**.

Heruntergeladene Episoden wiedergeben

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Podcasts** → **Podcasts**.
- Wählen Sie eine Episode.
- Wählen Sie **Optionen** → **Wiedergabe**.

Podcast-Bibliothek aktualisieren

Nachdem Sie Podcasts abonniert haben, können Sie Ihre Bibliothek auf einfache Weise aktualisieren, um die neuesten Episoden zu hören. So aktualisieren Sie Ihre Podcast-Bibliothek:

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Podcasts** → **Verzeichnisse**.

2. Wählen Sie **Optionen** → **Aktual.**

Samsung LBS

Samsung LBS bietet Ihnen verschiedene GPS-basierte Anwendungen.



Die verfügbaren Programme können sich je nach Netzbetreiber oder Region unterscheiden.

Sie können die GPS-Betriebsfähigkeit durch Herunterladen von GPS-Datendateien verbessern. Sie können die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionierung verbessern und die Navigation auf Gebiete ausweiten, in denen keine Mobilfunknetze verfügbar sind. So laden Sie GPS-Datendateien herunter:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Samsung LBS** → **GPS+** → **Daten herunterladen.**
2. Wählen Sie **Ja**, um eine Verbindung mit einem Server herzustellen und GPS-Datendateien herunter zu laden.

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Daten zusätzliche Gebühren anfallen.

Smart search

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Programme** → **Smart search.**
2. Wählen Sie ,  oder .



Die Suchkategorien können sich abhängig von Ihrer SIM-Karte unterscheiden.

3. Wählen Sie das Eingabefeld zum Suchen.
4. Geben Sie einen Teil eines Datei- oder Ordnersnamens ein und wählen Sie **✓**.
5. Schränken Sie die Suche ein, indem Sie einen Datentyp aus der Dropdownliste auswählen, oder wählen Sie eine Suchmaschine aus der Dropdownliste aus (falls erforderlich).
6. Wählen Sie **Options** → **Suchen.**

- Um ein Element in der Ergebnisliste zu öffnen, wählen Sie seinen Namen.

Mobile Vernetzungsdienste

Dieses Gerät unterstützt mobile Vernetzungsdienste, die es gestatten, Standortinformationen über Restaurants und Geschäfte mit Anderen auszutauschen und Orte über GPS zu finden.

Standortinformationen hochladen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Samsung LBS** → **PlaceMe**.
- Geben Sie die Standortinformationen ein.
- Zum Hinzufügen von Bild-, Video- oder Tondateien wählen Sie **Optionen** → **Neues einsetzen** oder **Medium einsetzen**.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Optionen** → **Senden**.

- Wählen Sie **Ja**, um die Verbindung mit dem Internetdienst herzustellen.

Den derzeitigen Standort eines Freunds finden

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Samsung LBS** → **SpaceMe**.
- Wählen Sie **Optionen** → **Aktualisieren**, um die Buddyliste zu aktualisieren.
- Wählen Sie **Ja**, um die Verbindung mit dem Internetdienst herzustellen.
- Wählen Sie einen Freund.

Nach einem Ort suchen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Samsung LBS** → **ExploreMe**.
- Geben Sie Informationen über den Ort ein, der gesucht werden soll.
- Wählen Sie **Optionen** → **Suche**.
- Wählen Sie **Ja**, um die Verbindung mit dem Internetdienst herzustellen.

Manager

Machen Sie sich mit der Verwaltung von Dateien, Programmen, Zip-Archiven und Verbindungen vertraut.

Dateimanager

Im Dateimanager können Sie nach Dateien oder Ordnern suchen und diese organisieren. Außerdem können Sie Daten sichern und wiederherstellen, eine Speicherkarte mit einem Passwort schützen oder Speicherdetails anzeigen.

Nach einer Datei oder einem Ordner suchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.**
2. Wählen Sie **Optionen** → **Suchen**.
3. Wählen Sie einen Speichertyp aus.
4. Wählen Sie einen gewünschten Ordner aus.
5. Geben Sie einen Text in das Suchfeld ein und wählen Sie **Suchen**.
6. Um eine Datei oder einen Ordner in den Suchergebnissen zu öffnen, wählen Sie die Datei oder den Ordner aus.

Neuen Ordner erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Ordnen** → **Neuer Ordner.**
3. Geben einen Ordneramen ein und wählen Sie **OK.**

Verschieben oder kopieren Sie a Datei in einen Ordner

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.
2. Blättern Sie zu einer Datei und wählen Sie **Optionen** → **Ordnen** → **In Ordner verschieben** oder **In Ordner kopieren.**
3. Wählen Sie einen Speicher aus, um die Datei zu speichern.
4. Wählen Sie einen Ordner aus.
5. Wenn der Ordner über Unterordner verfügt, wählen Sie **Öffnen** und wählen Sie einen Unterordner (falls erforderlich).

6. Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren.**

Sichern von Daten auf einer Speicherkarte

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.** → **Sichern** → **Zu sichernde Inhalte.**
3. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **OK.**
4. Wählen Sie **Optionen** → **Jetzt sichern.**
5. Wählen Sie **Ja.**

Um Daten von einer Speicherkarte wiederherzustellen, wählen Sie **Optionen** → **Wiederherstellen** → eine Sicherungsdatei → **OK** → **Ja.**

Speicherkarte formatieren



Ihr Gerät unterstützt die Dateisysteme FAT16 und FAT32.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (siehe Kurzanleitung).
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.**
3. Wählen Sie die eingesetzte Speicherkarte.



Der Name für die Speicherkarte kann sich je nach Typ der Speicherkarte unterscheiden. Um den Namen zu ändern, wählen Sie die eingesetzte Speicherkarte aus und wählen Sie **Optionen** → **Speicherkart.-optionen** → **Umbenennen**.

4. Wählen Sie **Optionen** → **Speicherkart.-optionen** → **Formatieren**.
5. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.

Speicherkarte mit einem Passwort schützen



Geräte, die diese Funktion nicht unterstützen, z. B. PCs, können diese Speicherkarte bei aktivem Passwortschutz nicht lesen. Entfernen Sie den Passwortschutz von der Speicherkarte, damit Sie sie mit diesen Geräten verwenden können.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.** → die eingesetzte Speicherkarte.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Speicherk.-Passwort** → **Festlegen**.
3. Geben Sie ein Passwort ein und bestätigen Sie es (bis zu 8 Zeichen).
4. Wählen Sie **OK**.

Um das Passwort zu entfernen, wählen Sie **Optionen** → **Speicherk.-Passwort** → **Entfernen**.

Speicherdetails anzeigen

Sie können den verwendeten und den freien Speicherplatz auf Ihrem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Dateiman.** → einen Speichertyp.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Details** → **Datei, Ordner, Speicherkarte** oder **Speicher**.

Programm-Manager

Ihr Gerät unterstützt Programme für Symbian OS und die Java-Plattform, Micro Edition (J2ME™). Ihr Gerät unterstützt keine Programme für andere Betriebssysteme oder Java-Plattformen (einschl. PersonalJava™). Informationen zum Herunterladen von Programmen auf Ihr Gerät finden Sie unter "Herunterladen von Dateien aus dem Internet."

► S. 35

Neues Programm installieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Programm-Man.** → **Installationsdat.**
2. Blättern Sie zu einem Programm und wählen Sie **Optionen** → **Installieren**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Der Programm-Manager versucht automatisch, während der Installation die digitalen Signaturen und Zertifikate eines Programms zu verifizieren, und zeigt eine Warnung an, wenn das Programm nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen genügt. Um Ihr Gerät und Ihre Daten zu schützen, sollten Sie nur Programme installieren, die gültige digitale Signaturen oder Zertifikate haben.

Programm entfernen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Programm-Man.** → **Install. Progr.**
2. Blättern Sie zu einem Programm und wählen Sie **Optionen** → **Deinstallieren**.
3. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.

Zip

Sie können in Ihrem Telefon oder auf der Speicherkarte gespeicherte Zip-Archive erstellen und verwalten.

Neues Archiv erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Zip**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Neues Archiv**.
3. Geben Sie einen Namen für das Archiv ein und wählen Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Optionen** → **Datei hinzufügen**.
5. Wählen Sie eine Datei zum Archivieren.



Datei in einen anderen Ordner auspacken

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Zip**.
2. Wählen Sie ein Archiv.
3. Blättern Sie zu einer Datei und wählen Sie **Optionen** → **Entpacken** → einen Speicherstandort.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, um die Datei auszupacken.

Verbindungs-Manager

Mit dem Verbindungs-Manager können Sie Details zu Datenverbindungen anzeigen und offene Verbindungen schließen.

Verbindungsdetails anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Verb.-manager**.
2. Blättern Sie zu einer Verbindung.
 - : Paketdatenverbindungen
 - : WLAN-Verbindungen
3. Wählen Sie **Optionen** → **Details**.

Offene Verbindung schließen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Verbindungen** → **Verb.-manager**.
2. Blättern Sie zu einer Verbindung und wählen Sie **Optionen** → **Trennen**.
3. Wählen Sie **Ja** zum Bestätigen.



Einstellungen

Machen Sie sich mit den Einstellungen Ihres Geräts vertraut. So öffnen Sie Ihre Geräteeinstellungen:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Kategorie (**Persönlich**, **Telefon**, **Programm-Man.**, **Rufaufbau** oder **Verbindungen**).



Auf einige Einstellungen können Sie auch über andere Menüs zugreifen: Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen**.

Persönliche Einstellungen

Widgets

- **Widgets:** Wählen Sie die Widgets aus, die Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten.

- **Pakete:** Markieren Sie Widgets, die in einem Paket enthalten sind.



Bei der Benutzung von Online-Widgets entstehen Ihnen Verbindungskosten für die Internetbenutzung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/ Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Profile

Wählen Sie ein Profil, das Klingeltöne, Tastentöne und Weckzeiten steuert, und passen Sie es an.

Themes

Wählen Sie ein Theme für das Display aus, z. B. ein Menü-Layout oder ein Hintergrundbild.

Startansicht

Zum Einstellen des Erscheinungsbilds im Standby-Betrieb.

Telefoneinstellungen

Datum/Uhrzeit

Darstellung und Verhalten von Datum, Uhrzeit und Weckzeiten festlegen

Sprache

Wählen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen sowie eine Schreibsprache für alle Texteditoren aus.

Display

Steuern Sie die Darstellung und das Verhalten des Displays.

Sensoreinstell.

Zum Aktivieren von bewegungsgesteuerten Funktionen.

Touchscreen

Sie können den Touchscreen für Texteingabe anpassen oder das Display kalibrieren, so dass das Telefon Eingaben besser erfasst.

Zubehör

Gerät für die Verwendung mit dem Headset, einem Kopfhörer, einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder einem anderen Gerät als dem Standardzubehör einstellen: Wählen Sie **Optionen** → **Als Standard**.

Progr.-einstell.

Mitteilungen

Nehmen Sie Einstellungen für Mitteilungen vor.

RealPlayer

Verhalten des RealPlayer bei der Wiedergabe von Videos oder Streaming-Medien festlegen.

Kamera

Verhalten der Kamera beim Fotografieren und Filmen einstellen.

Protokoll

Legen Sie fest, wie lange das Protokoll Anruf- und Paketdateninformationen speichern soll.

Standortinfo

Methoden und Server kontrollieren, mit denen Ihr Gerät globale Standortbestimmungsinformationen abrufen.

Aufnahme

Qualität und Speicherort von Sprachclips festlegen.

Kalender

Kalenderoptionen ändern.

Tel.-managem.

Aut. Tastensp.

Festlegen, dass der Bildschirm automatisch gesperrt wird, wenn sich die Display-Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.

Sicherheit

Sicherheitscodes und Verwaltung der Sicherheitszertifikate oder Sicherheitsmodule festlegen.

Werkseinstell.

Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen Sie müssen einen Sperrcode eingeben, um das Gerät zurückzusetzen. Nach Eingabe des Codes startet das Gerät erneut.

Gerätmanager

Aktuelle Software prüfen und ein Software-Aktualisierungspaket installieren.

Info

Zeigt Urheberrechtsinformationen an.

Programm-Manager

Install. Progr.

Die installierten Programme prüfen.

Installationsdat.

Auf Programme prüfen, die installiert werden können.

Install.-einstell.

Installationsoptionen einstellen.

Einstellungen für Anrufe (Rufaufbau)

Anrufen

Behandlung von Anrufen mit Anklopfen oder anderen Anrufeinstellungen kontrollieren.

Kurzwahl

Kurzwahlnummern zuweisen.

Anrufbeantwort.

Anrufbeantworter-Nummer ändern.

Rufumleitung

Umleiten von eingehenden Anrufen zu einer anderen Nummer. Wenn Sie Anrufe umleiten, müssen Sie eine empfangende Nummer oder eine Verzögerungszeit bis zur Umleitung angeben.

Anruf Sperre

Zum Sperren ausgehender, eingehender und internationaler Gespräche.

Verbindungseinstellungen

Netz

Netzwerkmodi und Auswahlmethoden festlegen.

Wireless LAN

Steuern Sie die Verwendung der Verfügbarkeit des Wireless LAN.

Bluetooth

Bluetooth-Wireless-Funktion konfigurieren.

USB

Verhaltens des Geräts bei Verbindung mit einem PC festlegen.

Ziele

Zugangspunktverbindungen, Passworte und Startseiten festlegen.

Verb.-manager

Details zu Datenverbindungen anzeigen und offene Verbindungen schließen.

Datentransfer

Zum Auswählen von Daten auf Ihrem Gerät, die Sie mit Daten auf einem PC oder anderen Wireless-Geräten synchronisieren möchten.



Abhängig von Ihrem Netzbetreiber/
Vertragspartner oder der Region ist dieses
Feature unter Umständen nicht verfügbar.

Ext. Laufwerke

Definieren Sie die Einstellungen für ein externes Laufwerk.

Videoübertrag.

Verwendung des Video-Austauschdienstes einstellen.

Admin. Einstell.

Paketdaten

Datenpaketverbindungen bei Verwendung eines GPRS-Netzes einstellen.

Erreichbarkeit

Einstellungen des Anwesenheitsservers für die Verwendung der Chat-Funktion festlegen.

SIP-Einstell.

Verarbeitung von Internetanrufen und Multimedia-Diensten durch das Gerät festlegen.

XDM-Profil

Definieren Sie die Einstellungen für einen XDM-Server.

ZPN-Verwaltung

Verwendung der Datenpaketverbindungen festlegen, wenn Ihre SIM-Karte den Zugangspunktkontrolldienst unterstützt.



Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten des Geräts wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
SIM-Karte einlegen	Stellen Sie sicher, dass die SIM- oder USIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Gesperrt	<p>Die automatische Telefonsperrefunktion ist aktiviert. Um das Gerät nutzen zu können, drücken Sie die Sperrtaste geben sie den Code ein. So deaktivieren Sie die automatische Telefonsperrefunktion:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie in der Menüanzeige Einstellungen → Telefon → Tel.-managem. → Sicherheit → Telefon und SIM-Karte → Zeit bis Telefonsperre.2. Stellen Sie die automatische Telefonsperre auf Keine.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
X weitere Versuche möglich. PIN-Code eingeben:	<p>Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. So deaktivieren Sie die PIN-Code-Abfrage:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie in der Menüanzeige Einstellungen → Telefon → Tel.-managem. → Sicherheit → Telefon und SIM-Karte → PIN-Code-Abfrage. 2. Stellen Sie die PIN-Sperre auf Aus.

Meldung	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
X weitere Versuche möglich. PUK-Code eingeben:	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Ihr Gerät zeigt kein Signal an (keine Balken neben dem Netzsymbol)

- Wenn Sie Ihr Gerät gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Gerät das Netz finden und dessen Signale empfangen kann.
- In Tunneln oder Aufzügen können Sie u.U. kein Signal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang.
- Sie können sich zwischen Netzbereichen befinden. Sie sollten ein Signal empfangen, sobald Sie einen Netzbereich betreten.

Sie haben Ihren Sperr-, PIN- oder PUK-Code vergessen


Der Standardsperrcode lautet **00000000**.

Wenn Sie diesen oder einen anderen Code vergessen oder verlieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Netzbetreiber.

Ihr Display zeigt weiße Linien an

Das Display kann weiße Linien anzeigen, wenn Sie das Gerät nach längerer Nichtbenutzung einschalten bzw. das Gerät vor Entnahme des Akkus nicht ausgeschaltet haben. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt

- Überprüfen Sie, ob Sie auf [] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in den Kontaktinformationen gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht blockieren.
- Bringen Sie das eingebaute Mikrofon näher an Ihren Mund.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass Sie die eingebaute Antenne unten am Gerät nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich beim Laden von selbst aus

- Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Versuchen Sie, erneut zu laden.
- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Gerät wird heiß

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Gerät mehr Strom und erwärmt sich. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Ihr Gerät fordert Sie zum Löschen einiger Daten auf

Der freie Speicherplatz geht zur Neige. Verschieben Sie Ihre Daten auf eine Speicherkarte oder löschen Sie alte Elemente aus den Programmen.

Ein Programm ist eingefroren (reagiert nicht)

1. Halten Sie die Menütaste gedrückt, um die Programmliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie zum eingefrorenen Programm und wählen Sie **x**.
3. Starten Sie das Programm erneut.



Je nach Region oder Netzbetreiber ist es unter Umständen nicht möglich, aktive Anwendungen im Hintergrund zu schließen.

Sie können kein Bluetooth-fähiges Gerät finden

- Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wände oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden.

- Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit der beiden Geräte nicht auf **Aus** eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte mit Bluetooth-Wireless-Technologie kompatibel sind.

Index

Adobe Reader, 30

Anruf sperren, 71

Anruf umleiten, 71

Aufnahme, siehe Medien

Bilder

anzeigen, 19

bearbeiten, 19

Bluetooth

aktivieren, 41

Daten empfangen, 42

Daten senden, 42

Externer SIM Modus, 42

mit anderen Geräten

verbinden, 41

Communities, 19

Dateien und Ordner

Dateimanager, 61

Erstellen von neuen

Ordnern, 62

suchen, 61

verschieben, 62

Datum und Uhrzeit, 68

DLNA, 45

Galerie, siehe Medien, 18

GPS

Aktivieren von

Standortbestimmungsmet

hoden, 51

navigieren, 52

Wegverfolgung, 52

Internet, siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Ändern der Optionen, 33

Herunterladen von

Inhalten, 35

Lesezeichen

hinzufügen, 34

Kalender

Ändern der Ansichten, 28

Ausschalten der

Ereignisalarme, 28

Erstellen von

Ereignissen, 28

Kontakte

- Erstellen von Kontaktgruppen, 27
- synchronisieren, 27
- Zuweisen der Standardnummern und -adressen, 26
- Zuweisen von Klingeltönen, 26
- Zuweisen von Kurzwahlnummern, 26

Media Browser, 19

Medien

- Dateien in der Galerie öffnen, 18
- Sprachclips aufnehmen, 22
- Sprachclips wiedergeben, 23

- Wiedergabe von Mediendateien, 18, 21
- Zugreifen auf Streaming-Inhalte, 22

Mobile Vernetzungsdienste, 60

Notizen

- Erstellen von Notizen, 30
- synchronisieren, 31

Orientierungspunkte, 53

Paketdaten, 16

PC Studio

- Einstellen des USB-Modus, 43
- installieren, 23
- verwenden, 44

PDF, siehe Adobe Reader

Podcast

- aktualisieren, 58
- herunterladen, 58
- suchen und abonnieren, 58

Programme

- Bestätigen von Zertifikaten, 64
- installieren, 64
- unterstützte, 64

Qik, 57

Quickoffice

- Aktualisieren von Quickoffice, 29
- Öffnen von Dokumenten, 29

Radio, siehe UKW-Radio

RealPlayer, siehe Medien

RoadSync, 46

Sicherheit, 70

Smart Reader, 53

Speicherkarten

formatieren, 63

schützen, 63

Sichern von Daten, 62

Uhr

Ändern der

Einstellungen, 48

Erstellen einer Weltuhr, 49

Wecksignale stoppen, 49

Weckzeiten einstellen, 49

UKW-Radio

hören, 20

Sender speichern, 20

Umrechner

Einstellen der

Wechselkurse, 50

Hinzufügen von

Währungen, 50

Umrechnen von

Maßeinheiten, 51

Umrechnen von

Währungen, 50

Wireless LAN (WLAN), 39

Wörterbuch, 55

Zip, 65

Zubehör, 69

Zugangspunkte, 38, 72

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : I8910

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:
Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.07


Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-23801A
German. 05/2009. Rev. 1.0