

Welcome to HTC

Guide de mise en route rapide

Pour un guide l'utilisation plus complet sur votre téléphone, téléchargez le Manuel de l'utilisateur PDF sur <http://www.htc.com/europe/support.aspx>.

Guida Rapida all'Avvio

Per una guida più completa sull'uso del telefono, scaricare il Manuale d'uso in PDF da <http://www.htc.com/europe/support.aspx>

Kurzanleitung

Eine vollständige Anleitung zur Bedienung des Telefons erhalten Sie, wenn Sie die Handbuch-PDF-Datei von <http://www.htc.com/europe/support.aspx> herunterladen.

2 Kurzanleitung

Bitte zuerst lesen

WENN SIE DEN AKKU AUS DEM GERÄT ENTNEHMEN, IST ER NICHT GELADEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS TELEFON GELADEN WIRD.

DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG, WENN SIE DAS GERÄT AUSEINANDERNEHMEN BZW. VERSUCHEN ES AUSEINANDERZUNEHMEN.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion Ihres Telefons einsetzen.

Haftungsausschluss bei Schäden

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPFLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIREKTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEGLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERT, VERLUST AN GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST AN PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHTEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

*** WICHTIGE ERINNERUNG ***

Für einige Anwendungen auf dem Telefon ist eine ständige Internetverbindung erforderlich. **Es wird Ihnen daher dringend geraten**, dass Sie beim Netzbetreiber einen Flatrate-Datenplan buchen. Besitzen Sie keinen Flatrate-Datenplan, können erhebliche Kosten für die Datenverbindung entstehen, wenn das Telefon auf das Internet zugreift. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall beim Netzbetreiber nach den Tarifen, bevor Sie Telefonanwendungen nutzen, die auf das Internet zugreifen.

Inhalt


| | |
|--|----|
| 1. Inhalt des Kartons..... | 4 |
| 2. Kennenlernen des Telefons..... | 4 |
| 3. Vor dem Einschalten des Telefons | 5 |
| 4. Erste Schritte | 8 |
| 5. Startseite..... | 9 |
| 6. Displaysperre..... | 10 |
| 7. Hinzufügen von Kontakten auf dem Telefon..... | 10 |
| 8. Telefonieren | 12 |
| 9. Verwendung der Displaytastatur..... | 12 |
| 10. Besuchen des Internets | 13 |
| 11. Austauschen von Nachrichten..... | 15 |
| 12. Synchronisierung mit einem Computer..... | 18 |
| 13. Zurücksetzen des Telefons | 19 |
| 14. Tipps zur Problembehebung..... | 20 |
| Anhang: Sicherheitshinweise und andere Informationen..... | 22 |

1. Inhalt des Kartons

- HTC Touch2
- USB-Sync-Kabel
- Akku
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Netzteil
- Kurzanleitung

2. Kennenlernen des Telefons


Auf der Vorderseite gibt es die folgenden Bedienelemente:

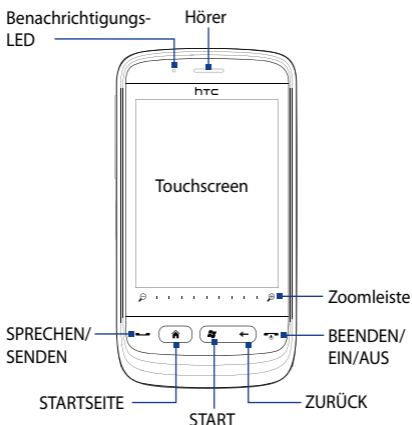

Die LAUTER- und LEISER-Tasten für die Lautstärkenregelung befinden sich auf der linken Seite des Telefons.


An die Audiobuchse oben auf dem Telefon können Sie das gelieferte 3,5mm-Stereo-Headset anschließen. Unten am Telefon finden Sie einen Sync.-Anschluss, über den Sie den Akku laden oder das Telefon an einen Computer anschließen können.

3. Vor dem Einschalten des Telefons

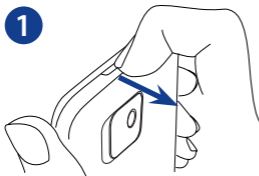


Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite

Heben Sie die Rückseitenabdeckung oben an. (Es gibt eine schmale Öffnung, an der Sie die Rückseitenabdeckung mit Ihrem Finger entfernen können.)

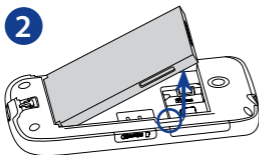


Akku herausnehmen

Heben Sie den Akku an der kleinen Öffnung rechts am Akkufach an.

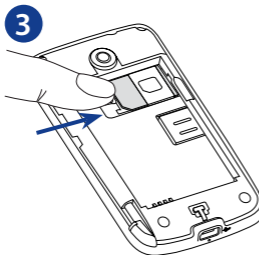



SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte so ein, dass die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigt. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in den Einschub hinein.

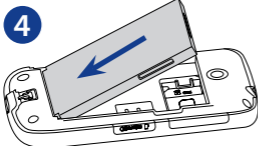

WICHTIG

Bevor Sie einen neuen Akku einsetzen, entfernen Sie den Film auf dem Akku.

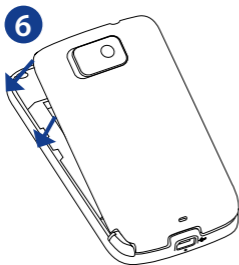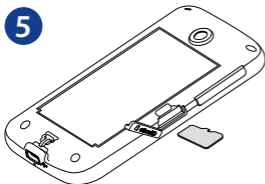

Akku einsetzen

1. Richten Sie die hervorstehenden Kupferkontakte des Akkus an den Kontakten im Akkufach aus.
2. Setzen Sie den Akku mit der Kontaktseite zuerst hinein und drücken Sie ihn anschließend vorsichtig in das Fach hinein.

microSD-Karte einsetzen

1. Öffnen Sie den microSD-Einschub auf der Seite des Telefons.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub hinein, bis sie einklickt, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.
3. Schließen Sie den microSD-Einschub.

Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf

1. Sichern Sie erst den unteren Teil der Abdeckung, indem Sie sie an den zwei Öffnungen unten auf der Rückseite des Telefons ausrichten.
2. Drücken Sie die Seiten und den oberen Teil der Rückseitenabdeckung nach unten, um diese an ihrem Platz festzusetzen. Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie einrastet ist.



Akku laden

1. Schließen Sie den USB-Stecker des Netzteils an den Synchronisationsanschluss am Telefon an.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Nachdem Sie die SIM-Karte, den Akku und die microSD-Karte eingesetzt und den Akku geladen haben, steht Ihnen das Telefon zur Verwendung bereit. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Telefon verwenden können.

4. Erste Schritte

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Telefon einzuschalten.

Bei der erstmaligen Einschaltung des Telefons:

- Es erscheint eine Anleitung zur Verwendung der Displaytastatur. Folgen Sie dieser Anleitung, um das Benutzen der Tastatur zu erlernen.
- Sie werden bei der Verbindung des Telefons mit einem WLAN-Netz, falls vorhanden, und bei der Einrichtung von E-Mail-Konten angeleitet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Setup durchzuführen. Sie können das Setup auch überspringen und zu einem anderen Zeitpunkt durchführen.
- Für einige Anwendungen auf dem Telefon wie z. B. Wetter wird der Ortsdienst von Google benötigt, damit Ihr aktueller Standort automatisch ermittelt werden kann. Sie können auswählen, ob der Ortsdienst von Google Daten über Ihren Ort abrufen darf oder nicht.

5. Startseite

Auf der Startseite können Sie per Fingereingabe auf die wichtigsten Funktionen des Telefons wie z. B. Kontakte, SMS, E-Mail, Internet usw. zugreifen.



Eine digitale Uhr, das Wetter an Ihrem aktuellen Standort und anstehende Termine werden auf der Registerkarte Startseite angezeigt. Tippen Sie auf die jeweiligen Elemente, um das Datum oder die Uhrzeit zu ändern, Wetterinformationen zu aktualisieren oder auf den Kalender zuzugreifen.


Wenn Sie auf der Startseite zu einer anderen Registerkarte wechseln möchten, drücken Sie etwas länger auf die aktive Registerkarte und schieben Sie Ihren Finger anschließend nach links oder rechts zur gewünschten Registerkarte. Sie können eine Registerkarte auch direkt antippen.

Tipp Wenn Sie sich in einem anderen Fenster befinden, drücken Sie auf die STARTSEITE-Taste auf dem Telefon, um zur Registerkarte Startseite zurückzugelangen.

6. Displaysperre

Das Sperrfenster wird immer dann angezeigt, wenn das Telefon gesperrt ist. Sie können so ein unbeabsichtigtes Berühren von Tasten oder Displayelementen vermeiden.



Das Telefon wird automatisch gesperrt, wenn das Display deaktiviert (automatisch oder wenn Sie die BEENDEN/EIN/AUS-Taste drücken) und der Standbymodus aktiviert wird. Wenn die Displaysperre angezeigt wird, schieben Sie die **Sperren**-Schaltfläche () nach links oder rechts, um das Telefon zu entsperren.

Weitere Informationen über die Displaysperre finden Sie im Kapitel "Erste Schritte" in der Handbuch-PDF-Datei.

7. Hinzufügen von Kontakten auf dem Telefon

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem Telefon hinzufügen.

Erstellen neuer Kontakte

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Kontakte** und tippen Sie anschließend auf **Alle Kontakte**.

2. Tippen Sie im Kontakte-Fenster auf **Neu**, wählen Sie **Outlook-Kontakt** und geben Sie die Kontaktdaten ein.
3. Um einem Kontakt ein Foto hinzuzufügen, tippen Sie auf **Bild auswählen** und wählen Sie anschließend das gewünschte Bild aus. Sie können auch auf **Kamera** tippen, um ein Foto des Kontaktes aufzunehmen.
4. Ein Rufton lässt sich ebenfalls dem Kontakt zuweisen.
5. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Tip Sie können auch eine E-Mail- oder Nachrichtengruppe erstellen.

Synchronisierung von Outlook-Kontakten

Wenn Sie auf einem Computer oder dem Exchange Server (Outlook-Firmenkonto) Outlook-Kontakte besitzen, können Sie diese mit dem Telefon synchronisieren. Weitere Informationen über die Synchronisierung des Telefons mit einem Computer finden Sie unter "Synchronisierung mit einem Computer" in dieser Anleitung. In der Handbuch-PDF-Datei erfahren Sie, wie Sie das Telefon mit dem Exchange Server synchronisieren können.

Synchronisierung mit Microsoft® My Phone

Mit Microsoft® My Phone können Sie Daten zwischen dem Telefon und einer von Microsoft bereitgestellten und durch ein Kennwort geschützten Website synchronisieren. Sie können so Ihre Kontakte, Kalendertermine, Fotos und andere Daten sichern und wiederherstellen.


In der Handbuch-PDF-Datei finden Sie weitere Einzelheiten.

8. Telefonieren

Drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste, um die Wählhilfe aufzurufen.

Mit der **Wählhilfe**-Funktion können Sie einen Anruf schnell und einfach absetzen. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens ein. Tippen Sie in der gefilterten Liste auf die Nummer bzw. den Kontakt, die/den Sie anrufen möchten.


Wenn eine empfangene SMS oder E-Mail angezeigt wird, können Sie auch auf SPRECHEN/SENDEN drücken, um den Sender (falls die Telefonnummer des Senders in den Kontakten gespeichert ist) anzurufen.

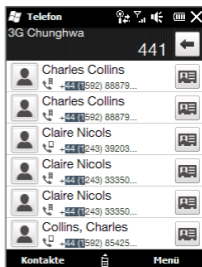

9. Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld auswählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden können, steht Ihnen die Displaytastatur zur Verfügung. Sie können eines von drei Layouts für die Tastatur verwenden: **Vollständiges QWERTZ**, **Kompaktes QWERTZ** und **Telefontastatur**.

Mit Funktionen für die Wortvorhersage und die Rechtschreibkorrektur können Sie über die Displaytastatur Text schneller und fehlerfreier eingeben. Machen Sie sich keine Sorgen um Tippfehler - die Displaytastatur hilft Ihnen bei der Korrektur.

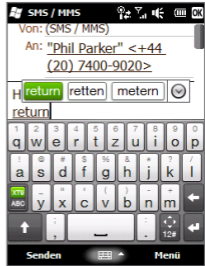

Vollständiges QWERTZ

10. Besuchen des Internets

Mit Hilfe einer Daten- oder WLAN-Verbindung erhalten Sie Zugang Informationen in aller Welt. Surfen Sie im Web, laden Sie Anwendungen vom Marketplace aus herunter und senden/empfangen Sie E-Mails.

Verwendung einer Datenverbindung

Das Telefon stellt automatisch eine 3G/GPRS/EDGE-Verbindung zum Internet her, wenn Sie eine Funktion nutzen, die auf das Internet zugreift, z. B. das E-Mail-Programm oder der Webbrowser.

Um Akkustrom zu sparen, können Sie die Datenverbindung deaktivieren, wenn Sie sie nicht benötigen. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen**, tippen Sie auf **Kommunikation** und anschließend auf den Schieberegler **EIN/AUS** für die Datenverbindung.


WLAN


Wenn Sie das WLAN-Setup beim ersten Einschalten des Telefons ausgelassen haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um das Telefon mit einem WLAN-Netz zu verbinden.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte drahtlose Netze werden auf dem Display angezeigt.
3. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN-Netz.
 - Wenn Sie ein offenes (nicht gesichertes) Netz auswählen, wird automatisch eine Verbindung zu diesem Netz hergestellt.
 - Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, müssen Sie erst den Sicherheitsschlüssel eingeben und anschließend auf **Fertig** tippen. Die Verbindung zum Netz ist damit hergestellt.

Surfen im Internet

Haben Sie mit Opera Mobile™ viel Spaß im Internet. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Internet** und tippen Sie auf **Browser starten**, um Opera Mobile zu öffnen.

Opera Mobile besitzt zwei Anzeigemodi: Vollbild und normale Anzeige. Im Vollbildmodus werden die Adressleiste und die Bedienelemente des Browsers ausgeblendet. Wenn Sie vom Vollbildmodus zur normalen Ansicht wechseln möchten, tippen Sie auf das Symbol **Wiederherstellen** () unten rechts im Browserfenster.

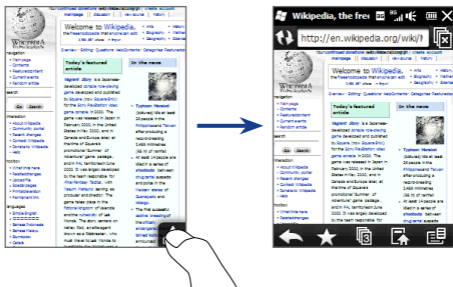


Verwenden Sie die Zoomleiste unterhalb des Touchscreens, um in Webseiten hinein- und aus ihnen herauszuzoomen. Zoomen Sie hinein, indem Sie Ihren Finger von links nach rechts über die Zoomleiste ziehen; zoomen Sie heraus, indem Sie den Finger von rechts nach links ziehen.

11. Austauschen von Nachrichten

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt.

Senden von SMS

Senden Sie kurze Textnachrichten (SMS) an andere Mobiltelefone. Wenn Ihre Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird sie zwar als eine Nachricht ausgeliefert, aber es werden Kosten für mehrere Nachrichten berechnet.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Nachrichten** und tippen Sie anschließend auf .
2. Geben Sie in das Feld **An** eine Handynummer ein oder tippen Sie auf **An** und wählen Sie einen Kontakt in der Kontaktliste aus.

3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Senden von Multimedianaachrichten

Senden Sie Multimedianaachrichten (MMS), die Fotos, Videos oder Audioclips enthalten.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Nachrichten** und tippen Sie auf **Alle Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu > MMS** und tippen Sie anschließend auf **Benutzerdefiniert**.
3. Geben Sie die Handynummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers unter **An** sowie einen **Betreff** ein.
4. Fügen Sie den Inhalt für die MMS ein, indem Sie auf **Bild/Video einfügen**, **Hier Text einfügen** und **Audio einfügen** tippen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Senden**.

Einrichten und Verwenden von E-Mail


Richten Sie E-Mail-Konten auf dem Telefon ein. Dabei kann es sich um E-Mail-Konten für den Privatgebrauch oder für die Arbeit handeln. (In der Handbuch-PDF-Datei erfahren Sie, wie Sie ein Outlook-Firmenkonto einrichten können.)

Ein Internet-E-Mail-Konto einrichten

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Mail**.
2. Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto einrichten, tippen Sie auf **Neues Konto**. Tippen Sie ansonsten auf **Menü > Neues Konto**.
3. Wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter aus. Sollte Ihr E-Mail-Anbieter nicht aufgelistet sein, tippen Sie auf **Andere**.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Namen und den Anzeigenamen für das Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
Hinweis Wenn sich die Art des E-Mail-Kontos, das Sie einrichten möchten, nicht in der Datenbank des Telefons befindet, werden Sie in den nachfolgenden Fenstern aufgefordert, weitere Einzelheiten, z. B. die Einstellungen des Eingangs- und Ausgangsservers, einzugeben. Diese Einstellungen können Sie beim E-Mail-Anbieter erfragen.
6. Legen Sie fest, wie oft das Telefon automatisch E-Mails senden und empfangen soll.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Eine E-Mail senden

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Mail** und tippen Sie auf der rechten Seite des Fensters auf ein E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf , um eine neue E-Mail zu schreiben.
3. Tippen Sie auf **An**. Wählen Sie einen Kontakt aus, dessen E-Mail-Adresse auf dem Telefon gespeichert ist, oder wählen Sie eine E-Mail-Gruppe aus.
4. Geben Sie den Betreff und die Nachricht der E-Mail ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

12. Synchronisierung mit einem Computer

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf das Telefon synchronisieren.

Besuchen Sie die folgende Website, um zu erfahren, wie Sie Microsoft ActiveSync (für Windows XP) oder Windows Mobile Device Center (für Windows Vista) zum Computer herunterladen und auf diesem installieren können:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Einrichtung von ActiveSync

1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Der Synchronisierungssetup-Assistent wird automatisch gestartet. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Um das Telefon mit einem Computer zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange ausführenden Server synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Markieren Sie die Arten von Daten, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz nach Bedarf die Option **Drahtlose Datenverbindungen ermöglichen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Einrichtung des Windows Mobile-Gerätecenters


1. Schließen Sie das Telefon an den Computer an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Akzeptieren**.

3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.
4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Namen für das Telefon ein und klicken Sie anschließend auf **Einrichten**.

13. Zurücksetzen des Telefons

Führen Sie eine Softwarezurücksetzung durch, um sämtlichen aktiven Programmspeicher zu löschen und alle aktiven Programme zu beenden. Dies kann dann nützlich sein, wenn das Telefon langsamer als normal arbeitet oder ein Programm nicht richtig funktioniert.

1. Heben Sie die Abdeckung auf der Rückseite oben an und entfernen Sie sie.
2. Entfernen Sie den Stift, um die ZURÜCKSETZEN-Taste aufzudecken, die sich unten im Stiftefach befindet.
3. Drücken Sie die ZURÜCKSETZEN-Taste mit der Spitze des Stiftes.

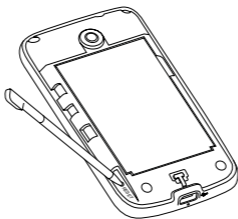

Das Telefon wird neu gestartet und zeigt dann wieder die Startseite an.

4. Setzen Sie die Rückseitenabdeckung wieder auf und stecken Sie den Stift wieder an seinen Platz.

Hinweis Lesen Sie das Kapitel "Verwaltung des Telefons" in der Handbuch-PDF-Datei, um Anleitungen zum Löschen des Speichers und zur Durchführung einer Hardwarezurücksetzung zu erhalten. Denken Sie daran, dass bei Durchführung einer dieser Aktionen alle Daten gelöscht und die Standardwerte des Telefons wiederhergestellt werden. Stellen Sie erst Sicherheitskopien selbst installierter Programme sowie eigener Daten und Dateien her, bevor Sie eine dieser Aktionen durchführen.

14. Tipps zur Problembhebung

Im Folgenden finden Sie grundlegende Tipps zu Problembhebung und zusätzliche Informationen zum besseren Verständnis des Telefons.

- F:** Was kann ich tun, wenn das Telefon nicht mehr funktioniert oder sehr langsam läuft?
- Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten oder zusätzlichen Speicherplatz auf ihm bereitzustellen.
 - Versuchen Sie, zusätzlich auf dem Telefon installierte Plug-ins zu deinstallieren, um eine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen durch diese Plug-ins auszuschließen.
 - Nachdem Sie Ihre Daten und Dateien gesichert haben, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Alle Einstellungen > System > Speicher löschen**, um die Standardeinstellungen des Gerätes wiederherzustellen. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert und Sie nicht auf Windows Mobile zugreifen können, führen Sie eine Hardwarezurücksetzung durch. Weitere Informationen über die Hardwarezurücksetzung finden Sie im Kapitel "Verwaltung des Telefon" in der Handbuch-PDF-Datei.

- F:** Die Standby-Zeit des Telefons scheint abzunehmen.
- Die Standby-Zeit kann sich abhängig von der Verwendungsweise des Telefons unterscheiden. Wenn Sie Drahtlos-Funktionen wie z. B. Bluetooth oder WLAN aktivieren und verwenden, wird die Akkuladung schneller aufgebraucht.
 - Lange Telefongespräche, die Verwendung der Kamera, eine aktive Internetverbindung usw. brauchen die Akkuladung schneller auf.
 - Akkus sind Verschleißteile, die nach etwa acht Monaten bis einem Jahr ausgetauscht werden sollten.
 - Weitere Informationen erhalten Sie auf der Support-Website von HTC. Wählen Sie auf der Support-Website Ihr Telefonmodell aus und lesen Sie die "FAQs".
- F:** Das Telefon erhitzt sich, wenn ich den Akku lade oder wenn ich ein langes Telefongespräch führe.
- Die Erhitzung des Telefons während der Akkuladung ist normal. Nach Beendigung des Ladevorganges geht die Temperatur wieder auf einen normalen Wert zurück.
 - Es ist normal, dass sich das Telefon erhitzt, wenn Sie die gleiche Funktion über einen längeren Zeitraum nutzen, z. B. wenn Sie ein langes Telefongespräch führen oder wenn Sie einen langen Videoclip aufnehmen.
 - Sie können sich darauf verlassen, dass alle HTC-Telefone vor der Herausgabe strengen Tests unterzogen wurden.

Anhang: Sicherheitshinweise und andere Informationen

Haftungsausschluss

WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM "IST"-ZUSTAND BEREITGESTELLT, UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIE UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN KEINE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH ANGEDEUTET, WEDER VOM GESETZ NOCH ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, HINSICHTLICH DER WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND DOKUMENTATIONEN ODER HINSICHTLICH JEDLICHER ANDEREN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG JEDLICHER AUSDRÜCKLICHEN ODER ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBER DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DIE EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DIE QUALITÄT, DIE GENAUIGKEIT, DIE VOLLSTÄNDIGKEIT, DIE EFFEKTIVITÄT, DIE VERLÄSSLICHKEIT, DIE NUTZBARKEIT, UND DIE KORREKTHEIT VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN ODER JEDLICHE ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS DER HANDHABUNG ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN.

Ohne die obigen Bestimmungen einzuschränken, sind HTC und seine Lieferanten nicht verantwortlich für Ihren Missbrauch von Wetterinformationen, Daten und/oder Dokumentationen, die daraus abgeleitet werden. HTC und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen darüber, dass das Wetter so eintritt oder eingetreten ist, wie es in Berichten, Vorhersagen, Daten oder Informationen dargestellt oder beschrieben wird, und übernehmen keine Verantwortung und sind nicht gegenüber Personen oder Gruppen verantwortlich für jegliche Unregelmäßigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen bei Informationen über Wetter oder Ereignisse, die für Zukunft oder Vergangenheit vorhergesagt, dargestellt oder berichtet werden. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ACHTEN WERDEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt. Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

• Geeignete externe Netzquelle verwenden

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstleister oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

• **Akkus vorsichtig handhaben**

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.



• **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen**

- Halten Sie den Akku und das Gerät stets trocken, und verwenden Sie ihn/es nicht in der Nähe von Wasser und Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass Metallobjekte den Akku oder dessen Kontaktstellen berühren, da dies einen Kurzschluss während der Bedienung auslösen kann.
- Das Telefon sollte nur an Produkte angeschlossen werden, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben.
- Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint oder Roststellen aufweist, sich stark erhitzt hat oder aus dem ein ungewöhnlicher Geruch ausdringt.
- Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, die den Akku in den Mund nehmen könnten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind den Akku verschluckt hat.
- Wenn Substrat aus dem Akku austritt:
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn es bereits mit Haut in Berührung gekommen ist, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Lassen Sie das Substrat nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn es bereits mit den Augen in Berührung gekommen ist, reiben Sie NICHT die Augen; spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Achten Sie besonders darauf, dass ein auslaufender Akku nicht in die Nähe von Feuer gelangt, da es zu einer Entzündung oder Explosion kommen kann.

SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN



ACHTUNG: Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Kopfhörer (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2003, wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 gefordert wird, befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von HTC, Modell HS G235.

SICHERHEIT IM FLUGZEUG

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeuges stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Gerätes in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen verwenden möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, an Treibstoffdepots, an chemischen Anlagen, an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, z. B. Tankgebieten, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen und beachten Sie unbedingt die Nutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe von metallenen Strukturen (z. B. Stahlgerüst eines Gebäudes) zu benutzen.
- Vermeiden Sie das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.

- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRALUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

28 Kurzanleitung

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen.

Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen.

Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.



Ort der Antenne

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

• Keinen übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden; nehmen Sie das Gerät aus der Hosentasche heraus, bevor Sie sich hinsetzen. Stecken Sie das Gerät nach Möglichkeit in ein Schutzetui und verwenden Sie für die Eingabe über das berührungsempfindliche Display nur den Gerätestift oder Ihren Finger. Eine Beschädigung des Displays durch unsachgemäße Handhabung wird nicht von der Garantie abgedeckt.

• Nach längerer Verwendung wird das Gerät warm

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, z. B. wenn Sie telefonieren, den Akku laden oder im Internet browsen, kann es sich warm anfühlen. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte nicht als ein Problem mit dem Gerät gedeutet werden.

• Reparaturnhinweise beachten

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.

• Schäden, die eine Reparatur erfordern

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.

- Es gibt sichtbare Zeichen von Überhitzung.
 - Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.
 - **Warme Umgebungen vermeiden**
Das Produkt sollte von Hitzequellen, z. B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern), ferngehalten werden.
 - **Feuchte Umgebungen vermeiden**
Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.
 - **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden**
Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Innern kommen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- HINWEIS:** Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.
- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**
Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.
 - **Zubehör zur Befestigung**
Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produktes den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
 - **Stabile Unterlagen verwenden**
Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.
 - **Geprüftes Zubehör verwenden**
Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.
 - **Lautstärke regeln**
Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.
 - **Reinigen**
Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde dem Produkt die Modellnummer **PB74100** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit dem **PB74100** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **TOPA160**.

Hinweis Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

TIA (Telecommunications & Internet Association) Sicherheitsinformationen

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **IMMER** mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon **INGESCHALTET** ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Wenn Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend **AUS**.

Hörhilfen

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das (links gezeigte) WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Gerätes.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

www.htc.com



90H01304-06M Rev.A