

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Bluetooth QD ID : B014837

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22377A
German, 11/2009, Rev. 1.2



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblen Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufladende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,955 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EUNormen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung

gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.


CE 0168



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

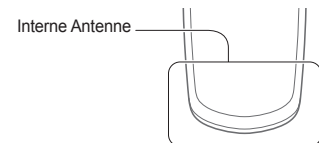

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : E2210B

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2006)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2009.11.04

(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manager
(Name und Unterschrift des/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

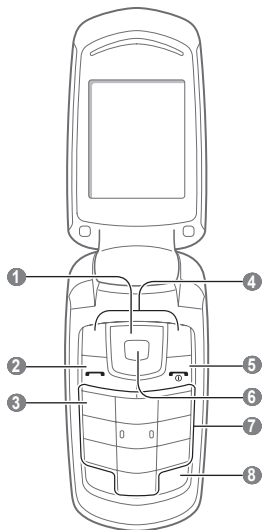

1
4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf benutzerdefinierte Menüs; Im Menümodus: Blättern durch die Menüoptionen

2
Wähltaste
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern sowie der unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

3
Mailbox-Taste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf Ihre Mailbox-Nachrichten (gedrückt halten)

4
Soft-Tasten
Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen

5
Ein/Aus-Taste/Menü-Ende-Taste
Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; In Menümodus: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

6
Webzugriffs-/Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: Aufrufen der Webbrowser-Menüs; In Menümodus: Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

7
Alphanumerische Tasten


8
Taste für Profil Stumm
Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiv
	Alarm aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Bluetooth aktiviert
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Neue E-Mail
	Nachricht voll
	Profil Normal aktiviert
	Akkuladestatus

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

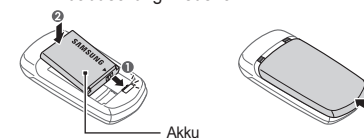

Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



Zur Netzsteckdose

2. Nehmen Sie den Reiseadapter ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie den Reiseadapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Anweisungssymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Neue Nachricht erstellen aus (bedeutet Nachrichten , gefolgt von Neue Nachricht erstellen).
	Eckige Klammern: Telefontasten, zum Beispiel: [*] (bedeutet die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <OK> (bedeutet Soft-Taste OK)

4. Drücken Sie **<Zurück>**, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie **[*]**, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie **[*]**, um die Nummer zu wählen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Die Lautstärke mit Mono-Headsets ist sehr niedrig oder schlecht verständlich. Bitte benutzen Sie ausschließlich Stereo-Headsets.

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie **[*]** bei einem eingehenden Anruf.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Lautstärke einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile**.
- Blättern Sie zum derzeit verwendeten Telefonprofil.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

SMS lesen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS aus.

Kamera verwenden

Fotografieren

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera**.
- Drücken Sie **<Option.>**, um die gewünschten Kameraeinstellungen auszuwählen.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie Einstellungen vor.
- Drücken Sie **[OK]**, um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wird oder jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden. Das Telefon sendet dann die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Profile**.
- Blättern Sie zum derzeit verwendeten Telefonprofil.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie **Anruf-Klingelton**.
- Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.

Eine kürzlich gewählte Nummer erneut wählen

- Drücken Sie **[*]** im Standby-Betrieb.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Anruftyp auszuwählen.
- Blättern Sie nach oben oder nach unten, um eine Telefonnummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie **[OK]**, um Details zum betreffenden Anruf anzuzeigen, oder **[*]**, um die Telefonnummer zu wählen.

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.

- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[OK]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **[OK]**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **[OK]**.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Senders ein.
- Drücken Sie **[OK]** → **<Annahme>**.

Alarmer einstellen und verwenden

Neuen Alarm einstellen

- Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und drücken Sie **[OK]**.
- Stellen Sie die Weckdetails ein.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

Stoppen eines Alarms

Wenn der Alarm ertönt,
• Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie **[*]** gedrückt, um zu einem Eingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie **[*]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

- Drücken Sie **<OK>** oder **[OK]**, um einen Alarm mit der Erinnerungsfunktion zu stoppen, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm während des Schlummer-Zeitraums stummzuschalten.

Deaktivieren eines Alarms

- Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm**.
- Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie **[OK]**.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

Wenn der Akku entfernt wurde, wird der eingestellte Alarm nicht ausgelöst.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen. Wenn Sie einen Täuschungsanruf erhalten möchten, halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.

Einen Täuschungsanruf einstellen

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendung** → **Täuschungsanruf**.